

KUPPERSBERG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RCN 2016 BD, WD, XD

ХОЛОДИЛЬНИК



СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	7
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	8
ОБЗОР ПРИБОРА.....	14
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	23



Перед использованием данного прибора внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и храните его для дальнейшего обращения. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях постоянного улучшения качества продукции. Приведенные в инструкции изображения представлены исключительно для справки. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактически приобретенный вами продукт.

Холодильник

Перед первым включением прибора ознакомьтесь со следующими указаниями по технике безопасности!

➤ Данный прибор предназначен для использования исключительно в бытовых целях.

➤ Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ****ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания/легковоспламеняющиеся вещества**

Хладагент и циклопентановый вспененный материал, используемые в приборе, являются легковоспламеняющимися. Поэтому при утилизации прибора он должен храниться вдали от источников огня и утилизироваться специальной компанией с соответствующей лицензией. Запрещается утилизация путем сжигания, чтобы предотвратить нанесения вреда окружающей среде!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

➤ Присматривайте за детьми, чтобы они не играли с прибором.

➤ Поврежденный сетевой шнур должен быть заменён только производи-

телем, авторизованным сервисным центром или другим квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасности.

➤ Не храните в данном приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимися газами.

➤ После истечения срока службы и перед проведением технического обслуживания прибора необходимо отключить его от сети электропитания.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в месте встраивания.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не повреждайте контур хладагента.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте никакие электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если законодательство в вашей стране запрещает использование холодильного оборудования с легковоспламеняющимися материалами и хладагентом - откажитесь от эксплуатации прибора.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При установке прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

⇒ ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не размещайте удлинители или адаптеры у задней стенки прибора.

⇒ Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры/розетки.

⇒ Во избежание опасности, связанной с нарушением устойчивости прибора, убедитесь, что он установлен в соответствии с инструкциями.

⇒ Перед установкой дополнительных принадлежностей прибор должен быть отключен от источника электропитания. Убедитесь, что шнур питания не пережат. Не наступайте на шнур питания.

⇒ Данный прибор не предназначен для встраивания.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⇒ При извлечении вилки из розетки беритесь непосредственно за вилку, не тяните за шнур питания.

⇒ Для обеспечения безопасной эксплуатации не повреждайте шнур питания и не используйте его, если он неисправен.

⇒ Для подключения прибора используйте отдельную розетку. Не подключайте прибор в комбинированную розетку.

⇒ Вилка сетевого шнура должна быть плотно вставлена в розетку. Неплотное соединение может привести к перегреву, возгоранию или поражению электрическим током.

⇒ Розетка должна быть оснащена контактом заземления.

⇒ В случае утечки газа и других легковоспламеняющихся материалов,

пожалуйста, перекройте кран подачи газа в помещении, а затем откройте двери и окна для проветривания.

⇒ В случае возникновения такой ситуации не извлекайте вилку из розетки и не пользуйтесь зажигалками/спичками некоторое время!

⇒ Не используйте электроприборы на верхней части устройства, кроме тех, что рекомендованы производителем.

⇒ Будьте осторожны не кладите руку между дверцами прибора во избежание защемления конечностей. Пожалуйста, будьте осторожны, закрывая дверцу холодильника, чтобы избежать падения предметов.

⇒ Во избежание обморожения не берите продукты или контейнеры (особенно металлические) мокрыми руками непосредственно из морозильного отделения.

⇒ Не позволяйте детям залазить в прибор или карабкаться на него; в этом случае ребенок может задохнуться или получить травму при падении.

⇒ Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю часть холодильника, так как они могут упасть при закрытии или открытии дверцы и это может привести к травмам.

⇒ Не кладите в холодильник легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и сильно коррозионные предметы во избежание повреждения изделия или возникновения возгорания.

⇒ Во избежание пожара не ставьте легковоспламеняющиеся предметы рядом с прибором.

Холодильник

➔ Данный прибор предназначен для бытового использования, например, для хранения продуктов питания; он не должен использоваться для других целей, например, для хранения лабораторных исследований, лекарств, медицинских препаратов и т.д.

➔ Не храните напитки или другие жидкости в бутылках или герметичных контейнерах, в морозильном отделении данного холодильника; в противном случае бутылки или контейнеры могут лопнуть в результате замораживания.

 ВНИМАНИЕ

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

Во избежание загрязнений:

➔ Длительное открытие дверцы может привести к значительному повышению температуры внутри прибора.

➔ Регулярно очищайте поверхности, которые контактируют с пищей, и имеющиеся системы слива воды.

➔ Храните сырое мясо и рыбу в специальных контейнерах в приборе так, чтобы они не соприкасались с другими продуктами.

➔ Отделения для замороженных продуктов с двумя звездами подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения мороженого и изготовления кубиков льда.

➔ Отделения с одной, двумя и тремя звездами не подходят для замораживания свежих продуктов.

➔ Для приборов без отделения с четырьмя звездами: данный прибор не подходит для замораживания продуктов.

➔ Если прибор остается пустым в течение длительного периода времени, выключите его, разморозьте, промойте его, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри прибора.

 Символ «4 звезды»:

Морозильное отделение с температурой -18°C или ниже и возможностью быстрого замораживания определенного количества продуктов.

 Символ «3 звезды»:

Морозильное отделение с температурой -18°C или ниже.

 Символ «2 звезды»:

Морозильное отделение с температурой -12°C или ниже.

 Символ «1 звезда»:

Морозильное отделение с температурой и условиями хранения -6°C .

 **ОСТОРОЖНО**

Прибор не предназначен для использования с розетками или главными выключателями, оснащёнными защитой от дугового пробоя (AFCI) или защитой от утечки тока (GFCI / УЗО), так как это может вызывать их ложное срабатывание.

1. Однократное срабатывание такой защиты не представляет опасности для прибора.

2. Если срабатывания повторяются, рекомендуется заменить розетку или общий выключатель на модели без функций AFCI/GFCI.



ВНИМАНИЕ

Прежде чем утилизировать старый прибор, необходимо:

- ➔ Демонтировать дверцы.
- ➔ Оставить полки на месте, чтобы дети не могли забраться внутрь и запечататься.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Данный символ обозначает, что отходы электрических и электронных изделий (WEEE) должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

Старые электроприборы могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старой техники поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Старый электроприбор может содержать детали, пригодные для повторного использования, которые можно использовать для ремонта других изделий, и другие ценные материалы, которые можно переработать для сохранения природных ресурсов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Хладагент и циклопентановый вспененный материал, используемые в приборе, являются легковоспламеняющимися. Поэтому при утилизации прибора он должен храниться вдали от источников огня и утилизироваться специальной компанией с соответствующей лицензией. Запрещается утилизация путем сжигания, чтобы предотвратить нанесения вреда окружающей среде!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов.




Холодильник

ИНСТРУКЦИЯ ПО
УСТАНОВКЕ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

Схематичное изображение регулируемых ножек.

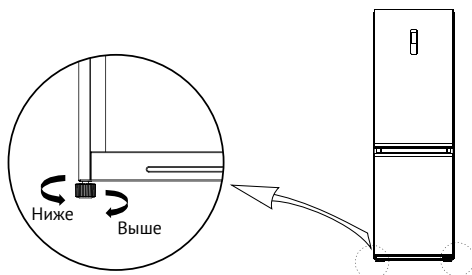

Приведенные выше изображения носят справочный характер и могут отличаться от внешнего вида приобретенного вами прибора. Руководствуйтесь характеристиками фактически полученного изделия.


Порядок регулировки высоты:

➞ Для увеличения высоты прибора поворачивайте регулировочную ножку по часовой стрелке;

➞ Для уменьшения высоты прибора поворачивайте регулировочную ножку против часовой стрелки;

➞ Выполнив указанные действия, вы сможете точно отрегулировать положение прибора по высоте.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Необходимые инструменты	
	Крестовая отвертка
	Торцевой ключ на 5/16 дюйма
	Шпатель Плоская отвертка
	Малярный скотч


Для перевешивания двери вам понадобятся:

Верхняя петля	1	Предварительно установлено на холодильнике
Накладка верхней петли	1	Предварительно установлено на холодильнике
Декоративная накладка	1	Предварительно установлено на холодильнике
Доводчик дверцы	2	Предварительно установлено на холодильнике
Средняя петля	1	Предварительно установлено на холодильнике
Декоративная накладка	1	Предварительно установлено на холодильнике
Нижняя петля	1	Предварительно установлено на холодильнике
Регулируемые ножки	1	Предварительно установлено на холодильнике

Верхняя левая петля	1	В комплекте поставки, используйте при перевешивании дверцы
Накладка верхней левой петли	1	В комплекте поставки, используйте при перевешивании дверцы
Левый доводчик дверцы	2	В комплекте поставки, используйте при перевешивании дверцы
Правая пластиковая накладка	1	В комплекте поставки, используйте при перевешивании дверцы



1. Перед перевешиванием дверцы отключите прибор от сети электропитания и достаньте все продукты из холодильника.

2. Снимите декоративную накладку верхней левой петли, крышку верхней правой петли и верхнюю правую петлю, а также отсоедините разъем подключения (разъемы 1 и 2) в верхней правой части прибора.

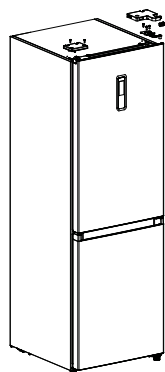


Холодильник

3. Снимите дверцу (обращайте внимание на маленькие детали, уберите их в надежное место, чтобы не потерять); снимите среднюю петлю и снимите декоративную накладку петли с другой стороны.

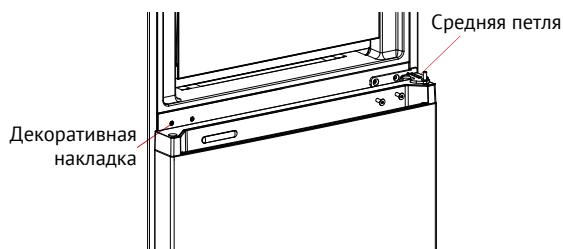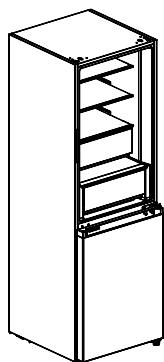

4. Снимите дверцу холодильного отделения (обращайте внимание на маленькие детали, уберите их в надежное место, чтобы не потерять).


Снимите петлю и отрегулируйте прибор по уровню. Снимите и установите вал нижней петли с другой стороны, а саму петлю установите с другой стороны холодильника.

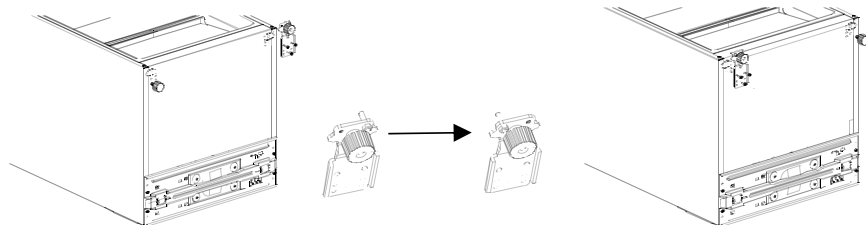

5. Замена дверцы холодильного отделения

➡ Снимите верхнюю крышку и накладку отверстия в крышке дверцы холодильника, установите верхнюю втулку вала и подключите разъем с другой стороны, после чего закройте верхнюю крышку, затем установите накладку с другой стороны.


➡ Снимите доводчик, ограничитель двери и втулку вала, извлеките левый доводчик двери из комплекта принадлежностей, установите его на левую сторону, и установите ограничитель и втулку вала на место на левой стороне нижней крышки дверцы.

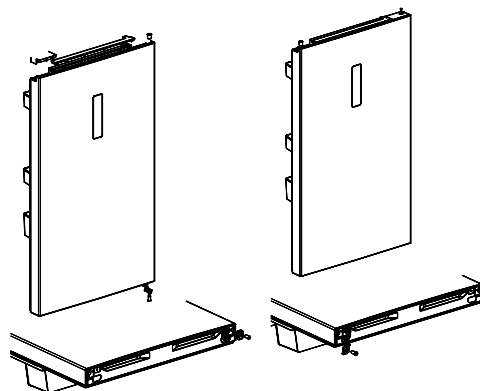

6. Замена дверцы морозильного отделения


➡ Снимите втулку вала верхней крышки дверцы морозильного отделения и установите их поочередно слева и справа.

➡ Снимите доводчик, ограничитель двери и втулку вала, извлеките левый доводчик двери из комплекта принадлежностей, установите его на левую сторону, после чего установите ограничитель и втулку вала на место на левой стороне нижней крышки дверцы.

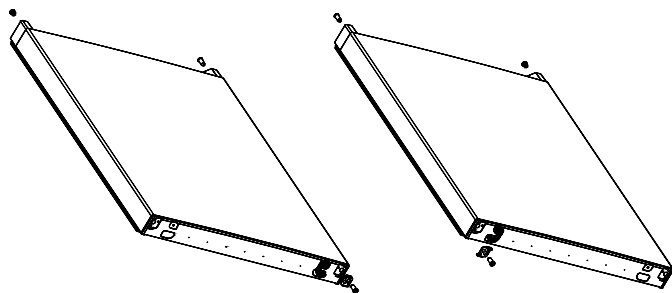


Холодильник

7. Установите дверцу морозильного отделения на нижнюю петлю, затем установите среднюю петлю и закройте отверстия петель декоративной накладкой.

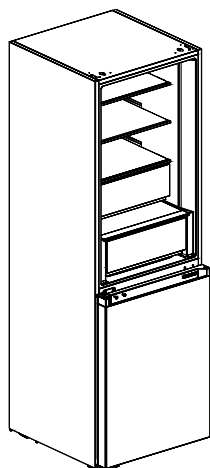


8. Установите дверцу холодильника на среднюю петлю и закрепите верхнюю петлю, подключите разъем (4) в верхней части холодильника с разъемом (1).

Наконец, установите декоративную накладку петли на правую сторону (примечание: при установке декоративной накладки на правую сторону две ножки на декоративной накладке (см. изображение) необходимо срезать).

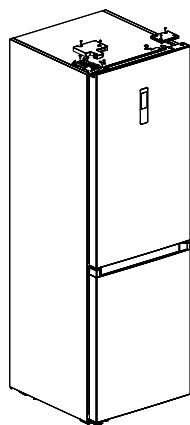

Приведенные выше изображения носят справочный характер и могут отличаться от внешнего вида приобретенного вами прибора. Руководствуйтесь характеристиками фактически полученного изделия.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ

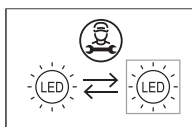

Замену светодиодных ламп должен выполнять квалифицированный специалист сервисного центра. Самостоятельная замена запрещена.

	1. Отключите прибор от сети электропитания
	2. Снимите плафон с помощью отвертки
	3. Извлеките лампу
	4. Извлеките соединительную клемму

Перед первым подключением к электросети холодильник должен отстояться в течение двух часов в неподвижном состоянии. Несоблюдение этого требования

может привести к снижению эффективности охлаждения или к необратимому повреждению прибора.

Перед загрузкой свежих или замороженных продуктов холодильник должен поработать пустым: в течение 2–3 часов в обычных условиях или не менее 4 часов в летний период при высокой температуре окружающей среды.

В случае аварийного отключения электроэнергии или перед проведением чистки обязательно отключайте прибор от сети, извлекая вилку из розетки. Не подключайте холодильник обратно в течение пяти минут — это предотвратит повреждение компрессора из-за слишком частых включений и выключений.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


Размещайте холодильник в наиболее прохладной части помещения, вдали от источников тепла (отопительных приборов, труб) и защищным от попадания прямых солнечных лучей.

Перед загрузкой горячих продуктов дайте им остыть до комнатной температуры. Одновременное помещение большого объема теплых продуктов создает избыточную нагрузку на компрессор и может замедлить процесс замораживания, что приведет к порче продуктов. Обязательно герметично упаковывайте продукты и насухо протирайте контейнеры перед помещением в холодильник — это помогает предотвратить образование инея.

Холодильник

Не застилайте полки и ящики алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Это препятствует свободной циркуляции холодного воздуха и снижает эффективность охлаждения.

Маркируйте упакованные продукты, чтобы сократить количество открываний дверцы. Старайтесь открывать дверцу прибора как можно реже и на короткое время.

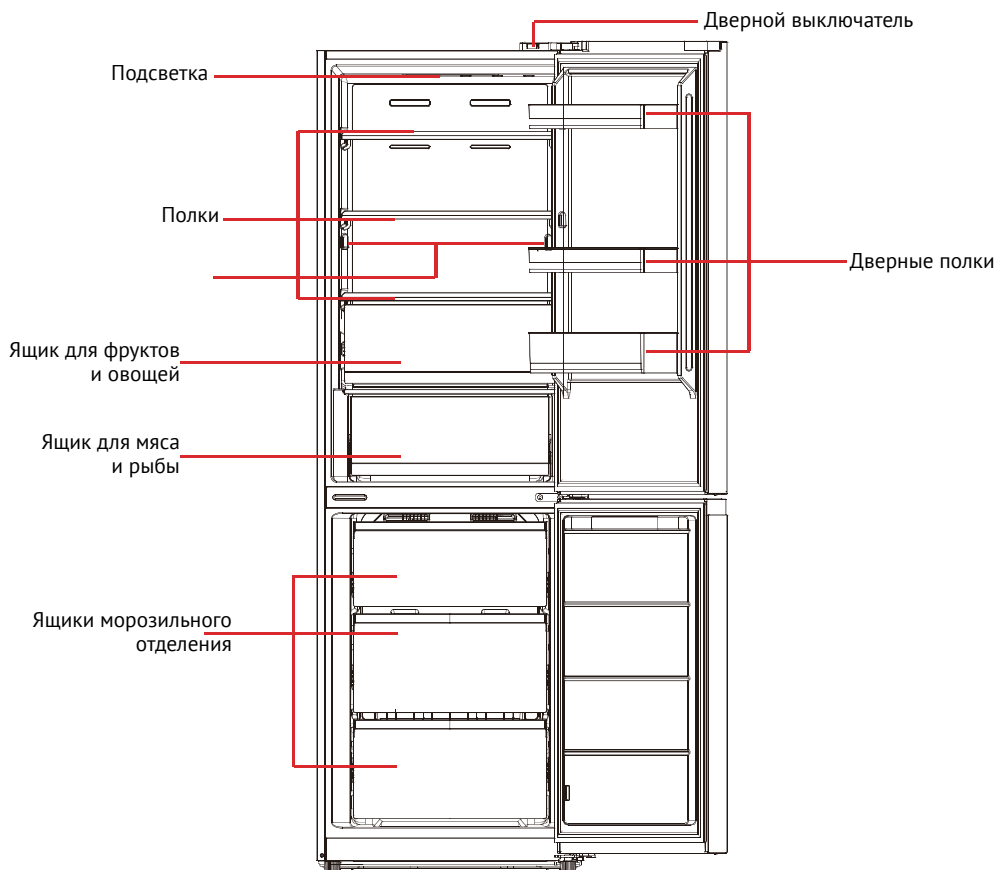**ОБЗОР ПРИБОРА**

ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний вид и технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества продукции.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

➔ Холодильное отделение предназначено для кратковременного хранения различных продуктов (овощей, мяса, напитков и т.п.). Рекомендуемый срок хранения составляет от 3 до 5 дней.

➔ Перед помещением в холодильное отделение продукты следует охладить до комнатной температуры.

➔ Продукты необходимо хранить в герметичной упаковке.

➔ Полки холодильного отделения можно регулировать по высоте для увеличения полезного пространства и удобства пользования.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ


➔ Морозильное отделение предназначено для длительного хранения продуктов и используется преимущественно для заморозки или приготовления льда.

➔ Отделение также подходит для кратковременного хранения мяса, рыбы и других продуктов, которые не планируется употребить в ближайшее время.

➔ Перед замораживанием мясо рекомендуется разделить на небольшие порции. Соблюдайте сроки годности и рекомендуемые периоды хранения продуктов в морозильной камере. Употребите продукты до истечения установленного срока хранения.

Размещайте ящики, полки и другие внутренние принадлежности в соответствии с приведенной выше схемой. Такая конфигурация является наиболее эффективной с точки зрения энергопотребления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

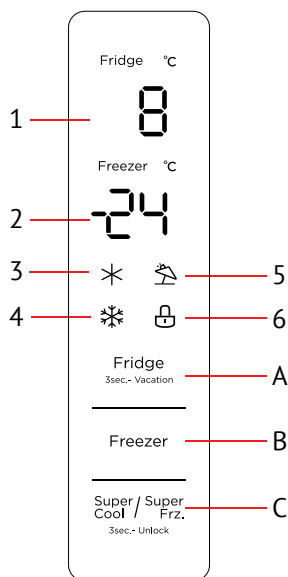

Изображение выше приведено в справочных целях и может отличаться от фактического вида приобретенного вами прибора. Пожалуйста, ориентируйтесь на характеристики вашего изделия.

Индикации дисплея

1. Индикация температуры холодильного отделения
2. Индикация температуры морозильного отделения
3. Индикация функции быстрого охлаждения
4. Индикация функции быстрого замораживания
5. Индикация режима «Отпуск»
6. Индикация функции «Блокировка от детей»

Холодильник**Панель управления**

А. Кнопка регулировки температуры холодильного отделения

В. Кнопка регулировки температуры морозильного отделения

С. Кнопка режима «Быстрое охлаждение» / «Быстрое замораживание»

ДИСПЛЕЙ

При первом включении холодильника все индикации на дисплее будут активны в течение 3 секунд. После этого дисплей перейдет в обычный рабочий режим. Заводские настройки температуры после первого включения составляют 5°C для холодильного отделения и -18°C для морозильного отделения соответственно.

В случае возникновения неисправности на дисплее отобразится соответствующий код ошибки (см. раздел «Поиск и устранение неисправностей»). При нормальной эксплуатации прибора на дисплее отображаются установленные значения температуры в холодильной и морозильной камерах.

Если в течение 30 секунд не производить никаких действий, прибор автоматически активирует блокировку панели управления. После перехода в заблокированное состояние дисплей погаснет, при этом индикация  будет оставаться активной в течение 30 секунд.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Для активации блокировки панели управления при незаблокированном приборе нажмите и удерживайте кнопку

«Быстрое охлаждение / Быстрое замораживание» в течение 3 секунд. Активация блокировки будет подтверждена звуковым сигналом.

Для снятия блокировки панели управления на заблокированном приборе нажмите и удерживайте ту же кнопку в течение 3 секунд. Деактивация блокировки также будет подтверждена звуковым сигналом.

Если в течение 30 секунд не производить никаких действий, прибор автоматически заблокирует панель управления, издав соответствующий звуковой сигнал.

Отключение звукового сигнала возможно даже при заблокированной панели; все остальные действия в этом состоянии недоступны.

Если при заблокированной панели управления предпринять какое-либо действие, прозвучит звуковой сигнал, напоминающий о том, что панель заблокирована.

**НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ
В ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ**

Для изменения температуры в холодильном отделении нажимайте кнопку «Fridge». Каждое нажатие уменьшает установленную температуру на 1°C.

Диапазон регулировки температуры в холодильном отделении составляет от 2 до 8°C. При достижении минимального значения (2°C) повторное нажатие кнопки «Fridge» переведет настройку к максимальному значению (8°C).

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Для изменения температуры в морозильном отделении нажимайте кнопку «Freezer». Каждое нажатие уменьшает установленную температуру на 1°C.

Диапазон регулировки температуры в морозильном отделении составляет от -24 до -16 °C. При достижении минимального значения (-24°C) повторное нажатие кнопки «Freezer» переведет настройку к максимальному значению (-16°C).

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ

Режим «Отпуск»

Для активации режима «Отпуск» нажмите и удерживайте кнопку регулировки температуры холодильного отделения в течение 3 секунд. При активации этого режима охлаждение в холодильном отделении отключается, индикация температуры на дисплее гаснет, а температура в морозильном отделении автоматически устанавливается на -18°C.

Для выхода из режима «Отпуск» нажмите любую из кнопок: «Fridge», «Freezer», «Super Cool / Super Frz.». После выхода из режима установленные температуры холодильного и морозильного отделений автоматически возвращаются к значениям, заданным до активации режима «Отпуск».

Режим «Быстрое замораживание» / «Быстрое охлаждение»

Для переключения между режимами нажимайте кнопку «Super Cool / Super Frz.». Последовательность настроек сле-

дующая: «Быстрое охлаждение» → «Быстрое замораживание» → отмена.

При активации или отмене режима «Быстрое охлаждение» соответствующая индикация включается или выключается. При входе в этот режим температура холодильного отделения автоматически устанавливается на 2°C. При выходе из режима температура холодильного отделения возвращается к настройкам, заданным до его активации.

При активации или отмене режима «Быстрое замораживание» соответствующая индикация также включается или выключается. При входе в этот режим температура морозильного отделения автоматически устанавливается на -24°C. При выходе из режима температура морозильного отделения возвращается к настройкам, заданным до его активации.

Режим «Быстрое охлаждение» автоматически отключается через 6 часов.

Режим «Быстрое замораживание» автоматически отключается через 24 часа.

Рекомендуемые настройки температур:

Холодильное отделение — 4°C, морозильное отделение — -18°C.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ФУНКЦИИ БЫСТРОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Функция быстрого замораживания предназначена для максимально быстрой заморозки продуктов с сохранением их питательных свойств. Рекомендуется активировать данный режим перед помещением в морозильное отде-

Холодильник

ление большого количества свежих продуктов. Это увеличивает скорость замораживания, что позволяет эффективно сохранить полезные качества продуктов и продлить сроки их хранения.

СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Если дверца прибора остается открытой более 2 минут, будет звучать звуковой сигнал до тех пор, пока дверца не будет закрыта. Для отключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Появление на дисплее перечисленных ниже кодов может свидетельствовать о наличии некоторых неисправностей прибора. Даже если холодильник продолжает работать в обычном режиме и обеспечивает охлаждение, при возникновении следующих кодов пользователю следует обратиться к квалифицированному специалисту для проведения ремонта или технического обслуживания. Это необходимо для обеспечения оптимальной и безопасной работы прибора.

Код неисправности	Описание неисправности
E1	Неисправность датчика температуры холодильного отделения
E2	Неисправность датчика температуры морозильного отделения
E3	Неисправность датчика температуры в зоне meat&fish (мясо и рыба)

E5	Ошибка в цепи датчика замораживания/размораживания
E6	Ошибка связи
E7	Ошибка датчика температуры окружающей среды

**ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ****ЧИСТКА****Общие рекомендации**

➔ Для улучшения теплоотдачи и снижения энергопотребления регулярно удаляйте пыль позади прибора и вокруг него.

➔ Периодически проверяйте состояние дверного уплотнителя: он должен быть чистым и не растянутым. Для очистки уплотнителя используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе или разбавленном чистящем средстве.

➔ Внутреннюю поверхность холодильника следует регулярно очищать во избежание появления неприятных запахов.

Подготовка к чистке

➔ Перед началом чистки внутренних поверхностей отключите прибор от электросети, извлеките все продукты, а также снимите ящики, полки и контейнеры.

Очистка внутренних поверхностей

➔ Используйте мягкую ткань или губку. Для приготовления очищающего раствора смешайте две столовые ложки пищевой соды с четвертью стакана теплой воды. После очистки промойте поверх-

ности чистой водой и вытрите насухо. По окончании чистки оставьте дверцу открытой для естественной сушки перед подключением прибора к электросети.


➔ Для труднодоступных мест (щелей, углов) используйте мягкие ткани, мягкие щетки или тонкие ватные палочки, чтобы предотвратить скопление грязи и бактерий.

➔ Не используйте мыло, моющие средства, аэрозольные очистители и подобные составы для чистки уплотнителя — они могут стать причиной неприятного запаха или порчи продуктов.



Очистка ящиков

➔ Протрите ящики мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе или разбавленном чистящем средстве. Затем вытрите их мягкой тканью или оставьте для естественной сушки.

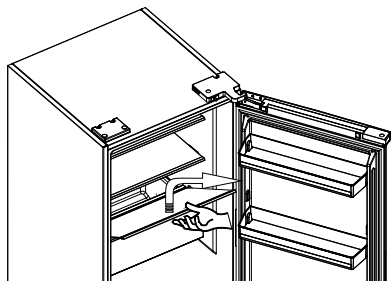

Очистка внешних поверхностей

➔ Внешние поверхности корпуса протирайте мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе или мягком моющем средстве. После этого тщательно вытирайте насухо мягкой тканью.

Запрещено

При чистке не используйте:

➔ жесткие щетки, металлические мочалки, металлические щетки;

➔ абразивные вещества (включая зубную пасту);

➔ органические растворители (спирт, ацетон, изоамилацетат и т.п.);

➔ кипяток, кислоты и щелочи.

Указанные средства и материалы могут повредить внешнее покрытие и внутреннюю отделку прибора. Органические растворители, а также кипяток и бензол, способны деформировать или разрушить пластиковые детали.

Меры предосторожности

➔ Во избежание короткого замыкания или нарушения электроизоляции не мойте прибор струей воды или другими жидкостями в процессе чистки.

⚠ Перед чисткой и размораживанием всегда отключайте прибор от сети.

Чистка стеклянных полок

Для очистки стеклянных полок выполните следующие действия:

➔ Извлеките выдвижной ящик, расположенный под стеклянной полкой.

➔ Приподнимите передний край полки примерно на 60 градусов и потяните ее на себя.

Холодильник

➡ Полностью извлеките стеклянную полку и выполните ее очистку.

➡ Для установки полки на место выполните перечисленные действия в обратном порядке.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

➡ Холодильник оснащен системой воздушного охлаждения и функцией автоматического размораживания (Total No Frost). Иней, который может образовываться при смене сезонов или изменении температуры окружающей среды, допускается удалять вручную. Для этого отключите прибор от электросети или протрите внутреннюю поверхность сухой мягкой тканью.

**КОГДА ПРИБОР
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ****Аварийное отключение питания**

В случае сбоев в электроснабжении, даже в летний период, продукты могут оставаться пригодными к употреблению в течение нескольких часов. В это время старайтесь открывать дверцу как можно реже и не помещайте внутрь свежие продукты.

Длительный простой

Если прибор не используется в течение длительного времени, отключите его от электросети, тщательно очистите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Транспортировка прибора

Перед транспортировкой извлеките все предметы из холодильника. Закрепите скотчем стеклянные полки, ящики холодильного и морозильного отделений, а также другие съемные элементы. Крепко затяните регулируемые ножки. Закройте дверцы и зафиксируйте их скотчем.

Не транспортируйте прибор в горизонтальном положении. Избегайте тряски и переворачивания прибора во время транспортировки. Угол наклона при транспортировке не должен превышать 45 градусов. При перемещении не держитесь за дверцы или петли прибора.

⚠ Прибор должен работать непрерывно после подключения к сети электропитания. Старайтесь как можно реже выключать его от сети электропитания, в противном случае срок службы холодильника может сократиться.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечисленные ниже неисправности и нарушения в работе прибора, которые могут возникнуть в процессе нормальной работы прибора, вы можете попробовать устранить самостоятельно. Если неисправность сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Прибор не работает	➤ Проверьте, подключен ли прибор к сети электропитания и плотно ли вставлена вилка в розетку ➤ Проверьте, достаточно ли напряжение в сети питания	➤ Плотно вставьте вилку шнура питания ➤ Проверьте источник питания
Нет подсветки	➤ Прибор не включен ➤ Подсветка неисправна	➤ Отключите и снова подключите шнур питания ➤ Замените подсветку
Фрукты или овощи заморожены	➤ Не расположены ли продукты у задней стенки холодильника? В зоне у задней стенки температура наиболее низкая. ➤ Фрукты или овощи хранятся в зоне свежести	➤ Не размещайте продукты, которые могут замерзнуть, у задней части холодильного отделения ➤ Зона «Свежести» предназначена только для хранения мяса и/или рыбы
Отделения слишком сильно переохлаждаются	➤ Неправильно установлена температура	➤ Настройте температуру
Длительная работа компрессора	➤ Высокая температура окружающей среды, увеличивающая время работы ➤ Слишком большое количество продуктов помещено за один раз ➤ Слишком горячая пища помещена в прибор ➤ Слишком частое открытие дверцы ➤ Слишком толстый слой инея внутри	➤ Это нормальное явление ➤ Не помещайте слишком большое количество продуктов за один раз ➤ Подождите пока пища остынет до комнатной температуры ➤ Не открывайте дверцу слишком часто ➤ Необходимо разморозить прибор
Дверца закрывается неплотно	➤ Предметы не дают дверце закрыться ➤ Слишком большое количество продуктов помещено за один раз ➤ Уплотнитель двери деформирован	➤ Не помещайте слишком большое количество продуктов за один раз ➤ Проверьте устойчивость прибора ➤ Нагрейте дверной уплотнитель, затем охладите его. Таким образом он восстановит свою эластичность (нагреть можно с помощью фена или горячей воды)

Холодильник

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Горячий корпус прибора	➤ Когда прибор работает, тепло отводится наружу через металлические трубки проходящие внутри корпуса ➤ Высокая температура окружающей среды летом приводит к повышению температуры	➤ Это нормальное явление ➤ Увеличьте площадь рассеивания тепла или поставьте прибор в хорошо проветриваемое и прохладное место
Поперечные или вертикальные направляющие горячие	➤ Внутри направляющих находятся металлические трубки, тепло которых предотвращает образование конденсата	➤ Это нормальное явление
Неприятный запах	➤ Испорченные продукты ➤ Пища с резким запахом ➤ Отделение слишком грязное	➤ Уберите испорченную пищу ➤ Убедитесь, что продукты герметично упакованы ➤ Очистите прибор
Фактическая температура отличается от установленной	➤ При помещении тёплых продуктов температура внутри повышается ➤ После установки температуры потребуется некоторое время, чтобы температура достигла заданного значения ➤ После установки температуры фактическая температура в разных местах отделения различается с отклонением около $\pm 3^{\circ}\text{C}$	➤ Это нормальное явление ➤ Подождите некоторое время, прежде чем проверять фактическую температуру
Образуется конденсат на внешней поверхности прибора	➤ При высокой влажности в помещении может образовываться конденсат	➤ Это нормальное явление. Протрите конденсат сухой тканью
Образуется конденсат на внутренней поверхности прибора	➤ В холодильнике поддерживается высокая влажность, чтобы сохранить свежесть овощей и других продуктов ➤ Влажность в помещении, где установлен прибор слишком высокая, а дверцы часто открываются ➤ Дверной уплотнитель неплотно прилегает	➤ Протрите конденсат сухой тканью ➤ Не открывайте часто дверцу, и не держите ее открытой долгое время ➤ Проверьте уплотнитель, протрите его при необходимости
На вентиляционных отверстиях образовался лед	➤ Дверца не плотно закрыта ➤ Уплотнительная лента негерметична	➤ Убедитесь, что продукты не препятствуют закрытию дверцы ➤ Проверьте уплотнитель двери, при необходимости протрите его или замените

Холодильник

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Дверь тяжело открывается	↻ Разница в давлении воздуха внутри и снаружи иногда может затруднить открытие дверцы	↻ Подождите несколько минут, а затем попробуйте снова открыть дверь

При нормальной работе холодильника могут возникать звуки, не являющиеся признаком неисправности. Некоторые из них можно устранить: если прибор стоит неровно — отрегулируйте его по уровню с помощью ножек или подложите под задние опоры мягкие прокладки (особенно на кафельном полу); если корпус соприкасается

с мебелью — отодвиньте его; если скрипят ящики или полки — переставьте их; если звенят бутылки — сдвиньте их. Другие звуки, такие как периодическое включение компрессора или потрескивание из-за теплового расширения/сжатия трубок и радиатора при циркуляции хладагента, являются нормальными для работы системы охлаждения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс	SN/N/ST/T
Годовое потребление электроэнергии	301 кВт·ч/год
Класс энергоэффективности	A+
Объем морозильного отделения	123 л
Объем холодильного отделения	263 л
Мощность замораживания (кг/24 ч)	14


Холодильник

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром во избежание игр с прибором
	При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал
	Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)
 ВНИМАНИЕ!	Детали прибора могут нагреваться во время работы
Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%.	

Обратите Ваше внимание!

Также неисправностями Изделия не являются:

Холодильники	Изменение цвета материалов изделия в процессе эксплуатации изделия
	Шум перетекающей охлаждающей жидкости при работе компрессора
	Незначительные технические запахи пластика в новом изделии
	Помутнение пластиковых и устаревание резиновых элементов изделия с течением времени

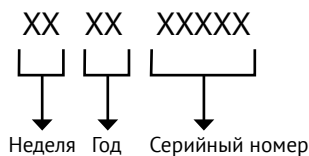СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@kuppertsberg.com

 **Серийный номер** указан на корпусе прибора и на упаковке. Если отсутствует или поврежден, серийный номер зашифрован в QR-коде, расположенном на упаковке и на самом приборе. Для его получения отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в Республика Беларусь, Завод-изготовитель: Midea Refrigerator Manufacturing LLC



[illegible]



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Kuppersberg» установлен срок службы 7 (семь) лет на крупную бытовую технику: газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Kuppersberg» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п. 2 ст. 19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

На территории других государств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.

3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.

4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.

6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.

7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).

8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).

10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.

Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.

Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.

На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами. Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.

Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети (установленных государственными стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.

Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.

Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.

Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.

На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.

Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как: лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.

Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.

Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.

Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т. д.)

Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.

Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.

На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).

Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т. д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций.

Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику

Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.

Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.

Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.

Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.

В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.

Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.

Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.

По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Kuppersberg» указана на сайте изготовителя: www.kuppersberg.com

KUPPERSBERG

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

МОДЕЛЬ

ТИП ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

М.П.
продавца

Уважаемый Покупатель !

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG.

Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации.

Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

Телефон горячей линии KUPPERSBERG:

8 (800) 775-73-29 (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров KUPPERSBERG

Вы можете найти на официальном сайте www.kuppersberg.com

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Ремонт №1

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

KUPPERSBERG

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия ;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы KUPPERSBERG было в технически исправном состоянии

KUPPERSBERG

#1

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

KUPPERSBERG

#2

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

KUPPERSBERG

#3

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

Товар получил без повреждений , претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств KUPPERSBERG ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

Внимание: KUPPERSBERG настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра KUPPERSBERG. При подключении изделия через АСЦ KUPPERSBERG, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с некачественным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

KUPPERSBERG

#1

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

KUPPERSBERG

#2

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

KUPPERSBERG

#3

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра



ВНИМАНИЕ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.

➞ Kuppersberg

➞ www.kuppersberg.com