

MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



КОМПРЕССОРНЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ

MV12-CBF1

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим Вас за выбор нашего винного шкафа Meyve!
Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный шкаф будет служить Вам долгие годы.



ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с данной инструкцией и правилами безопасности перед началом использования.

Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения инструкции. При приёмке винного шкафа проверьте его комплектность и внешний вид.

**ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИННОГО ШКАФА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	03-04
Комплектация	04
Устройство винного шкафа	04
Раскладка бутылок	05
Панель управления	05
Инструкция по установке	06
Уход за винным шкафом	06-07
Эксплуатация винного шкафа	07
Технические характеристики	08
Поиск и устранение неисправностей	09-10
Утилизация	11

- При получении винного шкафа убедитесь в том, что он находится в надлежащем состоянии. Если у вас возникли сомнения, не включайте его и обратитесь в наш сервисный центр.
- Этот винный шкаф можно использовать только по назначению. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным использованием или ремонтом, выполненным неквалифицированным специалистом. Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.
- Не используйте винный шкаф, если шнур питания повреждён. Если шнур повреждён, он должен быть заменён производителем или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Не рекомендуется использовать этот винный шкаф с удлинителем. Пожалуйста, убедитесь, что прибор подключён непосредственно к электрической розетке.
- Заземление вилки и розетки должны быть осуществлены в соответствии с местными правилами. Сечение токоподводящего кабеля должно соответствовать энергопотреблению холодильника. Устройство должно быть подключено к надлежащей электрической сети.
- Для вашей безопасности данное устройство должно быть надлежащим образом заземлено. Шнур питания данного устройства оснащён вилкой типа «Schuko», которая подходит к розеткам, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. Ни при каких обстоятельствах не обрезайте и не снимайте заземление с прилагаемого шнура питания.
- Не эксплуатируйте винный шкаф в присутствии взрывоопасных паров.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны быть под присмотром, во избежание игры с прибором.
- Этот винный шкаф предназначен для хранения винных бутылок, однако, если внутри размещается какая-либо другая пища, убедитесь, что имеется достаточный воздушный поток между продуктами и температура подходящая для хранения.
- Не ставьте горячую пищу или напитки в винный шкаф, дождитесь пока она остынет до комнатной температуры.
- Закрывайте дверь винного шкафа сразу же после загрузки в него любых предметов, чтобы температура внутри не смогла резко возрасти.
- Не ставьте другие устройства на верхнюю часть винного шкафа.
- Винный шкаф представляет собой электрический прибор. Чтобы избежать травм или смерти от поражения электрическим током, не касайтесь винного шкафа мокрыми руками, стоя на мокрой поверхности или стоя в воде.
- Не используйте винный шкаф на улице или во влажных условиях.
- Не удлинняйте и не укорачивайте шнур.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить прибор от розетки. Возьмитесь за вилку и выньте её из розетки.


- Никогда не поднимайте и не переносите винный шкаф за шнур или за дверную ручку.
- Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
- При расположении или перемещении прибора убедитесь, что он установлен вертикально, а не под углом, и не вверх дном.
- Не включайте винный шкаф в розетку до полного завершения его установки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	MV12-CBF1
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковка	1
Полки	5
Демонстрационная полка	1


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию без предварительного уведомления.

УСТРОЙСТВО ВИННОГО ШКАФА

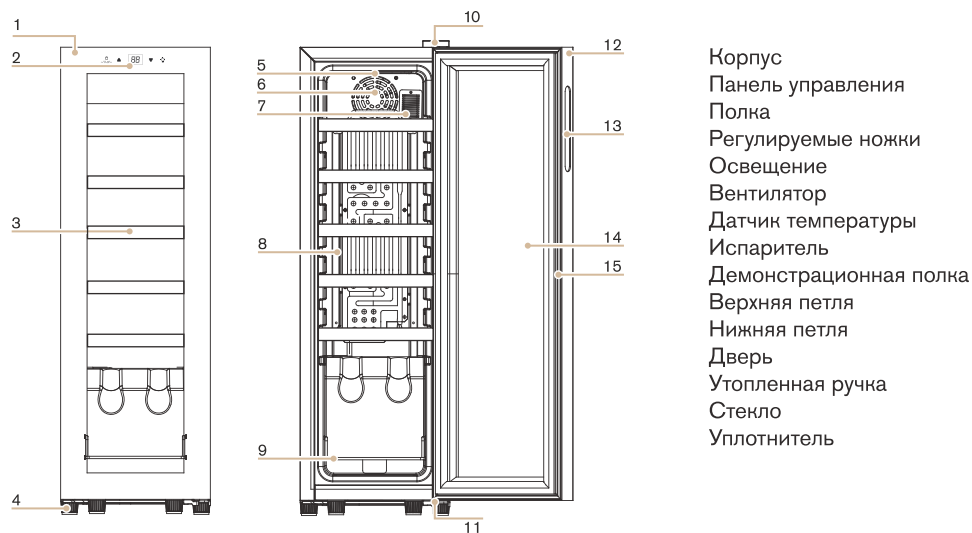


- Корпус
- Панель управления
- Полка
- Регулируемые ножки
- Освещение
- Вентилятор
- Датчик температуры
- Испаритель
- Демонстрационная полка
- Верхняя петля
- Нижняя петля
- Дверь
- Утопленная ручка
- Стекло
- Уплотнитель

РАСКЛАДКА БУТЫЛОК

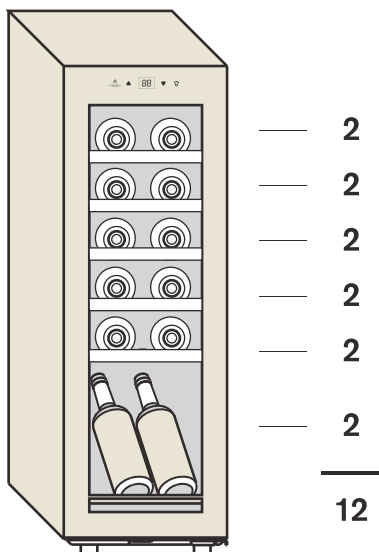

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

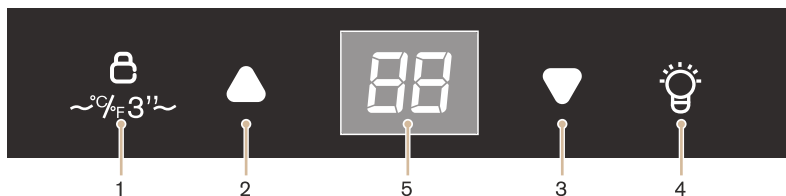


- 1. Переключение между °C / °F:** удерживайте кнопки « °C/°F 3''» 3 секунды, чтобы переключиться между отображением температуры в градусах Цельсия °C или Фаренгейта °F.
- 2. Повышение температуры:** нажмите кнопку «», чтобы повысить температуру. При каждом нажатии температура будет повышаться на 1°C в диапазоне от +5 до +18°C.
- 3. Понижение температуры:** нажмите кнопку «», чтобы понизить температуру. При каждом нажатии температура будет понижаться на 1°C в диапазоне от +5 до +18°C.
- 4. Освещение:** нажмите кнопку «», чтобы включить или выключить освещение.
- 5. Дисплей:** светодиодный дисплей, отображающий фактическую или установленную температуру.

Функция блокировки панели управления: автоматически блокируется через 30 секунд неактивности. Нажмите кнопку « °C/°F 3''», чтобы разблокировать панель управления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед использованием винного шкафа:

- Для стабильной работы, винный шкаф должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. Он не должен стоять на каком-либо мягком материале.
- При размещении винного шкафа необходимо обеспечить зазор не менее 50 мм с каждой стороны, 100 мм сзади и 20 мм сверху.
- Установите винный шкаф вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, холодильник, обогреватель и т.д.). Прямые солнечные лучи могут влиять на акриловое покрытие, способствовать увеличению потребления электроэнергии и мешать поддержанию заданной температуры. Экстремальная холодная или горячая температура окружающей среды также может вызвать сбой в работе техники и повлиять на срок службы.
- Для выравнивания, отрегулируйте ножки шкафа.
- Снимите внешнюю и внутреннюю упаковки.
- Протрите внутреннюю поверхность теплой водой, используя мягкую ткань.
- Перед подключением винного шкафа к источнику питания, дайте ему отстояться в вертикальном положении в течении примерно 4-х часов. Это позволит снизить вероятность возникновения неисправности в системе охлаждения после транспортировки.
- Прежде чем добавлять бутылки, дождитесь, пока внутреннее пространство достигнет оптимальной температуры.
- Если прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри прибора.

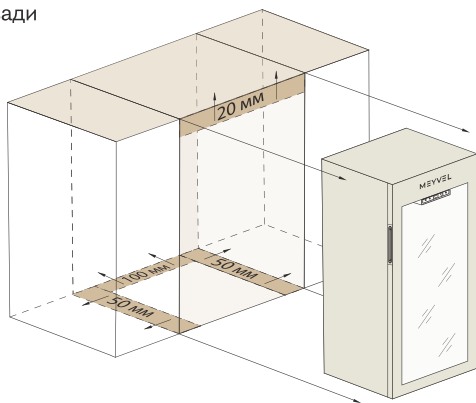

УХОД ЗА ВИННЫМ ШКАФОМ

Перед очисткой или перемещением винного шкафа обязательно отключите его от сети и выньте все содержимое.

Чистящие средства: никогда не используйте агрессивные, абразивные чистящие средства, тяжёлые чистящие средства и растворители на любой поверхности винного шкафа.

Снаружи: протрите влажной, мыльной тканью, промойте и вытрите насухо. Для удаления стойких пятен используйте специально предназначенные для этого полироли и пасты.

Внутренние поверхности: вымойте полки и другие съёмные части в теплой мыльной воде, прополощите и высушите. Вымойте внутреннюю поверхность содовым раствором (3 столовые ложки на 1 литр воды) или тёплой мыльной водой, промойте и высушите.

В завершении: установите все съёмные части внутрь и настройте температуру.

Отверстие для стока конденсата: расположено в нижней части задней стенки внутри винного шкафа. Когда внутри образуется конденсат, он стекает через это отверстие в поддон, который расположен в нижней задней части винного шкафа, в компрессорном отсеке и естественным образом испаряется. Не допускайте засорения или блокировки этого отверстия.

Загрузка и хранение бутылок вина: загружайте винный шкаф постепенно. Не загружайте сразу большое количество тёплых бутылок в шкаф. Это приведёт к большой нагрузке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИННОГО ШКАФА

Рекомендуется установить винный шкаф в местах, где температура окружающего воздуха находится в пределах 10-26°C (50°F-80°F).

Если температура окружающей среды выше или ниже рекомендованных температур, производительность устройства может снизиться. Не устанавливайте шкаф в слишком холодных или слишком жарких помещениях - это может помешать поддержанию заданной температуры и повлиять на срок службы.

Полки винного шкафа рассчитаны на стандартные бутылки типа «Бордо» высотой не более 30 см и диаметром 7 см, ёмкость 750 мл. Учитывая разнообразие винных бутылок, некоторые могут не соответствовать этим размерам.

Рекомендуемая температура для хранения и подачи вина

Идеальная температура хранения вина — 12°C. Однако для раскрытия вкуса разные виды вин подают при разных температурах. Перед подачей дайте вину нагреться или охладиться до рекомендуемой температуры.

Розовые и сухие белые вина	8 - 14°C	Лёгкие красные вина	13°C
Игристые вина и шампанское	6 - 8°C	Насыщенные красные вина	15 - 19°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MV12-CBF1
Объём	35 л
Вместимость	12 бутылок
Тип установки	Отдельностоящий
Количество температурных зон	1
Диапазон регулировки температур	от +5 до +18 °С
Тип охлаждения	Компрессорное / Динамическое
Уровень шума	41 Дб
Хладагент	R600a (18 г)
Ток	0,7 А
Климатический класс	SN / N
Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	121 (кВт/год)
Мощность	70 Вт
Регулируемые ножки	Да
Количество полок	6 (5+1 демонстрационная)
Материал полок	Буковые полки + хромированная проволока
Материал корпуса	Металл
Внешние размеры (ВхШхГ)	803x252x445 мм
Внутренние размеры (ВхШхГ)	714x228x372 мм
Размеры упаковки (ВхШхГ)	850x340x525 мм
Вес нетто / брутто	18,3 кг / 21,4 кг
Гарантия	2 года

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Возможные причины	Решение
Винный шкаф не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что винный шкаф подключен и розетка находится под напряжением.
	Перегорел предохранитель.	Замените перегоревший предохранитель.
Винный шкаф не достигает желаемой температуры.	Температура в помещении слишком высокая.	Требуется более прохладное место для установки.
	Винный шкаф расположен слишком близко к источнику тепла.	Располагайте винный шкаф подальше от прямых солнечных лучей или других источников тепла.
	Нет достаточной вентиляции.	Установите винный шкаф в хорошо вентилируемое место и храните любые предметы подальше от вентиляционных отверстий.
	Дверь открывается слишком часто или открыта в течение длительного периода времени.	Закройте плотно дверь и не открывайте дверь слишком часто или в течение длительного периода времени.
	Неплотное закрытие двери.	Проверьте уплотнитель двери.
Не работает освещение.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что винный шкаф подключен и розетка находится под напряжением.
	Перегорел предохранитель.	Замените перегоревший предохранитель.
	Перегорела лампочка.	Обратитесь в сервисный центр.
Чрезмерная вибрация.	Винный шкаф неправильно установлен, ножки не отрегулированы.	Установите винный шкаф на ровную твердую поверхность и отрегулируйте ножки.
Повышенный шум.	Шумит вентилятор.	Очистите вентилятор от пыли и грязи, если это не поможет - замените вентилятор в сервисном центре.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Возможные причины	Решение
Не работает дисплей.	Главная плата управления не работает.	Обратитесь в сервисный центр.
	Нет питания.	Проверьте розетку и шнур питания.
На дисплее отображается сообщение об ошибке.	Главная плата управления повреждена.	Обратитесь в сервисный центр.
	Дисплей неисправен.	
Низкая температура в винном шкафу.	Температура окружающей среды слишком низкая.	Разморозьте винный шкаф или установите в более теплое место.

ГАРАНТИЯ

Данная гарантия распространяется на первоначального покупателя винного шкафа и не подлежит передаче. Мы гарантируем, что винный шкаф не будет иметь дефектов материала.

Сохраняйте оригинальный товарный чек для подтверждения покупки, чтобы воспользоваться гарантийными обязательствами.

Данная гарантия не распространяется:

- на возможные расходы на доставку и обработку;
- на механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей;
- на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования потребителем, а также несоблюдения мер по уходу и условий использования, указанных в данной инструкции;
- на повреждения, возникшие в результате неправильного электропитания, например, низкого напряжения, неисправной бытовой проводки или недостаточных предохранителей;
- на повреждения, возникшие в результате пожара, затопления или стихийных бедствий, таких как ураган, наводнение и т. д. Кроме того, данная гарантия не распространяется на косвенные и случайные убытки, такие как ущерб, нанесенный человеку или имуществу, кража.

Если в течение срока действия настоящей гарантии в Вашем устройстве обнаружен дефект, обратитесь в наш сервисный центр.

Любая попытка самостоятельного ремонта или обслуживания данного изделия приведет к аннулированию гарантии.

УТИЛИЗАЦИЯ

Дата производства указана в серийном номере.



25 - год

47 - неделя

xxxx - серийный номер

Товар
сертифицирован




Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Срок гарантии - 2 года

Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

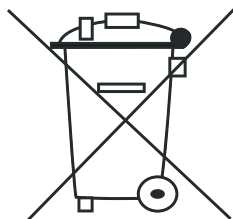

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания), по окончании их срока службы, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

MEYVEL

Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

ЛИМАРС • Р

**Импортёр и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

ИНН 5053067343

8-800-500-61-80

Сайт:

www.limars.ru



Электр. почта:

limars-r@yandex.ru



Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт

