



BOSCH



Зарегистрируйте
новый прибор на
MyBosch и получите
бесплатные
преимущества:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Стиральная машина

WGK244Z0ME

[ru] Руководство пользователя и инструкция по установке



Дополнительную информацию и объяснения можно найти в сети Интернет. Сканируйте QR-код на титульной странице.



Содержание

1 Безопасность	3	8 Клавиши	21
1.1 Общие указания	3	9 Программы	22
1.2 Использование по назначению	3	10 Аксессуары	26
1.3 Ограничение круга пользователей	4	11 Стирка	26
1.4 Безопасный монтаж	4	11.1 Подготовка белья	26
1.5 Безопасная эксплуатация	6	11.2 Символы на этикетках по уходу за изделиями	27
1.6 Безопасная очистка и техобслуживание	9	12 Моющие средства и средства по уходу	27
2 Предотвращение материального ущерба	9	13 Стандартное управление	27
3 Защита окружающей среды и экономия	11	13.1 Включение прибора	27
3.1 Утилизация упаковки	11	13.2 Установка программы	28
3.2 Экономия энергии и ресурсов	11	13.3 Открытие дверцы	28
3.3 Режим экономии энергии	11	13.4 Загрузка белья	28
4 Установка и подключение	11	13.5 Загрузка моющих средств и средств по уходу	28
4.1 Распаковка прибора	11	13.6 Запуск программы	29
4.2 Комплектация	11	13.7 Дозагрузка белья	29
4.3 Требования к месту установки	12	13.8 Отмена программы	29
4.4 Снятие транспортировочных креплений	12	13.9 Продолжение программы, когда статус программы "Без полоскания"	29
4.5 Подключение прибора к сети	14	13.10 Извлечение белья	29
4.6 Выравнивание прибора	15	13.11 Переключение прибора в состояние готовности/режим ожидания	29
5 Перед первым использованием	15	14 Блокировка для безопасности детей	30
5.1 Запуск холостого цикла стирки	15	14.1 Активация блокировки для безопасности детей	30
6 Знакомство с прибором	17	14.2 Деактивация блокировки для безопасности детей	30
6.1 Прибор	17	15 Home Connect	30
6.2 Кювета для моющих средств ..	17	15.1 Установка Home Connect	30
6.3 Панель управления	18	15.2 Выключение Wi-Fi на приборе	30
6.4 Логика управления	18	15.3 Включение Wi-Fi на приборе	31
7 Дисплей	19		

15.4 Установка обновления ПО	31	19 Транспортировка, хранение и утилизация	43
15.5 Сброс настроек сети на приборе	31	19.1 Демонтаж прибора	43
15.6 Дистанционный запуск	31	19.2 Установка транспортировочных креплений	43
15.7 Защита данных	31	19.3 Повторный ввод прибора в эксплуатацию	43
16 Базовые установки	32	19.4 Утилизация старого бытового прибора	43
16.1 Обзор базовых установок	32	20 Сервисная служба	44
16.2 Изменение базовых установок	33	20.1 Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)	44
17 Очистка и уход	33	21 Параметры расхода	45
17.1 Очистка барабана	33	22 Технические характеристики	46
17.2 Очистка кюветы для моющих средств	33	22.1 Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению	47
17.3 Очистка откачивающего насоса	34	23 Сертификат соответствия	47
17.4 Очистка резиновой манжеты	37		
18 Устранение неисправностей ..	37		
18.1 Экстренная разблокировка ..	43		

1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания



- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и шерстяных стираемых вручную изделий согласно ярлыку с информацией по уходу.

- с использованием проточной воды и подходящих для машинной стирки универсальных моющих средств и средств для ухода.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.


Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не подпускайте детей младше 3 лет и домашних животных к прибору.

1.4 Безопасный монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. Для установки должны использоваться кабели с достаточно большим поперечным сечением проводников.
- ▶ В случае применения устройства защитного отключения допускается использовать только тип с обозначением .
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.

- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, установить в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, заземлять или переоборудовать сетевой кабель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность пожара!

Использование удлиненного сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ▶ Если сетевой кабель слишком короткий и более длинного нет в наличии, следует связаться со специализированной электротехнической фирмой, чтобы адаптировать домовую внутреннюю проводку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Вследствие большого веса прибора при его подъеме возможны травмы.

- ▶ Не поднимайте прибор в одиночку.
- Если прибор неправильно установлен в колонну, он может упасть.
- ▶ Сушильную машину можно устанавливать на стиральную, только используя комплект для подключения от производителя сушильной машины. Другие варианты установки не допускаются.
 - ▶ Если производитель сушильной машины не предлагает специального комплекта для подключения, встраивать прибор в колонну нельзя.
 - ▶ Запрещается встраивать в колонну приборы, имеющие разную глубину и ширину, и от разных производителей.

- ▶ Запрещается устанавливать колонну из стиральной и сушильной машин на помост, приборы могут опрокинуться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

Прибор может вибрировать или перемещаться во время работы.

- ▶ Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности.
- ▶ Выровняйте прибор с помощью ножек и уровня.

Неправильная прокладка шлангов и соединительных кабелей может привести к спотыканию.

- ▶ Прокладывайте шланги и сетевые кабели таким образом, чтобы никто не мог споткнуться о них.

Передвигание прибора за выступающие части, например, за дверцу, может привести к их поломке.

- ▶ Не допускайте передвигание прибора за выступающие части.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность пореза!

Прикосновение к острым краям прибора может привести к порезам.

- ▶ Не прикасайтесь к острым краям прибора.
- ▶ Надевайте защитные перчатки при установке и транспортировке прибора.

1.5 Безопасная эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите

предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.

- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 44*

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверь, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

При отжиме объемных водонепроницаемых вещей может возникнуть дисбаланс машины, что может привести к травмам.

- ▶ Запрещено стирать и отжимать в машине объемные водонепроницаемые вещи, такие как одеяла или наматрасники.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Моющие средства и средства по уходу могут вызвать отравление при проглатывании.

- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Если одежда была предварительно обработана воспламеняющимися моющими средствами на основе растворителя, ее сушка может привести к взрыву прибора.

- ▶ Перед стиркой тщательно прополощите предварительно обработанную одежду водой.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

При вставании или опирании на прибор крышка может сломаться.

- ▶ Не допускайте вставания или опирания на прибор.

При вставании или опирании на открытую дверцу прибор может опрокинуться.

- ▶ Не вставляйте и не опирайтесь на открытую дверцу прибора.

- ▶ Не оставляйте никакие предметы на дверце прибора.

Не касайтесь вращающегося барабана - это может привести к травмам рук.

- ▶ Дождитесь полной остановки барабана.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ошпаривания!

Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность химического ожога!

При открывании кюветы для моющих средств возможно вылетание брызг моющего средства и средств по уходу из прибора.

Попадание моющих средств в глаза или на кожу может вызывать раздражение.

- ▶ При попадании моющих средств или средств по уходу в глаза или на кожу промойте их большим количеством чистой воды.

- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.

- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

1.6 Безопасная очистка и техобслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Запрещено технически модифицировать прибор или вносить изменения в его функционал.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Перед выполнением очистки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Использование неоригинальных запасных частей и аксессуаров опасно.

- ▶ Используйте только оригинальные запчасти и оригинальные аксессуары производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Использование чистящих средств, содержащих растворители, может привести к образованию токсичных паров.

- ▶ Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.

2 Предотвращение материального ущерба

ВНИМАНИЕ

Неправильное обращение с кондиционерами, моющими средствами,

средствами по уходу и чистящими средствами может привести к ухудшению работы прибора.

- ▶ Соблюдайте указания производителей по дозированию.

Превышение максимального объёма загрузки ухудшает работу прибора.

- ▶ Соблюдайте и не превышайте максимальный объём загрузки для каждой программы.
→ Страница 22

Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления. Не снятые транспортировочные крепления могут привести к материальному ущербу и повреждению оборудования.

- ▶ Перед вводом в эксплуатацию полностью снимите все транспортировочные крепления и сохраните их.
- ▶ В целях предотвращения повреждений при последующей транспортировке прибора обязательно установите все транспортировочные крепления до начала транспортировки.

Неправильное подключение шланга подачи воды может привести к материальному ущербу.

- ▶ Затяните резьбовые соединения на шланге подачи воды вручную.
- ▶ По возможности подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану напрямую, без использования дополнительных соединительных элементов, таких как переходники, удлинители, клапаны и т.п.
- ▶ Убедитесь, что внутренний диаметр крана составляет не менее 17 мм.
- ▶ Убедитесь, что длина резьбы на соединении с водопроводным краном составляет не менее 10 мм.

Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.

- ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 100 кПа (1 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением воды и

комплектom шлангов прибора необходимо установить редуционный клапан.

- ▶ Не подключайте прибор к смесителю безнапорного прибора для нагрева воды.

Модифицированные или повреждённые шланги подачи воды могут привести к материальному ущербу и повреждению прибора.

- ▶ Не перегибайте, не пережимайте, не модифицируйте и не обрезайте шланги подачи воды.
- ▶ Используйте только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги.
- ▶ Не используйте уже бывшие в использовании шланги подачи воды.

Эксплуатация прибора с грязной или слишком горячей водой может привести к материальному ущербу или повреждению прибора.

- ▶ Подключайте прибор только к водопроводной сети холодного водоснабжения.

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхность прибора.

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- ▶ Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.
- ▶ Протирайте прибор только мягкой влажной тряпкой.
- ▶ При контакте с прибором немедленно удалите все остатки моющего средства, распыленных веществ или других загрязнений.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Экономия энергии и ресурсов

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

- Используйте программы с низкими температурами и более длительной продолжительностью стирки, а также соблюдайте максимальный объем загрузки. → *Страница 22*
- Дозируйте моющее средство в зависимости от степени загрязнения белья.
- Температуру стирки белья лёгкой и обычной степени загрязнения можно уменьшить.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, необходимо установить максимальную скорость отжима.

3.3 Режим экономии энергии

Если вы не пользуетесь прибором в течение непродолжительного времени, он автоматически переключается в режим энергосбережения. Все индикаторы гаснут, а — (▷|| Start/Reload) мигает.

Режим экономии электроэнергии завершается при повторном использовании прибора.

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, он автоматически переключается в режим готовности/ожидания.

4 Установка и подключение

4.1 Распаковка прибора

ВНИМАНИЕ

Оставшиеся в барабане предметы, не предназначенные для эксплуатации прибора, могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.

- ▶ Выньте эти предметы и прилагаемые аксессуары из барабана перед использованием.

1. Снимите с прибора весь упаковочный материал и защитную плёнку. → *"Утилизация упаковки", Страница 11*
2. Проверьте прибор на отсутствие видимых повреждений.
3. Откройте дверцу. → *Страница 28*
4. Выньте принадлежности из барабана.
5. Закройте дверцу.

4.2 Комплектация

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

ВНИМАНИЕ

Эксплуатация с неполным комплектом принадлежностей или с неисправными принадлежностями может повлечь на работу прибора или привести к материальному ущербу и повреждению прибора.

- ▶ Не используйте прибор с неполным комплектом принадлежностей или с неисправными принадлежностями.
- ▶ Перед использованием прибора замените соответствующие принадлежности. → *"Аксессуары", Страница 26*

Примечание: На производстве был выполнен функциональный тест прибора. Из-за этого на приборе могут остаться пятна от воды.

В комплект поставки входят:

- Стиральная машина
- Сопроводительная документация
- Транспортировочные крепления
→ *Страница 12*
- Пластиковая накладка¹
- Шланг подачи воды
→ *Страница 14*

4.3 Требования к месту установки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

Прибор содержит детали под напряжением.

Прикосновение к деталям под напряжением опасно.

- ▶ Запрещается эксплуатировать прибор без верхней крышки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!

При эксплуатации на цоколе прибор может опрокинуться.

- ▶ Перед началом эксплуатации необходимо установить ножки прибора на цоколь с помощью крепежных планок → *Страница 26* производителя.

ВНИМАНИЕ

Остатки воды могут повредить прибор при замерзании.





- ▶ Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе и/или в местах, где существует угроза замерзания.

Остатки воды могут выливаться при наклоне прибора под углом более

40°, что может привести к материальному ущербу.

- ▶ Наклоняйте прибор с осторожностью.
- ▶ Транспортируйте прибор в вертикальном положении.

Место установки	Требования
Подставка	Закрепите прибор с помощью специальных накладок → <i>Страница 26</i> .
Деревянная опора	Установите прибор на надежно привинченную к полу влагозащитную деревянную подставку (толщиной не менее 30 мм).
Кухонный гарнитур	Прибор можно устанавливать в нишу только под сплошной столешницей, жёстко закреплённой в соседних шкафчиках. Требуемая ширина ниши: 60 см.
На стене	Не прокладывайте сетевые кабели и шланги между стеной и прибором.

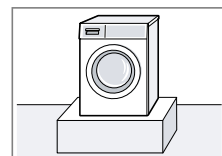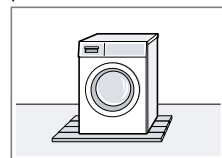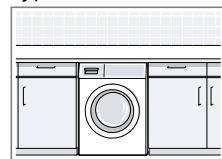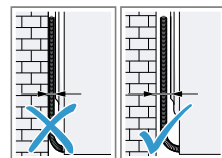4.4 Снятие транспортировочных креплений


Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают

¹ Количество пластиковых накладок зависит от модели.


транспортничные крепления на задней стенке прибора.

Примечание: Храните винты транспортничных креплений и втулки в надежном месте для использования при последующей транспортничке.


1. Выньте шланг ① и сетевой кабель ② из креплений.

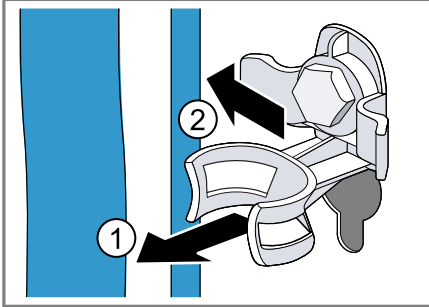

2. Выверните ① и снимите ② винты всех 4 транспортничных креплений при помощи гаечного ключа на 13.

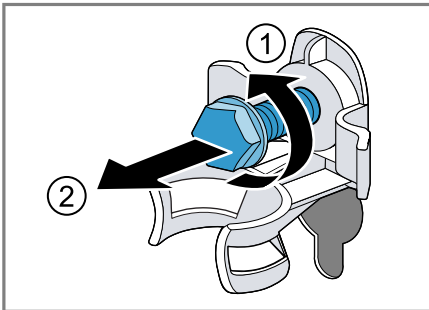


3. Снимите 4 втулки.

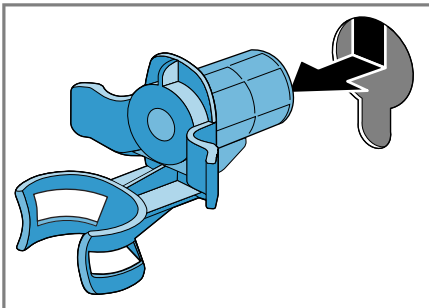


4. Установите и сдвиньте пластиковые наклейки вниз.

Указания

- Обратите внимание на количество пластиковых наклеек, входящих в комплект поставки
- Если в комплект поставки входят четыре пластиковые наклейки, вставьте их в четыре отверстия для транспортничных креплений.

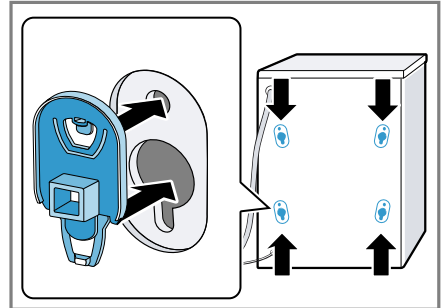

- Если в комплект поставки входит одна пластиковая наклейка, вставьте ее в нижнее левое отверстие транспортничного крепления.

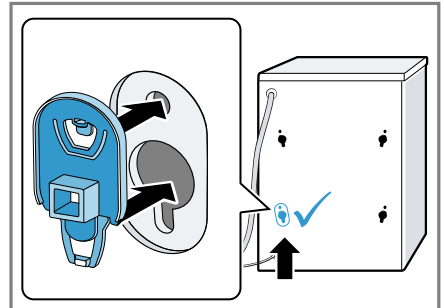

Примечание: Для установки транспортничных креплений на прибор в целях транспортнички выполните эти действия в обратном порядке.

4.5 Подключение прибора к сети


Шланг подачи воды подсоедините к водопроводному крану

ВНИМАНИЕ


Неправильное подключение шланга подачи воды может привести к материальному ущербу.

► Затяните резьбовые соединения на шланге подачи воды вручную.

1. Подключите шланг подачи воды к прибору.

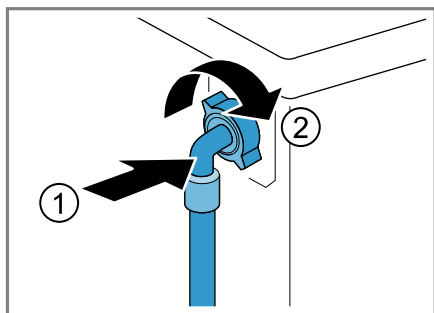

2. Подключите шланг подачи воды к водопроводному крану (26,4 мм = 3/4").

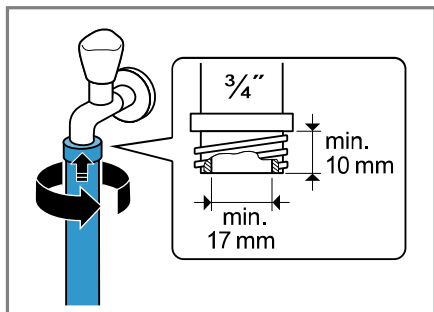

3. Осторожно откройте водопроводный кран и убедитесь в герметичности точек соединения.

Варианты подключения слива воды

Эта информация поможет вам подключить прибор к канализации.

ВНИМАНИЕ

При откачивании сливной шланг находится под давлением и может отсоединиться от установленного места подключения.

► Обезопасьте сливной шланг от случайного отсоединения.


Если слив засорен или перекрыт, застаивающиеся сточные воды могут попасть обратно в прибор.

► Во время эксплуатации прибора убедитесь, что сточные воды стекают быстро и устраните засор.

Примечание: Учитывайте высоту откачивания.


Максимальная высота откачивания составляет 100 см.

Сифон

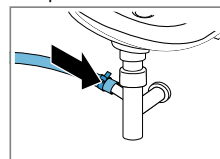


Зафиксируйте соединение хомутом (24-40 мм).

Раковина

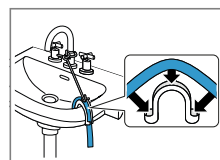

Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой. → "Аксессуары", Страница 26

Пластиковая труба с резиновой муфтой или водостоком

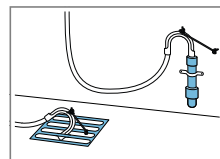

Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой. → "Аксессуары", Страница 26

Подключение прибора к электросети

Примечание: Для эксплуатации данного прибора электропроводка в домашних условиях должна соответствовать местным законодательным


требованиям и правилам техники безопасности и должна быть оснащена устройством защитного отключения.

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора. Параметры подключения прибора содержатся в разделе технических данных → *Страница 46*.
2. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

4.6 Выравнивание прибора


Чтобы снизить уровень шума и вибрации и предотвратить перемещение прибора, правильно выровняйте прибор.

1. Отверните контргайки по часовой стрелке при помощи гаечного ключа на 17.

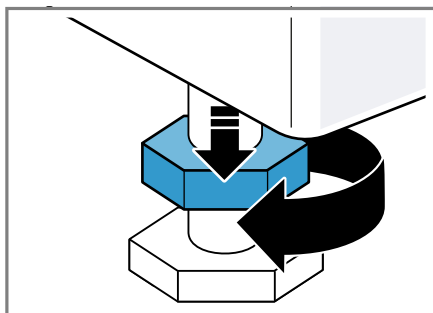


2. Выравнивание прибора осуществляется путем вворачивания и выворачивания регулируемых но-

жек. Проверьте выравнивание по уровню.

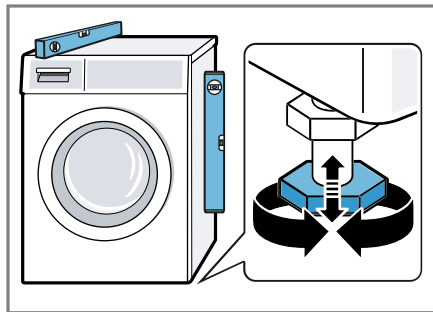

Все ножки прибора должны прочно стоять на полу.

3. Затяните контргайки ключом на 17 таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу прибора.

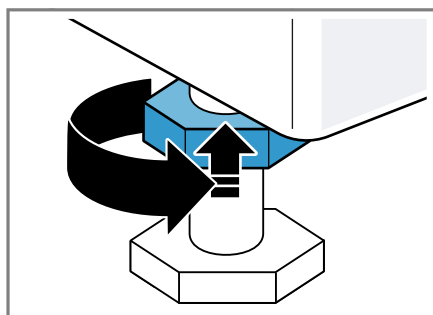

При этом придерживайте ножку и не переставляйте ее по высоте.

5 Перед первым использованием


Подготовьте прибор к использованию.

5.1 Запуск холостого цикла стирки


Перед отправкой с завода прибор прошел функциональную проверку. Чтобы слить воду, оставшуюся после проверки, выполните первую стирку без белья.

ru Перед первым использованием

1. Установите программу **Cottons 90°** или выберите программу для очистки барабана в приложении Home Connect.
2. Закройте дверцу.
3. Выдвиньте кювету для моющих средств.
4. Залейте примерно 1 л водопроводной воды в ячейку II.

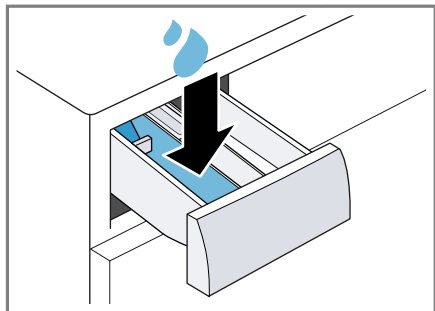

5. Добавьте универсальное моющее средство с кислородным отбеливателем в ячейку II.

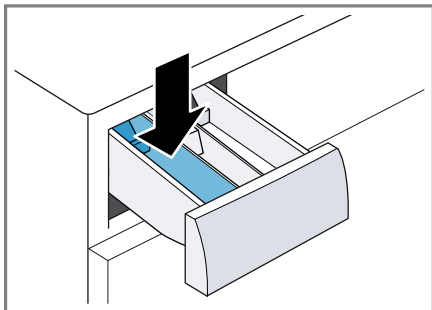


Во избежание пенообразования для слабо загрязненного белья используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте моющее средство для стирки шерсти или деликатного белья.

6. Задвиньте кювету для моющих средств на место.
7. Запуск программы.
→ *Страница 29*
8. Запустите первую стирку или установите переключатель программ на **Off**, чтобы выключить прибор.
→ *"Стандартное управление",
Страница 27*

6 Знакомство с прибором

6.1 Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

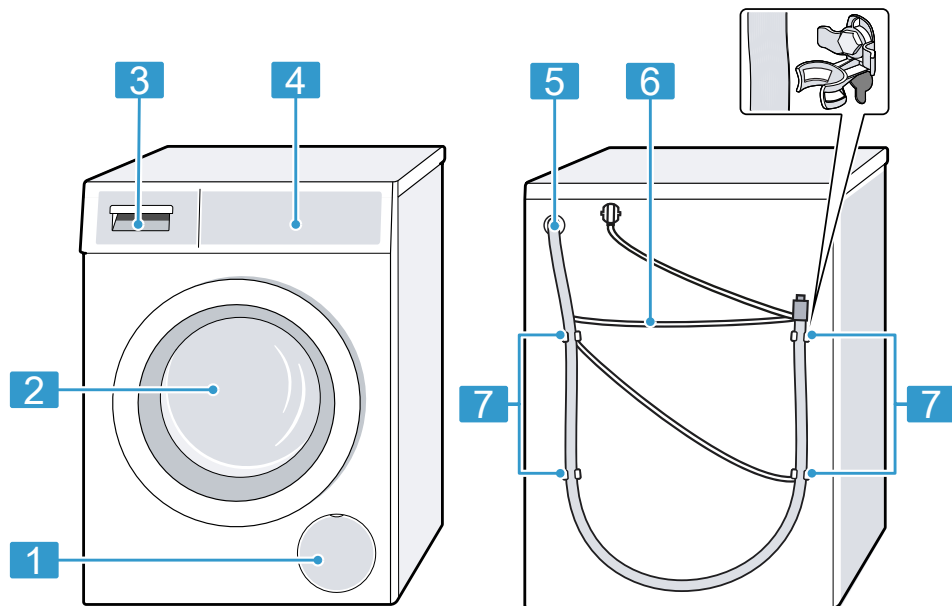

В зависимости от типа прибора отдельные детали на рисунке могут отличаться, например, по цвету и форме.

1 Крышка для техобслуживания откачивающего насоса
→ Страница 34

2 Дверца → Страница 28

3 Кювета для моющих средств
→ Страница 17

4 Панель управления
→ Страница 18

5 Сливной шланг → Страница 14

6 Сетевой кабель → Страница 14


7 Транспортировочные крепления
→ Страница 12

6.2 Кювета для моющих средств

Примечание: Соблюдайте указания производителя по использованию и дозированию моющих средств и

ru Знакомство с прибором


средств по уходу, а также учитывайте описание программ.

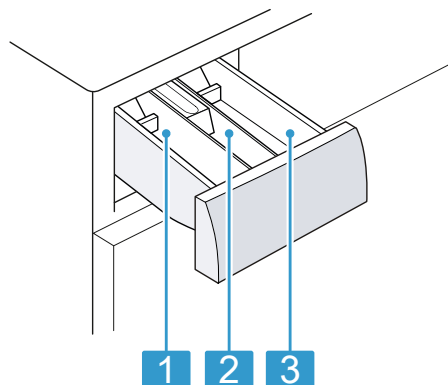

- 1 Ячейка II: моющее средство для основного цикла стирки
- 2 Ячейка ☼: кондиционер
- 3 Ячейка I: моющее средство для предварительной стирки

6.3 Панель управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

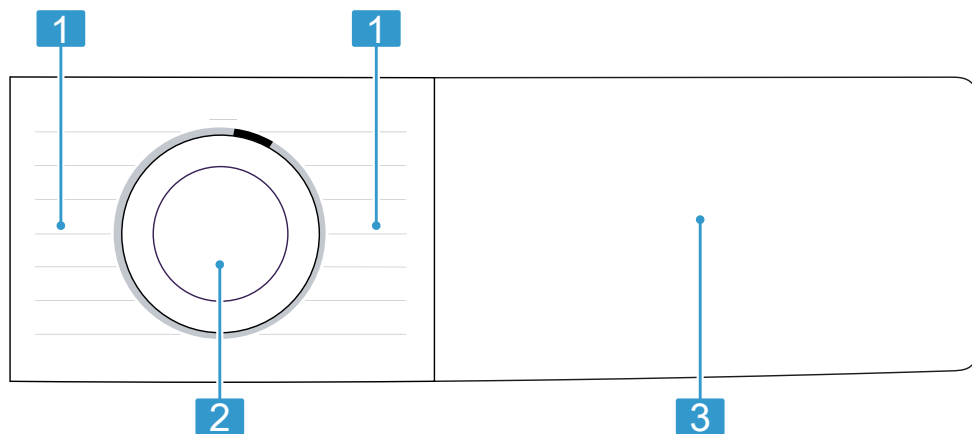

- 1 Программы → Страница 22
- 2 Переключатель программ → Страница 27
- 3 Кнопки → Страница 21 и дисплей → Страница 19

6.4 Логика управления

Некоторые зоны дисплея действуют как кнопки и реагируют на касание.

Активация, деактивация или изменение установок происходит путем нажатия кнопок. Активированные установки выделяются на дисплее светлым цветом.

ВНИМАНИЕ

Воздействие на дисплей с применением силы может привести к его повреждению.

- ▶ Не касайтесь дисплея острыми предметами.

- ▶ Не нажимайте на дисплей колющими или режущими предметами.


7 Дисплей

На дисплее отображаются текущие установочные значения, опции для выбора или текстовые указания.

В зависимости от статуса программы на дисплее отображаются указания в зоне 8:88, например, E пд.

Примечание: После обновления ПО могут стать доступны дополнительные функции. → [Страница 31](#)



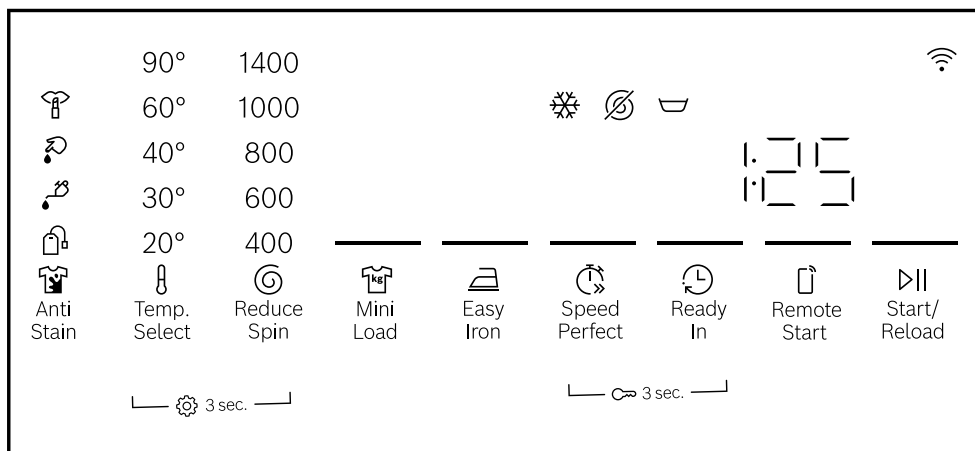











Дополнительная информация о выходе обновления ПО появится в приложении Home Connect.






Пример индикации на дисплее

Индикация	Описание
0:40 ¹	Предположительная продолжительность программы или оставшееся время выполнения программы в часах и минутах.
max 9,0 ¹	Рекомендация по максимальному объему загрузки для установленной программы в кг.
☰ - 1400	Установленная скорость отжима в об/мин. ☰: без окончательного отжима, только слив ☰: без полоскания, без слива
❄ - 90	Установленная температура в °C. → Страница 21 ❄ (холодная)
▶ (▶ Start/Reload)	Запуск, остановка или отмена

¹ Пример

Индикация	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> ■ горит: программа работает и может быть отменена или приостановлена. ■ мигает: программа может быть запущена или продолжена.
End	Статус программы: Завершение программы
	Статус программы: Защита от сминания
	<ul style="list-style-type: none"> ■ горит: блокировка для безопасности детей активирована. ■ мигает: блокировка для безопасности детей активирована, и прибор работает. → <i>Страница 30</i>
— (Easy Iron)	Уменьшение сминания активировано. → <i>Страница 22</i>
 Steaming	Обработка горячим потоком воздуха и паром текстильных изделий активирована.
	Вы можете вынуть или доложить белье, а также прервать выполнение программы. → <i>Страница 29</i>
	Функция «Без полоскания» активирована.
— (Speed Perfect)	Активирована сокращенная продолжительность программы. → <i>Страница 21</i>
— (Mini Load)	Активирована стирка небольших партий белья или отдельных предметов одежды. → <i>Страница 22</i>
	Вид пятен «Кровь» активирован.
	Вид пятен «Косметика» активирован.
	Вид пятен «Жир пищевой/масло» активирован.
	Вид пятен «Чай» активирован.
	Изменение базовых установок. → <i>Страница 33</i>
	мигает: Требуется очистка барабана. Выполните программу Cottons 90° для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства. → <i>Страница 33</i>
— (Remote Start)	Дистанционный запуск активирован. → <i>Страница 21</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ горит: прибор подключен к домашней сети по Wi-Fi. ■ мигает: прибор пытается подключиться к домашней сети по Wi-Fi.
	Установки, которые невозможно задать на приборе, можно установить в приложении Home Connect. Дополнительную информацию можно найти в приложении Home Connect.
	Прибор распознал слишком много пены. → <i>Страница 39</i>








Индикация	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> ■ горит: дверца заблокирована. <ul style="list-style-type: none"> – Можно разблокировать дверцу для дозагрузки белья, когда горит . → <i>Страница 29</i> – Можно прервать выполнение программы для открытия дверцы. → <i>Страница 29</i> ■ мигает: дверца не закрыта.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нет давления воды. → <i>Страница 38</i> ■ Слишком низкое давление воды в водопроводном кране.
E:35 ¹	Код ошибки, индикация ошибки, сигнал. → <i>Страница 37</i>

8 Клавиши

Указания

- После обновления ПО могут стать доступны дополнительные функции.
→ *Страница 31*
Дополнительная информация о выходе обновления ПО появится в приложении Home Connect.
- Дополнительные функции и установки доступны в приложении Home Connect. Некоторые установки можно настроить только в приложении Home Connect.

Выбор установок программы зависит от выбранной программы.

Кнопка	Описание
 Start/Reload	Запустите, отмените или приостановите программу.
 Speed Perfect	Активируйте или деактивируйте сокращенную продолжительность программы. Примечание: Расход электроэнергии повышается. Это не влияет на результат стирки.
 Anti Stain	Выберите тип пятен. Температура, движение барабана и время замачивания будут адаптированы к типу пятен.
 Temp. Select	Задать значение температуры.
 Reduce Spin	Изменить скорость отжима или отключить отжим. В результате установки  вода сливается и отжим отключается. Белье остается в барабане мокрым.
 Remote Start	Коротким нажатием кнопки активируется или деактивируется дистанционный запуск. → <i>Страница 31</i> Удерживая кнопку нажатой в течение примерно 3 секунд, можно открыть меню Home Connect Установки. → <i>Страница 30</i>

¹ Пример

Кнопка	Описание
☞ 3 sec.	Активация или деактивация функции блокировки для безопасности детей. → <i>Страница 30</i>
⚙ 3 sec.	Вызов базовых установок. → <i>Страница 32</i>
👤 Mini Load	Стирайте небольшими партиями изделия из деликатных или прочных тканей. Продолжительность программы сокращается, расход воды и электроэнергии адаптируется, а максимальный объем загрузки уменьшается до 0,5 кг.
👤 Easy Iron	Активировать или деактивировать стирку с разглаживанием. Цикл и скорость отжима адаптируется. После стирки белье имеет высокую остаточную влажность. Развешивайте белье сразу после стирки.








9 Программы







Указания

- На этикетках по уходу за изделиями приведена дополнительная информация по выбору программы.
→ *"Символы на этикетках по уходу за изделиями", Страница 27*
- Благодаря температурной установке программы не превышает рекомендуемую температуру, указанная на этикетке. Достигаемая в приборе температура может отличаться от установленной. Наилучший результат стирки достигается при оптимальной эффективности потребления энергии.
- После обновления ПО могут стать доступны дополнительные функции.
→ *Страница 31*
Дополнительная информация о выходе обновления ПО появится в приложении Home Connect.





Программа	Описание	макс. загрузка кг
Cottons ⚙ (Хлопок)	Стирка прочных текстильных изделий из хлопка и льна. Подходит в качестве короткой программы для текстильных изделий средней степени загрязнения, если активировано ⚙ Speed Perfect. Программные установки: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 90 °C ■ макс. 1400 об/мин 	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Стирка текстильных изделий из хлопка и льна.	9,0

¹ ⚙ **Speed Perfect** активировано

Программа	Описание	макс. загруз- ка кг
	<p>Примечание: Текстильные изделия, которые, в соответствии с информацией на этикетке, можно стирать при температуре от 40 °C  до 60 °C , можно стирать вместе.</p> <p>Эффект стирки соответствует самому высокому классу стирки в соответствии с требованиями законодательства.</p> <p>Для этой программы температура стирки регулируется автоматически в зависимости от загрузки, чтобы достичь оптимальной энергоэффективности и наилучшего результата стирки. Температуру стирки изменить нельзя.</p> <p>Скорость отжима составляет макс. 1400 об/мин.</p>	
Easy Care  (Синтетика)	<p>Стирка текстильных изделий из синтетики.</p> <p>Программная установка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/мин 	4,0
Mix 	<p>Стирка текстильных изделий из хлопка, льна и синтетики.</p> <p>Подходит для белья легкой степени загрязнения.</p> <p>Программные установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/мин 	4,0
Delicates Silk  (Тонкое бельё/ Шёлк)	<p>Стирка деликатных текстильных изделий, предназначенных для стирки, из шелка, вискозы и синтетики.</p> <p>Используйте средство для стирки тонкого белья или шелка.</p> <p>Примечание: Стирайте особенно деликатные текстильные изделия или изделия с крючками, пуговицами или скобами в сетке для белья.</p> <p>Рекомендация: Благодаря бережной обработке белья предупреждается истирание текстильных и микропластиковых волокон.</p> <p>Программные установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/мин 	2,0
 Wool  (Шерсть)	<p>Стирка текстильных изделий из шерсти или с шерстью в составе, пригодных для ручной или машинной стирки.</p>	2,0

Программа	Описание	макс. загруз- ка кг
	<p>Чтобы избежать усадки белья, барабан очень бережно перемещает текстильные изделия, выдерживая длинные паузы.</p> <p>Используйте средство для стирки шерсти.</p> <p>Программные установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/мин 	
 Rinse (Полоскание)	<p>Полоскание с последующим отжимом и сливом воды.</p> <p>Программные установки: макс. 1400 об/мин</p>	-
 Spin/Drain (Отжим/Слив)	<p>Отжим и слив воды.</p> <p>Если требуется только слив воды, активируйте . Белье не будет отжиматься.</p> <p>Программные установки: макс. 1400 об/мин</p>	-
App 	<p>Выберите дополнительные программы непосредственно через приложение Home Connect.</p> <p>Описание программ приведено в приложении Home Connect.</p> <p>Примечание: Ваш прибор должен быть подключен к домашней сети и зарегистрирован в вашем приложении Home Connect. → <i>Страница 30</i></p>	-
 AllergyPlus(Гигиена)	<p>Стирка прочных текстильных изделий из хлопка и льна.</p> <p>Подходит для аллергиков и стирки изделий с повышенными требованиями к гигиене.</p> <p>Примечание: Достигнутая заданная температура остается постоянной в течение всего процесса стирки.</p> <p>Программные установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/мин 	6,0
 Steam	<p>Подходит для рубашек, футболок и аналогичных изделий из хлопка и льна.</p> <p>В программе используется пар для отпаривания и прогрева сухих вещей. В результате смягченную и слегка увлажненную ткань можно погладить с меньшими усилиями или просто развесить для досушивания.</p>	- ¹

¹ Стирка невозможна

Программа	Описание	макс. загруз- ка кг
	<p>Максимальная загрузка для программы – пять рубашек или пять футболок. Активируйте  Mini Load, если вы хотите обработать паром только один предмет одежды. Активируйте  Speed Perfect, если вы хотите обработать паром только один предмет одежды.</p> <p>Указания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сразу по окончании программы повесьте сушиться теплую влажную одежду или прогладьте ее. ■ Текстильные изделия не стираются и не чистятся. Не используйте моющее средство или средство по уходу. ■ Горячий пар может повредить некоторые типы тканей. Программа не подходит для верхней одежды или изделий из шелка и шерсти, например, джемперов. 	
 Duvet (Одеяла Пух.)	<p>Стирка подушек с наполнителем из синтетического волокна, стеганых одеял или пуховых изделий. Большие изделия стирайте отдельно. Используйте средство для стирки пуховых изделий или тонкого белья. Экономно дозируйте средство. Не используйте кондиционер.</p> <p>Примечание: Перед стиркой сверните изделие в рулон и удалите из него воздух, чтобы избежать чрезмерного пенообразования.</p> <p>Программные установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1000 об/мин 	2,5
 Curtains (Гардины)	<p>Стирка штор и занавесок. Программа для стирки тяжелых штор до максимальной загрузки программы или легких занавесок 25–30 м². Для легких, воздушных занавесок используйте моющее средство для штор, чтобы предотвратить избыточное пенообразование.</p> <p>Примечание: Снимите со штор кольца для крепления или поместите шторы в сетку.</p> <p>Программные установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/мин 	4,0

Программа	Описание	макс. загрузка кг
☼☼ Super 15'/30' (Супер 30'/15')	<p>Стирка текстильных изделий из хлопка и синтетики. Короткая программа для небольших партий легко белья легкой степени загрязнения. Продолжительность программы составляет прим. 30 минут.</p> <p>Для сокращения продолжительности программы на 15 минут активируйте ☼ Speed Perfect. Максимальный объем загрузки уменьшается до 2,0 кг.</p> <p>Программные установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1000 об/мин 	4,0 2,0 ¹

10 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

	Применение	Номер для заказа
Удлинитель шланга подачи воды	Удлинитель шланга подвода воды / шланга Aquastop (2,50 м).	WMZ2381
Удлинение сливного шланга	Удлинение сливного шланга (2,20 м).	11057910
Накладки для крепления	Повышение устойчивости прибора.	WMZ2200
Колено	Фиксация сливного шланга.	00655300

11 Стирка

11.1 Подготовка белья

ВНИМАНИЕ

Предметы, оставленные в белье, могут повредить бельё и барабан.

- ▶ Удалите все предметы из карманов одежды.

Примечание

Для защиты прибора и белья подготовьте белье.

- Вычистите землю и песок
- Рассортируйте белье по цвету и типу ткани, учитывая информацию на этикетках по уходу за изделиями
- Застегните застёжки на молниях, липучках, а также крючки и пуговицы
- Свяжите тканевые ремни, ленты и шнуры

¹ ☼ Speed Perfect активировано

- Снимите ролики и металлические полоски со штор
- стирайте небольшие изделия или вещи из деликатных тканей в мешке-сетке для стирки
- Старайтесь стирать большие и маленькие изделия вместе
- Белье со свежими пятнами стирайте сразу
- Предварительно обработайте белье с застарелыми пятнами и постирайте несколько раз
- Кладите белье в барабан в расплавленном виде
- Белье, предварительно обработанное хлорсодержащим отбеливателем, следует несколько раз прополоскать перед загрузкой в барабан

11.2 Символы на этикетках по уходу за изделиями

Символы на этикетках по уходу (стирке) за текстильными изделиями

Символ	Рекомендуемая программа
	Хлопок (стандартная)
	Синтетика (бережная)
	Тонкое белье/шелк для ручной стирки (особенно щадящая)
	Шерсть (ручная стирка)
	(не предназначено для машинной стирки)

12 Моющие средства и средства по уходу

Правильный выбор моющих средств, средств по уходу и их использование позволит защитить прибор и бельё.

Информация производителя об использовании и дозированию приведена на упаковке.

Указания

- используйте только жидкие моющие средства, которые могут стекать в машину самостоятельно
- Не смешивайте различные жидкие моющие средства
- Не смешивайте моющее средство и кондиционер
- Не используйте средств с истекшим сроком годности, а также сильно загустевшие продукты.
- не используйте средства, в состав которых входят растворители, едкие или газообразующие средства
- не используйте хлорсодержащие отбеливатели
- Экономно применяйте красители, соли разъедают поверхности из нержавеющей стали
- Ни в коем случае не используйте в приборе средства для обесцвечивания

13 Стандартное управление

13.1 Включение прибора

Примечание: После подключения к электросети при первом включении прибора процесс приведения в рабочий режим занимает до одной минуты.

Требование: Прибор установлен и подключен надлежащим образом.

→ Страница 11




- ▶ Установите переключатель программ на одну из программ.

13.2 Установка программы

1. Поверните переключатель программ на необходимую программу.
→ Страница 22
- ✓ На дисплее отображаются установки для программы.
2. При необходимости отрегулируйте установки программ.
→ Страница 21
Учитывайте информацию по теме Логика управления → Страница 18.
Выбранные установки не сохраняются навсегда для программы.


Установка дополнительных программ

Требование: Home Connect настроено. → Страница 30


1. Установите программу **App** .
- ✓  **Remote Start** мигает.
2. Нажмите  **Remote Start**.
- ✓ В приложении Home Connect отображаются варианты программ.
3. Установите программу в приложении Home Connect.
4. При необходимости отрегулируйте установки программ.
→ Страница 21
5. Запуск программы.
→ Страница 29

13.3 Открытие дверцы

1. Возьмитесь за низ ручки и потяните дверцу.

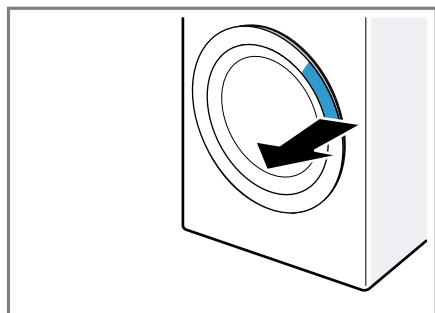

2. Откройте дверцу.

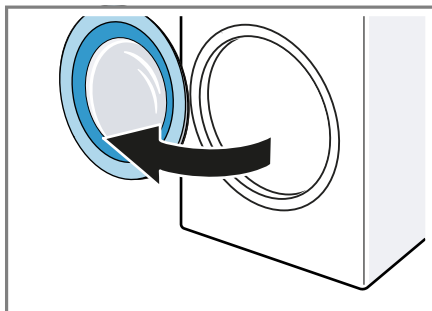

13.4 Загрузка белья

Примечание: Для предотвращения сминания учитывайте максимальную загрузку для программы.
→ Страница 22

Требования

- Белье подготовлено и отсортировано. → Страница 26
 - Барабан пуст.
1. Откройте дверцу. → Страница 28
 2. Загрузите белье в барабан.
 3. Закройте дверцу.
Убедитесь, что белье не зажато дверцей.

13.5 Загрузка моющих средств и средств по уходу


Примечание: Соблюдайте указания по использованию моющих средств и средств по уходу → Страница 27.

1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Добавьте моющее средство.
→ "Кювета для моющих средств", Страница 17
3. При необходимости добавьте средство по уходу.
4. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

13.6 Запуск программы

Требования

- Программа установлена.
→ *Страница 28*
- Дверца закрыта.
- ▶ Нажмите **Start/Reload**.
- ✓ Барабан вращается, и выполняется контроль загрузки, что может занять до 2 минут. После этого начинается поступление воды.
- ✓ На дисплее отображается время выполнения и время окончания программы.
- ✓ По окончании программы на дисплее отображается: "End".

Примечание: Если не вынуть белье по окончании программы, через 15 минут запускается функция уменьшения сминания ткани. Она выполняется около 30 минут. На дисплее отображается  и указание по отмене. Нажмите кнопку, чтобы отменить выполнение функции уменьшения сминания и вынуть белье.

13.7 Дозагрузка белья

После запуска программы вы можете доложить или вынуть белье в зависимости от статуса программы.

1. Нажмите **Start/Reload**.

Прибор прекращает работу.

Примечание: При дозагрузке вещей соблюдайте указания на дисплее. → *Страница 20*

2. Откройте дверцу. → *Страница 28*
3. Загрузите или выньте белье.
4. Закройте дверцу.
5. Запуск программы.
→ *Страница 29*

13.8 Отмена программы

1. Нажмите **Start/Reload**.
2. Откройте дверцу. → *Страница 28*
При высоком уровне воды и высокой температуре дверца остается

закрытой согласно требованиям безопасности.

- При высокой температуре запустите программу **Rinse (Полоскание)**.
- При высоком уровне воды запустите программу **Spin (Отжим)** или установите подходящую программу для слива.
→ *Страница 22*

3. Выньте белье. → *Страница 29*

13.9 Продолжение программы, когда статус программы "Без полоскания"

Требования

- Программа с установкой «Без отжима» активирована.
- Последний цикл полоскания для установленной программы завершен, и белье остается в воде.

1. Установите программу **Spin (Отжим)** или программу «Слив».
→ *Страница 22*
2. Нажмите **Start/Reload**.

13.10 Извлечение белья

1. Откройте дверцу. → *Страница 28*
2. Выньте белье из барабана.

13.11 Переключение прибора в состояние готовности/режим ожидания

1. Установите переключатель программ на **Off**.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Очистка резиновой манжеты.
→ *Страница 37*

Примечание: Оставьте дверцу прибора и кювету для моющих средств открытыми на просушку.

14 Блокировка для безопасности детей

Защитите свой прибор от непреднамеренного использования.

14.1 Активация блокировки для безопасности детей

- ▶ Нажмите и удерживайте обе кнопки для **∞ 3 sec.** прим. 3 секунды.
- ✓ На дисплее отображается ∞.
- ✓ Элементы управления заблокированы.
- ✓ Блокировка для безопасности детей остается активированной даже после переключения прибора в режим готовности/ожидания и при отключении электроэнергии.

14.2 Деактивация блокировки для безопасности детей

Требование: Для деактивации блокировки для безопасности детей требуется включить прибор.

- ▶ Нажмите и удерживайте обе кнопки для **∞ 3 sec.** прим. 3 секунды.
- ✓ На дисплее гаснет ∞.

15 Home Connect

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Подключите прибор к мобильному устройству, чтобы управлять функциями прибора через приложение Home Connect, изменять базовые установки и отслеживать актуальный статус стирки. Сервис Home Connect доступен не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Информацию об этом вы найдете здесь: www.home-connect.com.

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. Следуйте инструкциям и соблюдайте указания, приведенные в приложении Home Connect.


Указания

- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.
→ "Безопасность", Страница 3
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.

15.1 Установка Home Connect

Требование: Место установки прибора находится в радиусе действия домашней сети WLAN (Wi-Fi).

1. Сканируйте следующие QR-коды.

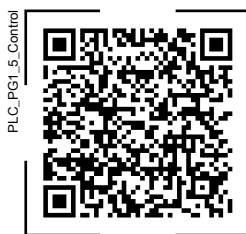

Используйте QR-код для установки приложения Home Connect и подключения своего прибора.

2. Следуйте указаниям в приложении Home Connect.

15.2 Выключение Wi-Fi на приборе

1. Нажмите и удерживайте **Remote Start** прим. 3 секунды.
 2. Нажимайте **Remote Start**, пока на дисплее не появится "on".
 3. Нажмите **Start/Reload** для деактивации Wi-Fi.
- ✓ На дисплее отображается "oFF".

Примечание: Для выхода из Home Connect установок нажмите и удерживайте **Remote Start** прим. 3 секунды.

15.3 Включение Wi-Fi на приборе

1. Нажмите и удерживайте **Remote Start** прим. 3 секунды.
 2. Нажимайте **Remote Start**, пока на дисплее не появится "oFF".
 3. Нажмите **Start/Reload** для активации Wi-Fi.
- ✓ На дисплее отображается "on".

Указания

- Если Wi-Fi активирован, на дисплее попеременно отображаются "on" и уровень сигнала Wi-Fi.
- Для выхода из Home Connect установок нажмите и удерживайте **Remote Start** прим. 3 секунды.

15.4 Установка обновления ПО

Примечание: При наличии доступного обновления программного обеспечения в приложении Home Connect появляется сообщение.

- ▶ Для установки обновления программного обеспечения следуйте инструкциям в приложении Home Connect.
- ✓ В процессе установки панель управления частично заблокирована.
- ✓ При наличии помех установка может занять до 40 минут. Не выполняйте сброс настроек сети или прибора до заводских.

15.5 Сброс настроек сети на приборе

1. Нажмите и удерживайте **Remote Start** прим. 3 секунды.

2. Нажимайте **Remote Start**, пока на дисплее не появится "rES".
 3. Нажмите и удерживайте **Start/Reload** прим. 3 секунды.
- ✓ Настройки сети сбрасываются.

15.6 Дистанционный запуск

Разблокируйте прибор для дистанционного запуска через приложение Home Connect.

Примечание

Дистанционный запуск отключается в следующих случаях:

- Выполняется разблокировка дверцы прибора.
- После отключения электроэнергии.

Активация дистанционного запуска

Требование: Дверца прибора закрыта.

- ▶ Нажмите **Remote Start**.
- ✓ Горит — (**Remote Start**) и прибор становится доступен для дистанционного запуска через приложение Home Connect.

Деактивация дистанционного запуска

- ▶ Нажмите **Remote Start**.
- ✓ — (**Remote Start**) гаснет.

15.7 Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных.

При первом подключении прибора к домашней сети с выходом в Интернет ваш прибор передает на сервер Home Connect следующие категории данных (первоначальная регистрация):

- уникальный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и MAC-адреса установленного модуля связи Wi-Fi);

ru Базовые установки

- сертификат безопасности модуля связи Wi-Fi (для информационно-технической защиты подключения);
- текущую версию программного и аппаратного обеспечения вашего прибора;
- статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Такая первоначальная регистрация нужна для использования функций Home Connect и требуется только в том случае, когда вы будете использовать функции Home Connect в первый раз.

Примечание: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Сведения о защите данных можно получить в приложении Home Connect.

16 Базовые установки


Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

Примечание: Вы также можете изменить базовые установки в приложении Home Connect.

16.1 Обзор базовых установок

Примечание: После обновления ПО могут стать доступны дополнительные функции. → *Страница 31*

Дополнительная информация о выходе обновления ПО появится в приложении Home Connect.

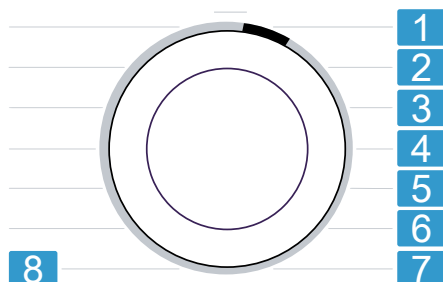

Переключатель программ и положение программ


- 1 Установить громкость сигнала по окончании программы:
От A: 0 (выкл.) до A: 4 (очень громко)
- 2 Установить громкость сигнала при нажатии кнопок:
От b: 0 (выкл.) до b: 4 (очень громко)
- 3 Установить яркость дисплея:
От C: 1 (низкая) до C: 4 (очень высокая)
- 4 Запустить программу по очистке и уходу за барабаном (dc).
- 5 Активировать (d:on) или деактивировать (d:off) напоминание об очистке барабана.
- 6 Активировать (E:on) или деактивировать (E:off) функцию уменьшения сминания.
После завершения программы белье в барабане регулярно перемещается, чтобы минимизировать сминание тканей.
- 7 Показывает количество завершенных программ (PC).
- 8 Сбросить настройки прибора до заводских (rES).

16.2 Изменение базовых установок

1. Для вызова базовых установок нажмите и удерживайте обе кнопки **3 sec.** в течение прим. 3 секунд.
 - ✓ На дисплее отображается .
2. Выберите необходимую установку переключателем программ.
 - *Страница 32*
3. Измените базовую установку:
 - ▶ Для изменения значения нажмите  **Ready in.**
 - ▶ Чтобы сбросить настройки прибора до заводских, нажмите и удерживайте **Start/Reload** прим. 3 секунды.
 - ▶ Для запуска программы по очистке барабана нажмите **Start/Reload**.
4. Для выхода из базовых установок нажмите любую кнопку, кроме  **Ready in** или **Start/Reload**.

17 Очистка и уход

17.1 Очистка барабана

Очищайте барабан после 20 циклов стирки при температуре 40 °С или ниже, когда мигает , или после продолжительного простоя прибора, но не реже одного раза в год.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

Стирка только при низких температурах и недостаточная циркуляция воздуха в приборе могут повредить барабан и стать причиной травм.

- ▶ Регулярно запускайте программу для очистки барабана или стирайте при температуре не ниже 60 °С.
- ▶ После каждого использования оставляйте прибор просохнуть с открытой дверцей и выдвинутой кюветой для моющих средств.


- ▶ Выберите программу для очистки барабана в приложении Home Connect или в базовых установках → *Страница 32*. Запустите программу без белья с сильнодействующим порошковым моющим средством с кислородным отбеливателем или с мощным средством по уходу за внутренними компонентами прибора.

17.2 Очистка кюветы для моющих средств


Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть анимацию процесса.




1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Прижмите вставку и полностью извлеките кювету для моющих средств.

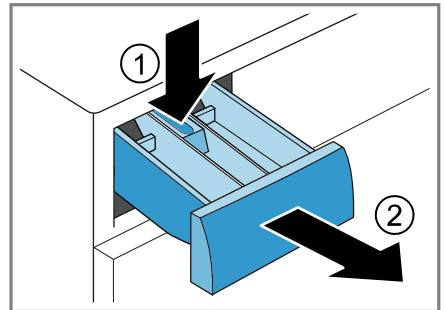


3. Выдвиньте вставку в направлении снизу вверх.

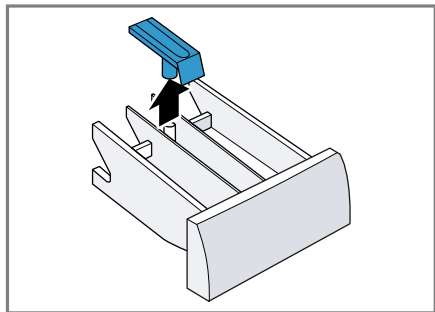


4. Промойте кювету для моющих средств и вставку в воде с помощью щётки и просушите.

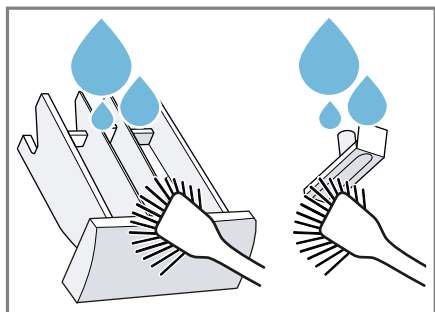

5. Установите вставку на место и зафиксируйте ее.

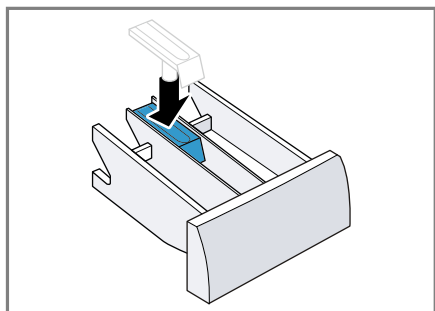

6. Очистите отверстие для кюветы для моющих средств.

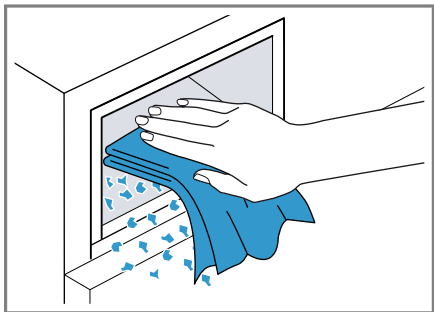

7. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

17.3 Очистка откачивающего насоса

Регулярно (минимум раз в год), а также в случае возникновения неисправностей, например, засорения или дребезга очищайте откачивающий насос.

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть анимацию процесса.


Прежде чем запустить анимацию, ознакомьтесь со следующими указаниями по технике безопасности.




Осушение откачивающего насоса

1. Закройте водопроводный кран.
2. Переключите прибор в режим ожидания (Standby). → Страница 29
3. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.


4. Откройте и снимите крышку отверстия для технического обслуживания.

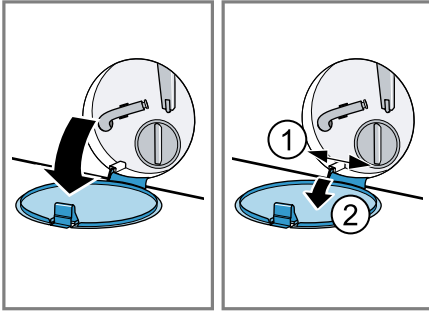

5. Подставьте под отверстие подходящую емкость для слива раствора моющего средства.

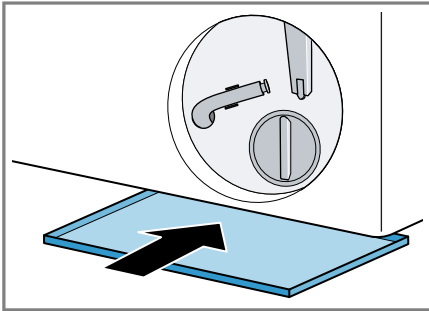

6. Выньте сливной шланг из держателя.

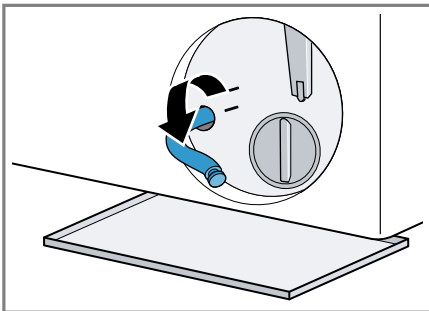


7. **⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ошпаривания!**


Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.

- Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.


Для слива раствора моющего средства в ёмкость выньте пробку.

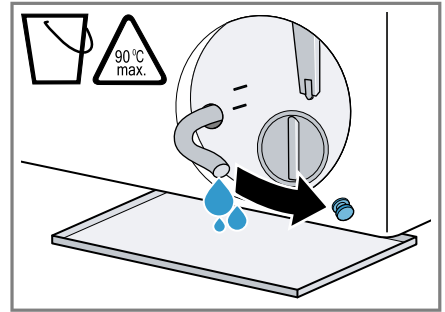

8. После опорожнения установите крышку на место.

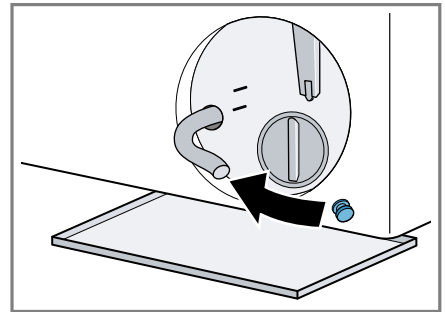

9. Вставьте сливной шланг в держатель.

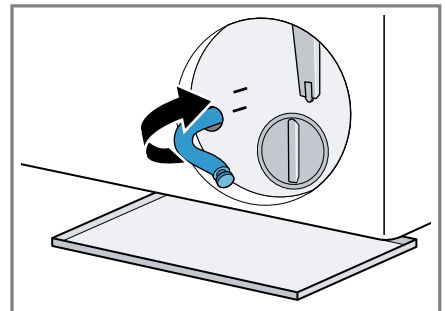


Очистка откачивающего насоса

Требование: Откачивающий насос пуст. → *Страница 34*

1. Поскольку в откачивающем насосе может оставаться вода, откручи-


вайте крышку насоса с осторожностью.

- ▶ Значительное загрязнение может привести к залипанию фильтрующего элемента в корпусе насоса. Удалите загрязнение и извлеките фильтрующий элемент.

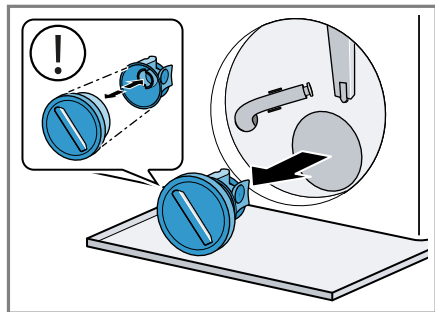


Крышка насоса состоит из двух деталей, которые можно разобрать при очистке.

2. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса.

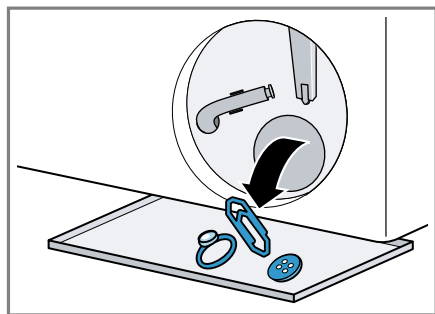


3. Установите на место крышку насоса.

- ▶ Убедитесь, что компоненты крышки насоса установлены правильно.

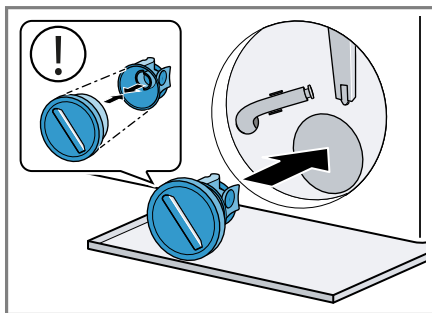


4. Закрутите крышку насоса до упора.

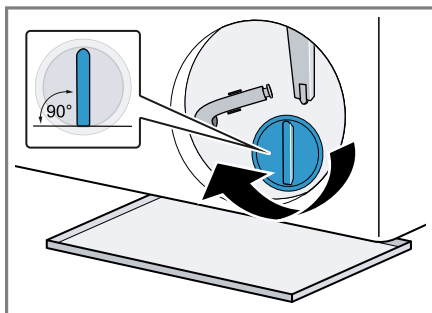

Ручка крышки насоса должна находиться в вертикальном положении.

5. Установите и закройте крышку отверстия для технического обслуживания.

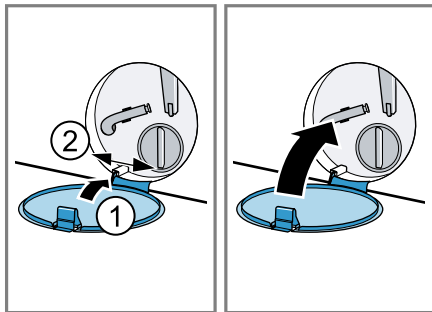


17.4 Очистка резиновой манжеты

Регулярно очищайте резиновую манжету.

1. Откройте дверцу. → *Страница 28*

2. Удалите посторонние предметы и ворс из резиновой манжеты.

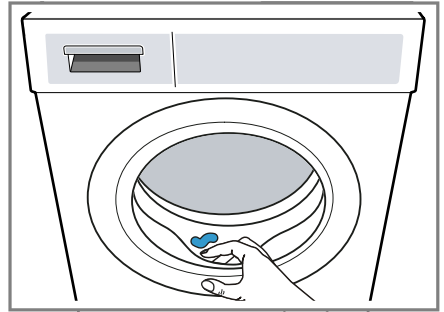

3. Очистите резиновую манжету снаружи и внутри влажной тканевой салфеткой и протрите насухо.

18 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ






Опасность поражения электрическим током!

При некачественном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Запрещено технически модифицировать прибор или вносить изменения в его функционал.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистом.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Дисплей гаснет и мигает — (▶ Start/Reload).	Режим энергосбережения активен. ▶ Нажмите ▶ Start/Reload .
E:36 -10 / E:30 -80 Не сливается раствор моющего средства.	Сливной шланг подсоединен слишком высоко, перегнут, пережат или удлинен до недопустимой степени. ▶ Проверьте монтаж сливного шланга. → <i>Страница 14</i> Канализационная труба или сливной шланг засорены. ▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:36 -10 / E:30 -80 Не сливается раствор моющего средства.	<p>Откачивающий насос засорен или крышка насоса установлена неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что крышка насоса установлена правильно. → <i>Страница 34</i> ▶ Очистите откачивающий насос. → <i>Страница 34</i> <p>Слишком высокая дозировка моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки.
E:36 -25 -26	<p>Засорён откачивающий насос.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите откачивающий насос. → <i>Страница 34</i>
H:32	<p>Режим отжима на приборе прерван вследствие неравномерного распределения белья в машине.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заново распределите белье в барабане.
E:30 -10 / 𐀀	<p>Водопроводный кран закрыт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Откройте водопроводный кран. <p>Шланг подачи воды согнут или пережат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте монтаж шланга подачи воды. → <i>Страница 14</i> <p>Засорены сетчатые фильтры в линии подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите сетчатые фильтры в линии подачи воды. <p>Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть анимацию процесса.</p> 
	<p>Низкое давление воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что давление воды в кране достаточное. <p>Система измерения уровня воды неисправна. При появлении сообщения об ошибке прибор начинает процесс слива.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дождитесь завершения процесса слива в течение прим. 5 минут. 2. Заново запустите прибор. <p>В случае необходимости процесс слива запускается снова.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Если неисправность возникает снова, обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 44</i>
E:30 -20	<p>Критическая функциональная неисправность.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте водопроводный кран. <p>При появлении сообщения об ошибке прибор начинает процесс слива.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:30 -20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дождитесь завершения процесса слива в течение прим. 5 минут. 2. Заново запустите прибор. В случае необходимости процесс слива запускается снова. 3. Если неисправность возникает снова, обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 44</i> <p>Слишком высокая дозировка моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки. <p>Залит дополнительный объем воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не добавляйте дополнительно воду в прибор во время работы.
Все остальные коды ошибок.	<p>Функциональная неисправность</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для перезапуска прибора одновременно нажмите  Mini Load и  Silent Wash и удерживайте в течение 3 секунд. 2. Если неисправность возникнет снова, отключите прибор от электросети минимум на 30 секунд. Вытащите вилку сетевого кабеля или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей. 3. Если неисправность возникает снова, обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 44</i> <p>При обращении укажите точное сообщение об ошибке. По возможности зафиксируйте проявления неисправности на фото и видео.</p>
Мигает  и приостанавливается выполнение программы.	<p>Прибором зафиксированы колебания в электросети. Никаких действий не требуется. После восстановления электроснабжения выполнение программы продолжится.</p> <p>Примечание: Продолжительность программы увеличивается.</p>
 или сильное пенообразование.	<p>Слишком высокая дозировка моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в ячейку II (не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!). ▶ Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки.
 мигает.	<p>Дверца закрыта не полностью.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что белье не зажато дверцей. 2. Закройте дверцу.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
	Требуется очистка барабана. ► Очистите барабан. → <i>Страница 33</i>
Дисплей и кнопки не реагируют на нажатие.	Неисправность ПО. 1. Для перезапуска прибора одновременно нажмите  Mini Load и  Silent Wash и удерживайте в течение 3 секунд. 2. Если неисправность возникнет снова, отключите прибор от электросети минимум на 30 секунд. Вытащите вилку сетевого кабеля или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.
Home Connect не работает надлежащим образом.	Возможны различные причины. 1. Сбросьте сетевые настройки прибора. → <i>Страница 31</i> 2. Повторно настройте Home Connect. → <i>Страница 30</i> ► Зайдите на www.home-connect.com .
Не запускается программа.	Активирована блокировка для безопасности детей. ► Деактивируйте блокировку для безопасности детей. → <i>Страница 30</i>
Программа приостановлена или отменена, но дверца остается заблокированной.	Слишком высокая температура. ► Запустите программу  Rinse (Полоскание) или дождитесь снижения температуры. Слишком высокий уровень воды. ► Запустите программу Spin (Отжим) или подходящую программу для слива. → <i>Страница 22</i>
При перебоях в подаче электропитания дверца не открывается.	Дверца заблокирована. ► Откройте дверцу при помощи функции аварийной разблокировки. → <i>Страница 43</i>
Резкие толчки барабана после запуска программы.	Не является неисправностью. Запущена внутренняя проверка двигателя. Никаких действий не требуется.
Барабан вращается, вода не поступает.	Не является неисправностью. Контроль загрузки активен в течение макс. 2 минут. Никаких действий не требуется.
В барабане не видно воды.	Не является неисправностью. Вода ниже видимой области. Никаких действий не требуется.
Многократное начало отжима.	Не является неисправностью. Прибор пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя белье. Никаких действий не требуется.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Вибрация, перемещение и громкие шумы, доносящиеся из прибора во время отжима.	<p>Прибор установлен некорректно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выровняйте прибор. → <i>Страница 15</i> <p>Ножки прибора не зафиксированы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зафиксируйте ножки прибора. → <i>Страница 15</i> <p>Транспортировочные крепления не сняты.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удалите транспортировочные крепления.
Не достигается самая высокая скорость отжима.	<p>Установка  Easy Iron активирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите соответствующую программу для данного типа белья. → <i>Страница 22</i> <p>Прибор компенсирует неравномерное распределение белья в машине, уменьшая скорость отжима.</p> <p>Никаких действий не требуется.</p>
Продолжительность программы изменяется во время процесса стирки.	<p>Не является неисправностью. Выполнение программы оптимизируется электроникой, активируется еще один цикл полоскания из-за обильного пенообразования или компенсируется дисбаланс.</p> <p>Никаких действий не требуется.</p>
Шумы, свистящие или всасывающие звуки.	<p>Не является неисправностью. Заливка воды или слив раствора моющего средства.</p> <p>Никаких действий не требуется.</p>
Дребезжащий шум в откачивающем насосе.	<p>Посторонние предметы в откачивающем насосе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите откачивающий насос. → <i>Страница 34</i>
Следы моющего средства на белье.	<p>Моющее средство может содержать нерастворимые в воде вещества, которые скапливаются на белье.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу  Rinse (Полоскание) или очистите белье щеткой после сушки.
По окончании программы  Steam на белье остаются влажные пятна.	<p>Капли воды в барабане или на дверце попали на белье. Эти капли — либо результат конденсации пара, либо остаточная влага после предыдущей стирки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прогладьте белье или повесьте его просушиться.
По завершении отжима белье осталось слишком влажным.	<p>Установлена низкая скорость отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустите программу Spin (Отжим). ▶ Установите более высокую скорость отжима для следующей стирки. <p>Прибор компенсирует неравномерное распределение белья в машине, уменьшая скорость отжима.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заново распределите белье в барабане. 2. Запустите программу Spin (Отжим).
Сминание тканей.	<p>Установка  Easy Iron активирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите подходящую программу. → <i>Страница 22</i> <p>Выбранная программа не соответствует типу белья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите подходящую программу. → <i>Страница 22</i>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Сминание тканей.	<p>Установлена высокая скорость отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите более низкую скорость отжима для следующей стирки. <hr/> <p>Несоответствующий объем загрузки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не превышайте максимальный объем загрузки для программы. → <i>Страница 22</i> ▶ Подготовьте белье. → <i>Страница 26</i>
Из шланга подачи воды вытекает вода.	<p>Шланг подачи воды установлен некорректно или поврежден.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте монтаж шланга подачи воды. → <i>Страница 11</i> <p>При наличии повреждений замените шланг подачи воды.</p>
Из сливного шланга вытекает вода.	<p>Сливной шланг установлен неправильно или поврежден.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте монтаж сливного шланга. → <i>Страница 11</i> <p>При наличии повреждений замените сливной шланг.</p>
Из дверцы подтекает вода.	<p>Вода подтекает из-за загрязнений на дверце или на манжете.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите дверцу и манжету.
Моющее средство или кондиционер капает с манжеты и собирается на дверце или в складке манжеты.	<p>Слишком большой объем моющего средства или кондиционера в кювете для моющих средств.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ При дозировании учитывайте уровень маркировки на кювете для моющих средств. → <i>Страница 28</i>
В ячейке ☼ содержатся остатки воды.	<p>Вставка ячейки ☼ засорена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите кювету для моющих средств. → <i>Страница 33</i>
Кондиционер для белья остается в кювете для моющих средств.	<p>Выбранная программа не предусматривает использования кондиционера.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перед стиркой проверьте, предусмотрено ли использование кондиционера для белья в выбранной программе. → <i>Страница 22</i>
В приборе образовались неприятные запахи.	<p>Влажность и остатки моющих средств могут способствовать размножению бактерий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите барабан. → <i>Страница 33</i> ▶ Если вы не используете прибор, то оставьте дверцу и кювету для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли.

18.1 Экстренная разблокировка


Разблокировка дверцы

Требование: Откачивающий насос пуст. → Страница 34

1. ВНИМАНИЕ – Вытекающая вода может причинить материальный ущерб.

- ▶ Не открывайте дверцу до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

Потяните вниз устройство аварийной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите.

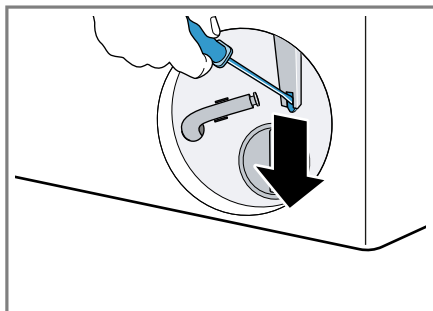

- ✓ Защелка дверцы разблокирована.
2. Установите и зафиксируйте дверцу для технического обслуживания.
 3. Закройте дверцу для технического обслуживания.

19 Транспортировка, хранение и утилизация

19.1 Демонтаж прибора


1. Закройте водопроводный кран.
2. Переключение прибора в режим ожидания (Standby). → Страница 29
3. Выньте вилку прибора из розетки.

4. Слейте остатки раствора моющего средства.
→ "Очистка откачивающего насоса", Страница 34
5. Отсоедините шланги.

19.2 Установка транспортировочных креплений

Для предотвращения повреждения прибора при транспортировке зафиксируйте прибор транспортировочными креплениями.

1. Снимите пластиковые наклейки¹ отверткой.

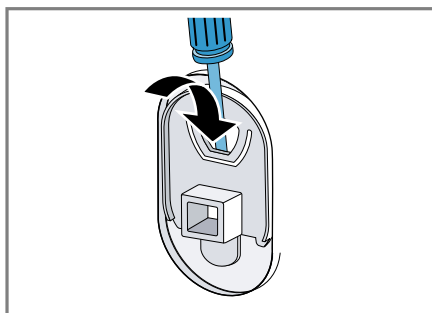

- Сохраните пластиковые наклейки.
2. Установите транспортировочные крепления — 4 шт.

19.3 Повторный ввод прибора в эксплуатацию

- ▶ Дополнительную информацию см. в разделах Установка и подключение → Страница 11 и Запуск холодного цикла стирки → Страница 15.

19.4 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

¹ Количество пластиковых наклеек зависит от модели.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами. Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.

20 Сервисная служба

В нашей сервисной службе вы можете заказать функционально значимые и доступные оригинальные запчасти в течение 15 лет с момента продажи вашего прибора.


За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу. Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии, в нашей сервисной службе, у вашего дилера или на нашем веб-сайте.

Контактные данные сервисной службы можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации

с информацией о сервисной службе и условиях гарантии или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>

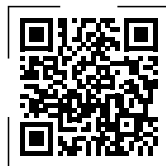

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству: ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, 5 этаж

e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контактный центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Турции

20.1 Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)

При обращении в службу поддержки вам потребуется номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.), приведенные на заводской табличке прибора.

В зависимости от модели фирменная табличка находится:

- с внутренней стороны дверцы.
- с внутренней стороны дверцы для технического обслуживания.
- с задней стороны прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

21 Параметры расхода

Следующая представленная информация соответствует Директиве ЕС по экоди-
зайну. Заявленные значения для других программ, таких как **Есо 40-60** являют-
ся ориентировочными и были определены в соответствии с действующим стан-
дартом EN60456.

Программа	Загруз- ка (кг)	Про- дол- жи- тель- ность про- грам- мы (ч:мин) ¹	Расход элек- тро- энергии (кВт*ч/ цикл) ¹	Расход воды (л/ цикл) ¹	Макси- маль- ная темпе- ратура (°C) 5 мин ¹	Ско- рость отжи- ма (об/ мин) ¹	Оста- точная влаж- ность (%) ¹
Есо 40-60 ²	9,0	3:48	0,950	80,0	38	1351	51,00
Есо 40-60 ²	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1351	51,00
Есо 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30,0	22	1351	52,00
Cottons ☼ (Хлопок) 20 °C	9,0	3:29	0,410	103,0	23	1400	53,00
Cottons ☼ (Хлопок) 40 °C	9,0	3:29	1,340	103,0	37	1400	53,00
Cottons ☼ (Хлопок) 60 °C	9,0	3:29	1,800	103,0	59	1400	53,00
	9,0	4:12	1,440	108,0	36	1400	53,00
Easy Care ☼ (Синтетика) 40 °C	4,0	2:29	0,850	64,0	44	1000	41,00
Mix ☼ 40 °C	4,0	1:00	0,680	47,0	41	1400	55,00

¹ Фактические значения могут отличаться от заявленных под воздействием дав-
ления воды, жёсткости и температуры воды на входе, температуры окружаю-
щей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого мо-
ющего средства, перепадов электроснабжения и выбранных дополнительных
функций.

² Программа испытания в холодной воде (15 °C) в соответствии с Директивой
ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции,
и Директивой о наклейках с информацией об энергопотреблении.

Программа	Загрузка (кг)	Продолжительность программы (ч:мин) ¹	Расход электроэнергии (кВт*ч/цикл) ¹	Расход воды (л/цикл) ¹	Максимальная температура (°С) 5 мин ¹	Скорость отжима (об/мин) ¹	Остаточная влажность (%) ¹
☞ Wool ☞ (Шерсть) 30 °С	2,0	0:40	0,240	44,0	24	800	32,00

22 Технические характеристики

Высота прибора	84,5 см
Ширина прибора	59,8 см
Глубина прибора	59,0 см
Глубина прибора при закрытой дверце	63,2 см
Глубина прибора при открытой дверце	104,9 см
Вес	72,6 кг
Максимальный объем загрузки	9,0 кг
Напряжение сети	220-240 В, 50 Гц
⇒ Минимальный номинал предохранителя	10 А
Номинальная мощность	2300 Вт

Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> ■ Режим готовности (ожидания): 0,50 Вт ■ Включенное состояние: 0,50 Вт ■ Время до установки сетевого режима готовности (Wi-Fi): 5 мин ■ Режим готовности при подключении к сети (Wi-Fi): 2,00 Вт
Давление воды	<ul style="list-style-type: none"> ■ Минимум.: 100 кПа (1 бар) ■ Максимум: 1000 кПа (10 бар)
Длина шланга подачи воды	150 см
Длина сливного шланга	150 см
Длина сетевого кабеля	160 см

¹ Фактические значения могут отличаться от заявленных под воздействием давления воды, жёсткости и температуры воды на входе, температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, перепадов электроснабжения и выбранных дополнительных функций.

22.1 Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению

Этот продукт содержит компоненты программного обеспечения, которые лицензированы обладателями авторских прав как свободно распространяемое и открытое программное обеспечение.

Соответствующая информация о лицензиях сохранена на бытовом приборе. Доступ к соответствующей информации о лицензиях возможен также через приложение Home Connect: «Профиль -> Правовые указания -> Информация о лицензиях».¹ Вы можете скачать информацию о лицензиях на сайте фирменного продукта. (Найдите на сайте продукта модель своего прибора и прочую документацию.)

Вы можете также запросить соответствующую информацию по адресу ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия.

По запросу предоставляется исходный код.

Направьте свой запрос по адресу ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия.

Тема: „OSSREQUEST“

Расходы на обработку вашего запроса будут поставлены вам в счет. Это предложение действительно на протяжении трех лет с даты покупки или же, по меньшей мере, в течение периода, на который мы предлагаем техническую поддержку и запасные детали для соответствующего прибора.

23 Сертификат соответствия


Настоящим компания BSH Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциональными возможностями Home Connect соответствует основным требованиям и прочим применимым положениям директивы 2014/53/EU.

Полный текст RED сертификата соответствия размещен на интернет-сайте www.bosch-home.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



Диапазон 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт

Диапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

¹ В зависимости от комплектации

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.



Спасибо, что приобрели бытовой прибор Bosch Hausgerät!

Зарегистрируйте новый прибор на MyBosch и сразу же получите доступ к таким преимуществам:

- **Профессиональные рекомендации и советы для прибора**
- **Опции для продления гарантии**
- **Скидки на принадлежности и запасные части**
- **Цифровое руководство пользователя и все параметры прибора под рукой**
- **Простой доступ к сервису Bosch Hausgeräte**

Бесплатная и простая регистрация — в т. ч. на мобильных устройствах:
www.bosch-home.com/welcome



Нужна помощь? Мы к вашим услугам.

Профессиональные консультации по бытовым приборам Bosch; помощь с проблемами или ремонт специалистом Bosch.

Узнайте все о разнообразных возможностях получить поддержку от Bosch:

www.bosch-home.com/service

Контактные данные для всех стран см. в прилагаемом сервисном справочнике.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002023591 (051026)

ru