

Evelux



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
EW 48141 BD**

Благодарим Вас за покупку прибора от Evelux.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ EVELUX!

Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя.

Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте его в течение всего срока службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте. Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@evelux.ru

! Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях и не предназначен для использования в иных, в том числе коммерческих целях и общественных местах. Гарантия сохраняется только при следовании этим условиям.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию данного прибора. В данном руководстве содержится важная информация о технике безопасности во время установки, эксплуатации, ремонта, ухода, а также перемещения данного прибора.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

! На корпусе прибора имеется табличка с информацией, которая может понадобиться при обращении в авторизованный сервисный центр. Не отрывайте ее!

Сервисная линия EVELUX может уточнить у вас следующую информацию:

Название модели

Серийный номер прибора

Артикульный номер прибора

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ EVELUX!

Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя.

Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте его в течение всего срока службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте. Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@evelux.ru

! Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях и не предназначен для использования в иных, в том числе коммерческих целях и общественных местах. Гарантия сохраняется только при следовании этим условиям.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию данного прибора. В данном руководстве содержится важная информация о технике безопасности во время установки, эксплуатации, ремонта, ухода, а также перемещения данного прибора.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

! На корпусе прибора имеется табличка с информацией, которая может понадобиться при обращении в авторизованный сервисный центр. Не отрывайте ее!

Сервисная линия EVELUX может уточнить у вас следующую информацию:

Название модели

Серийный номер прибора

Артикульный номер прибора

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На нашем веб-сайте Вы сможете найти руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании, дополнительных принадлежностях, расходных материалах и фирменных запасных частях для своего прибора, рекомендации по правильному использованию изделий. Перед эксплуатацией прибора внимательно изучите и соблюдайте настоящие инструкции по эксплуатации и установке, а также все документы, предлагающиеся к прибору - это поможет Вам использовать и обслуживать прибор должным образом. Сохраняйте руководство в качестве справочника. Стиральные машины предназначены для обработки текстильных и других рекомендованных производителями изделий с целью удаления загрязнений в процессе стирки в условиях частного домовладения. Прибор предназначен только для бытового использования. Установка прибора может осуществляться только квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель, следуя политике постоянного совершенствования и обновления оборудования для максимального удовлетворения нужд потребителей, может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений.

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Стиральная машина предназначена для стирки тканей, подлежащих машинной стирке, и шерстяных тканей, подлежащих ручной стирке, в растворе моющего средства.
- Эксплуатация возможна только в закрытых помещениях при подключении к водопроводу холодной воды и при использовании обычных моющих средств и средств по уходу за бельём, пригодных для стиральных машин.
- При определении количества моющего средства, дополнительных средств, средств по уходу и чистящих средств обязательно следуйте указаниям изготовителя.
- Используйте только шланги, входящие в комплект поставки. Не используйте старые шланги от других стиральных машин.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с горячим или едким паром.
- Подключение к системе водоснабжения и электрической сети должно выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими требованиями по безопасности и местными нормативными актами.
- Данная стиральная машина предназначена только для использования в бытовых условиях и для стирки тканей, предназначенных для машинной стирки.
- Не используйте в качестве чистящих средств горючие, взрывчатые и ядовитые жидкости, а также бензин, едкие растворы и пр. Используйте только порошки, препараты и жидкости, предназначенные для машинной стирки, для стиральных машин-автоматов барабанного типа.
- Перед началом эксплуатации все упаковочные материалы и транспортные крепежные материалы должны быть удалены, в противном случае возможно повреждение прибора и опасность получения травм.
- Во время первичной эксплуатации рекомендуется сначала запустить машину на полный цикл стирки с пустым барабаном.

- Во избежание получения ожогов будьте внимательны во время слива горячей воды.
 - Не пытайтесь добавить воду вручную во время стирки.
 - По окончании стирки подождите около 2 минут, затем открывайте дверцу люка.
 - Рекомендуется сразу после окончания стирки выключить стиральную машину.
- При необходимости, отключите стиральную машину от электрической сети, и перекройте воду.
- Внимание! НЕЛЬЗЯ СТАНОВИТЬСЯ И САДИТЬСЯ на стиральную машину.
 - Не облокачивайтесь и не опирайтесь на дверцу стиральной машины.
 - Не прилагайте значительные усилия для закрывания дверцы. Если дверца не закрывается, проверьте, не слишком ли много белья загружено в барабан.
 - Машина может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями и лицами с недостаточными знаниями и опытом в данной области при условии присмотра или инструктажа со стороны ответственного лица.
 - Детям нельзя выполнять любые работы по очистке и обслуживанию прибора без присмотра.
 - Детей до 3 лет необходимо держать подальше от стиральной машины.
 - Не допускайте присутствия домашних животных вблизи стиральной машины.
 - Данная машина предназначена для эксплуатации на макс. высоте до 4000 м выше уровня моря.
 - Не допускайте блокировки технических отверстий прибора ковриками, напольными покрытиями и другими предметами.
 - Запрещается стирать в машине ковры, коврики и другие похожие изделия.
 - Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждение: Опасно для жизни!

Существует опасность поражения электрическим током при прикосновении к элементам, находящимся под напряжением.

- Не дотрагивайтесь и не держите штепсельную вилку мокрыми руками.
- Сетевой шнур отключайте только за вилку, никогда не тяните за шнур, поскольку это может привести к его повреждению.

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность травмирования!

- Стиральная машина очень тяжёлая. Будьте осторожны при поднятии/транспортировке машины, надевайте защитные перчатки.
- Если поднимать стиральную машину за выступающие части (например, за дверцу), компоненты машины могут сломаться и стать причиной травм. Не поднимайте стиральную машину за выступающие части.
- Если встать на верхнюю часть стиральной машины, крышка может сломаться и стать причиной травм. Не вставляйте на стиральную машину.
- Если опереться/присесть на открытую дверцу, стиральная машина может опрокинуться и стать причиной травм. Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.

- Если засунуть руки во вращающийся барабан, можно получить травмы.
- Не засовывайте руку в барабан, если он всё ещё вращается. Дождитесь полной остановки барабана.
- Не используйте в стиральной машине промышленные химические чистящие средства.
- Регулярно чистите и промывайте фильтр для сбора катышков (если он входит в комплект).
- Вещи, загрязненные техническими маслами, растворителями, алкоголем, бензином, другими горючими веществами, подвержены случайному возгоранию, особенно если рядом имеются источники тепла. Настоятельно рекомендуется не складывать вещи с такими загрязнениями в стопки или кучи, т.к. это препятствует отведению тепла и повышает вероятность возгорания. Рекомендуется стирать эти вещи вручную в горячей воде с большим количеством моющего средства, для того чтобы уменьшить вероятность возгорания. Однако даже после этого возможность возгорания не исчезает полностью.
- Вокруг стиральной машины должно быть достаточное пространство для вентиляции.
- Кондиционеры (смягчители ткани) следует использовать в строгом соответствии с инструкцией по использованию.
- Перед стиркой удалите из карманов посторонние предметы, в т.ч. зажигалки и спички.
- Во время стирки при высокой температуре существует риск ошпаривания горячим раствором моющего средства (например, при сливе горячего раствора моющего средства в раковину). Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Предупреждение: Опасно для жизни!!

- Возможен риск травм, если дети будут играть со стиральной машиной. Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины.
- Не позволяйте детям играть со стиральной машиной.
- Дети могут оказаться запертыми внутри машины и подвергнуть свою жизнь опасности.

Предупреждение: Опасность удушья!!

- Дети могут во время игры завернуться в упаковку, плёнку и части упаковки или натянуть их себе на голову и задохнуться. Храните упаковку, плёнку и прочие упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Предупреждение: Опасность отравления!!

- Моющие средства и средства по уходу могут быть токсичными. Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
- Предупреждение: Раздражение глаз/кожи!
- Моющие средства и средства по уходу могут вызвать раздражение при попадании в глаза или на кожу. Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
- Предупреждение: Опасность травмирования!!
- Во время стирки при высокой температуре стекло дверцы стиральной машины нагревается. Не позволяйте детям касаться горячей дверцы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Стиральная машина не предназначена для встраивания
- Стиральная машина предназначена только для использования внутри помещений.
- Перед началом стирки убедитесь, что карманы одежды пусты.
- Острые и твердые предметы (монеты, шурупы, камни и пр.) могут серьезно повредить стиральную машину.

- Не забудьте отключить воду и электропитание сразу после стирки одежды.
- Перед тем, как открыть дверцу по окончании стирки, убедитесь, что вода внутри барабана отсутствует. Если вы видите воду в барабане, не открывайте дверцу.
- Дети и домашние животные могут случайно забираться внутрь машины, поэтому проверяйте содержимое барабана перед каждой стиркой.
- Во время стирки окно люка может сильно нагреваться. Держите детей и домашних животных подальше от стиральной машины во время ее работы.
- Убедитесь, что напряжение и сила тока в сети соответствует требованиям к электрическому подключению стиральной машины.
- Прежде чем стирать одежду в первый раз, стиральную машину необходимо запустить в один цикл всей процедуры без одежды внутри.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какую-либо часть стиральной машины самостоятельно, если это специально не рекомендовано в инструкции по ремонту и у вас нет необходимых знаний и навыков для этого.
- Не рекомендовано стирать ковры и бюстгалтеры со вставками.
- Никогда не доливайте воду вручную во время стирки.
- После завершения программы подождите две минуты, чтобы открыть дверцу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Изделие следует транспортировать в оригинальной упаковке и в вертикальном положении.
- Во время транспортировки и хранения изделие должно быть защищено от воздействия атмосферных условий и механических повреждений.
- Изделия должны храниться в упакованном виде в обогреваемых помещениях при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C.
- Сохраняйте транспортировочные крепежные элементы (болты). При транспортировке она должны быть заново установлены на стиральную машину специалистом.
- Необходимо слить оставшуюся внутри машины воду.
- Переносите стиральную машину аккуратно. Для подъема стиральной машины не держитесь за дверцу люка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Убедитесь, что кабель питания не зажат устройством, это может привести к его повреждению.
- Подключите устройство к заземленной розетке, защищенной предохранителем, соответствующим значениям, указанным в таблице "Технические характеристики". Установка заземления должна выполняться квалифицированным электриком. Убедитесь, что устройство установлено в соответствии с местными правилами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

- Проверьте соединение труб подачи воды, водопроводного крана и выпускного шланга на предмет возможных проблем, связанных с изменением давления воды. Если соединения ослабли или протекают, закройте водопроводный кран и отремонтируйте его. Не пользуйтесь прибором до тех пор, пока трубы и шланги не будут правильно установлены квалифицированными специалистами.
- Стеклопанель дверца может сильно нагреться во время работы. Не подпускайте детей и домашних животных к аппарату во время его работы.
- Шланги подачи и отвода воды должны быть надежно установлены и не должны быть повреждены. В противном случае может произойти утечка воды.

- Не снимайте фильтр сливного насоса, пока в приборе еще есть вода. Из-за горячей воды может вытечь большое количество воды и существует опасность ожога.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Никогда не используйте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или токсичные растворители. Не используйте бензин, спирт и т.д. в качестве моющих средств. Выбирайте только те моющие средства, которые подходят для машинной стирки.
- Убедитесь, что все карманы пусты. Острые и твердые предметы, такие как монеты, броши, гвозди, шурупы, камни и т.д., могут привести к серьезным повреждениям устройства.
- Перед использованием устройства извлеките из карманов все предметы, такие как зажигалки и спички.
- Тщательно промойте предметы, которые были постираны вручную.
- Предметы, загрязненные такими веществами, как растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, перед сушкой в приборе следует вымыть горячей водой с добавлением дополнительного количества моющего средства.
- Изделия, содержащие поролон (латексную пену), шапочки для душа, водонепроницаемые текстильные изделия, изделия с прорезиненной подкладкой, а также одежду или подушки, снабженные прокладками из поролона, сушить в стиральной машине не следует.
- Средства для смягчения тканей или аналогичные средства следует использовать в соответствии с рекомендациями в инструкции к ним.
- Никогда не пытайтесь открыть дверцу с усилием. Дверца откроется вскоре после завершения цикла.
- Пожалуйста, не закрывайте дверцу с чрезмерным усилием. Если вам будет трудно закрыть дверцу, пожалуйста, проверьте, правильно ли загружена и распределена одежда.
- Всегда отключайте прибор от сети и закрывайте водопроводный кран перед чисткой и техническим обслуживанием, а также после каждого использования.
- Никогда не поливайте прибор водой. Опасность поражения электрическим током!
- Ремонт должен выполняться только производителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание возникновения опасности. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате вмешательства неуполномоченных лиц.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Изделие предназначено только для домашнего использования и для текстиля в бытовых объемах, пригодных для машинной стирки и сушки. Этот прибор предназначен только для использования в помещении и не предназначен для встраивания.

Используйте прибор только в соответствии с данными инструкциями. Прибор не предназначен для коммерческого использования.

Любое другое использование считается ненадлежащим. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или травмы, которые могут возникнуть в результате этого.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

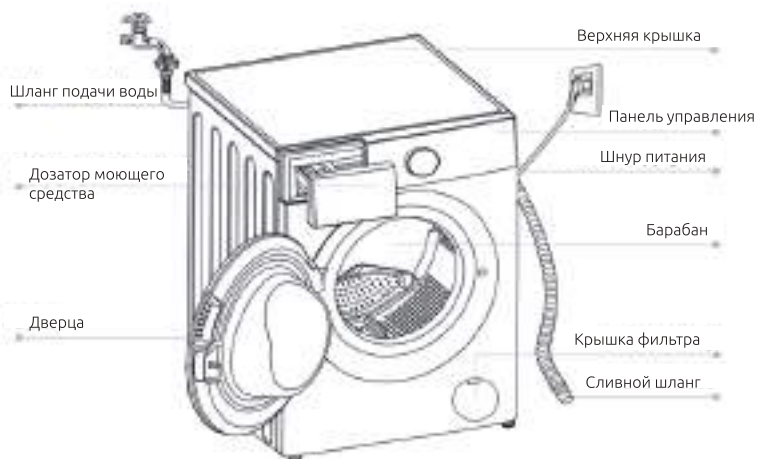

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изображение продукта приведено только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к реальному продукту в качестве ссылки.

АКСЕССУАРЫ



УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения перемещения изделия важна устойчивость! Убедитесь, что машина стоит ровно и устойчиво.

- Следите за тем, чтобы изделие не стояло на шнуре питания.
- Соблюдайте минимальное расстояние от стен, как показано на рисунке.



Перед установкой машины необходимо выбрать место, описанное ниже:

1. Жесткая, сухая и ровная поверхность.
2. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
3. Обеспечить достаточную вентиляцию.
4. Температура в помещении должна быть выше 5°C
5. Держитесь подальше от источников тепла, таких как приборы для сжигания угля или газа.



РАСПАКОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


При распаковке Вашей стиральной машины проверьте отсутствие повреждений в процессе транспортировки. Убедитесь также в наличии всех деталей в пакете с принадлежностями. При наличии любых повреждений стиральной машины в результате транспортировки или отсутствии каких-либо принадлежностей, незамедлительно обратитесь к продавцу изделия. Необходимые инструменты для установки:

- Ножницы
- Перчатки
- Отвертка
- Плоскогубцы
- Гаечный ключ

УСТАНОВКА

СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

Перед использованием стиральной машины, необходимо удалить транспортировочные болты с задней стороны изделия. Для удаления болтов выполните следующие действия:

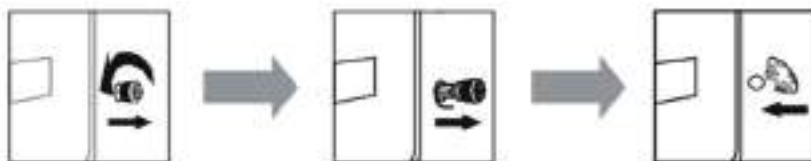

1. Ослабьте все болты с помощью гаечного ключа и затем извлеките их.
2. Закройте отверстия транспортировочными заглушками, входящими в комплект поставки.
3. Сохраняйте транспортировочный крепеж (болты) для возможного использования в будущем.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



Внимание: для облегчения установки заводское состояние ножек может быть не заблокировано, перед выравниванием стиральной машины убедитесь, что заблокированы все четыре ножки.





Внимание:

1. Неправильная стабилизация устройства может вызвать громкий шум, вибрацию, смещение машины и другие ненормальные явления.
2. Вентиляционное отверстие расположено в нижней части машины (предотвращает засорение). Установите стиральную машину на твердую, гладкую и устойчивую к скольжению поверхность. Не ставьте стиральную машину на мягкое покрытие или деревянный пол, а также на столы и подставки во избежание травм.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

- Сливной шланг должен располагаться на высоте 65-100 см над полом, иначе это может вызвать плохой дренаж.
- С помощью прилагаемого опорного кронштейна можно продеть сливной шланг в стену или соединить со стояком.
- Убедитесь, что все соединения шланга плотно затянуты.

Внимание: конец сливного шланга нельзя погружать в воду.

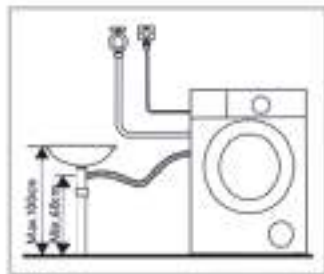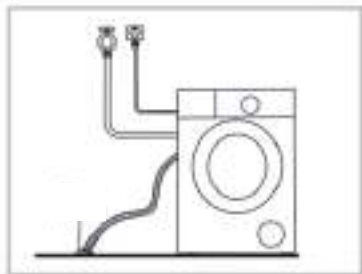

1. Ослабьте все болты с помощью гаечного ключа и затем извлеките их.
2. Закройте отверстия транспортировочными заглушками, входящими в комплект поставки.
3. Сохраняйте транспортировочный крепеж (болты) для возможного использования в будущем.

АКУСТИЧЕСКАЯ ГУБКА

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, обязательно установите акустические губки, которые могут эффективно снизить уровень шума, создаваемого машиной во время работы, чтобы обеспечить вам более спокойную обстановку в доме.



1. Положите машинку на пол, используя для защиты какой-нибудь мягкий материал, например, пенопласт или одежду, между машиной и полом;
2. Прикрепите 2 губки большей длины к длинным нижним краям машинки, а 2 губки меньшей длины - к коротким нижним краям.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Осторожно!

- Перед стиркой, пожалуйста, убедитесь, что стиральная машина установлена правильно.
- Перед отправкой с завода ваш прибор был тщательно проверен. Для удаления остатков воды и нейтрализации возможных неприятных запахов рекомендуется очистить прибор перед первым использованием. По этой причине рекомендуется очистить внутренний барабан, запустив программу с высокой температурой.

Будьте осторожны, не закладываете в машину белье и моющие средства.

КАЛИБРОВКА

Рекомендуется откалибровать стиральную машину, чтобы обеспечить наилучшую производительность.

Прибор способен определять количество загруженного белья. Эта функция оптимизирует производительность устройства, сводя к минимуму потребление энергии и воды, экономя ваши деньги и время. По этой причине рекомендуется откалибровать прибор для наилучшего использования.

- 1 - Выньте все принадлежности из барабана и закройте дверцу;
- 2 - Вставьте вилку сетевого шнура в розетку;
- 3 - Включите стиральную машину и в течение 10 секунд непрерывно нажимайте кнопку "Скорость" (обычно 3 секунды) пока на дисплее не появится надпись "t19";
- 4- Нажмите [►||], чтобы запустить прибор, и дождитесь, пока на дисплее не появится надпись "****".

ПЕРЕД СТИРКОЙ



СТИРКА



ПОСЛЕ СТИРКИ

Раздается звуковой сигнал и на дисплее появляется надпись "END".

ПЕРЕД КАЖДОЙ СТИРКОЙ

- Температура окружающей среды в стиральной машине должна составлять 5-40°C. При использовании при температуре 0°C возможно повреждение впускного клапана и системы слива.

Если машина установлена в морозильной камере, ее следует перевести в режим нормальной температуры окружающей среды, чтобы перед использованием можно было разморозить шланг подачи воды и сливной шланг.

• Пожалуйста, перед стиркой ознакомьтесь с этикетками по уходу за бельем и инструкциями по использованию моющего средства. Используйте не пенящееся или с меньшим количеством пены моющее средство, подходящее для машинной стирки.



Проверьте этикетку по уходу.



Сортируйте белье по цвету и типу текстиля.



Достаньте все предметы из карманов.



Свяжите вместе длинные текстильные полоски и пояса, застегните молнии и пуговицы.



Положите мелкие предметы в мешок для белья.




Выверите наизнанку одежду из тканей с длинным ворсом.

ВНИМАНИЕ!

- Не стирайте изделия, которые были очищены, промыты, пропитаны или покрыты горючими или взрывоопасными веществами, такими как воск, масло, краска, бензин, спирт, керосин и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- Стирка отдельных предметов одежды может привести к возникновению большого эксцентриситета и вызвать тревогу из-за дисбаланса. Поэтому рекомендуется добавить в программу стирки еще один или два предмета белья, чтобы отжим проходил плавно.
- Не стирайте и не отжимайте водонепроницаемые сиденья, коврики или одежду.

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

- I Предварительная стирка
- II Основная стирка
- Кондиционер
- Нажмите на кнопку, чтобы вытащить дозатор

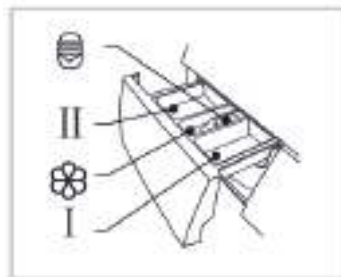

ВНИМАНИЕ! Моющее средство необходимо добавлять только в "отделение I" после выбора функции предварительной стирки.

Программа	I	II		Программа	I	II	
Быстрая 15'		●	○	Хлопок (Холодная)	○	●	○
Быстрая 45'	○	●	○	Хлопок (20°C)	○	●	○
Смешанная (20°C)	○	●	○	Хлопок (40°C)	○	●	○
Смешанная (40°C)	○	●	○	Хлопок (60°C)	○	●	○
Смешанная (60°C)	○	●	○	Джинсы	○	●	○
Стирка с паром	○	●	○	Деликатная		●	○
Полоскание + отжим			○	ЭКО 60-40		●	○
Отжим							
● Необходимо				○ Опционально			

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Рекомендуемое моющее средство для стирки	Программа	Температура стирки	Материал
Мощное моющее средство с отбеливающими веществами и оптическими отбеливателями.	Хлопок	20/40/60	Белое белье из непромокаемого хлопка или льна.
Моющее средство для окрашивания без отбеливателя и оптических отбеливателей.	Хлопок	20/40/60	Цветное белье из хлопка или льна.
Краситель или мягкое моющее средство без оптических отбеливателей.	Деликатная, Смешанная	20/30/40	Цветное белье, изготовленное из легких в уходе волокон или синтетических материалов.
Мягкое моющее средство для стирки.	Деликатная	30	Деликатный текстиль, шелк, вискоза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед добавлением в дозатор для моющих средств можно разбавить небольшим количеством воды агломерирующее или тягучее моющее средство или добавку, чтобы избежать засорения входного отверстия и, следовательно, перелива воды.
- Пожалуйста, выберите подходящий тип моющего средства, чтобы добиться максимальной эффективности стирки при минимальном расходе воды и энергии.
- Для достижения наилучшего результата важно правильно дозировать моющее средство.
- Если барабан заполнен не полностью, используйте меньшее количество моющего средства.
- Всегда регулируйте количество моющего средства в зависимости от жесткости воды, если у вас мягкая водопроводная вода, используйте меньшее количество моющего средства.
- Дозируйте в зависимости от степени загрязнения белья, для менее загрязненной одежды требуется меньшее количество моющего средства.
- Высококонцентрированное (компактное моющее средство) требует особенно точной дозировки.


Следующие симптомы являются признаком передозировки моющего средства:

- образование обильной пены;
- плохой результат стирки и полоскания;


Следующие симптомы указывают на недостаточную дозировку моющего средства:

- белье становится серым;
- на барабане, нагревательном элементе и/или белье образуется известковый налет;

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

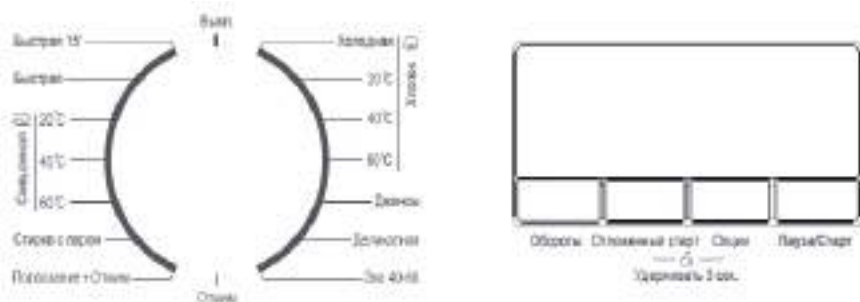

1. ВКЛ: поверните, чтобы выключить стиральную машину.
2. СТАРТ/ПАУЗА: нажмите, чтобы запустить или остановить стирку.
3. ОПЦИИ: нажмите, чтобы выбрать дополнительные функции.
4. ПРОГРАММЫ: поверните в зависимости от загруженной одежды.
5. ДИСПЛЕЙ: на дисплее отображаются настройки, расчетное оставшееся время, опции и сообщения о состоянии.

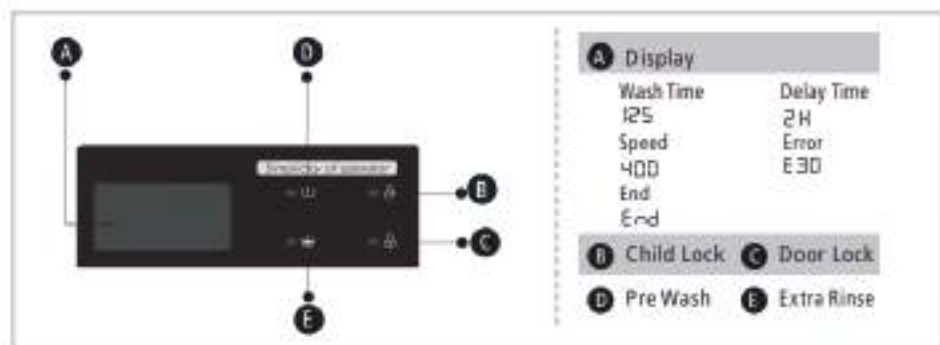

Программа	Макс.загрузка (кг)		Темп.диапазон (C;- =холодная)	Время	
	7.0	8.0		7.0	8.0
Быстрая 15'	2.0	2.0	Холодная	0:15	0:15
Интенсивная 45'	2.0	2.0	20	0:45	0:45
Смеш. (20°C)	7.0	8.0	20	1:00	1:00
Смеш. (40°C)	7.0	8.0	40	1:20	1:20
Смеш. (60°C)	7.0	8.0	60	1:30	1:30
Стирка паром	3.5	4.0	40	1:48	1:48
Полоскание + отжим	7.0	8.0	--	0:20	0:20
	7.0	8.0	--	0:12	0:12
Хлопок (холодная)	7.0	8.0	Холодная	3:39	3:39
Хлопок (20°C)	7.0	8.0	20	3:39	3:39
Хлопок (40°C)	7.0	8.0	40	3:39	3:39
Хлопок (60°C)	7.0	8.0	60	3:44	3:44
Джинсы	7.0	8.0	30	1:35	1:35
Деликатная	2.0	2.0	30	0:50	0:50
ЭКО 40-60	7.0	8.0	--	3:28	3:38

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Параметры в этой таблице приведены только для справки. Фактические параметры могут отличаться от параметров в вышеупомянутой таблице.

Программа	Норм.загрузка (кг)	Темп.	Продол. ч:мм	Потреб. энергии кВт/цикл	Потребл. воды л/цикл	Макс. Темп. °С (1)	Влажн. в %/скор. отжима (2)
Хлопок (60°C)	8.0	60	3:44	1,498	71	60	53%/1400
Хлопок (20°C)	8.0	20	3:39	0,506	71	20	53%/1400
Смеш.(40°C)	8.0	40	1:20	0,754	71	40	65%/1000
Деликатная	2.0	30	0:50	0,245	50	30	70%/800
Быстрая 15'	2.0	Холод.	0:15	0,030	31	Холод.	70%/800
ЭКО 40-60°C	8.0	-	3:28	0,752	63,0	32	53,9%/1351
	4.0	-	2:42	0,412	45,0	27	53,9%/1351
	2.0	-	2:42	0,216	34,0	22	53,9%/1351

• Приведенные выше данные приведены только для справки и могут изменяться в зависимости от фактических условий использования.

Половинная нагрузка для машины весом 8,0 кг: 4,0 кг.

Четвертная нагрузка для машины весом 8,0 кг: 2,0 кг.

1) Максимальная температура, достигнутая бельем в ходе цикла стирки в течение не менее 5 минут.

2) Остаточная влажность после цикла стирки в процентах от содержания воды и скорость отжима, при которой это значение было достигнуто.

3) Программа ECO 40-60 позволяет стирать обычно загрязненное хлопчатобумажное белье, заявленное для стирки при температуре 40°C или 60°C, в одном цикле. Эта программа используется для оценки соответствия требованиям регламента (ЕС) 2019/2023.

Наиболее эффективными программами с точки зрения энергопотребления, как правило, являются те, которые выполняются при более низких температурах и большей продолжительности.

Загрузка бытовой стиральной машины до объема, указанного для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

Уровень шума и остаточная влажность зависят от скорости отжима: чем выше скорость отжима на этапе отжима, тем выше уровень шума и тем ниже остаточная влажность.

ВНИМАНИЕ!

Если во время работы устройства произойдет сбой в подаче питания, выбранная программа будет сохранена в памяти. Устройство продолжит выполнение программы после восстановления подачи питания.

ПРОГРАММЫ

Хлопок: Программа для стирки хлопчатобумажных тканей, полотенец и т.д.

Стирка с паром: Программа может глубоко проникать в волокна, эффективно устраняя бактерии и микробы, предотвращая появление неприятных запахов и защищая здоровье.

Быстрая 45': Быстро стирает небольшое количество не очень грязной одежды.

Джинсы: Специальная программа для джинсов.

Быстрая 15': Очень короткая программа, подходит для стирки слегка загрязненного белья в небольших объемах.

Отжим: Программа для дополнительного удаления воды с одежды.

Полоскание + отжим: Программа используется для удаления остатков моющего средства и воды с одежды.

ЭКО 40-60: Программа для очистки загрязненного хлопчатобумажного белья при температуре 40 °C или 60 °C.

Деликатная: Программа стирки бюстгалтеров, шелкового нижнего белья, вещей из прозрачных тканей и другой одежды, которая требует ручной стирки. Для лучшего эффекта используйте жидкое моющее средство.

Таблица программ:

Программа	Температура (°C)	Максимальный отжим	Входящие функции
Быстрая 15'	Холодная	800	
Быстрая 45'	20	800	  
Смеш.(20°C)	20	1000	  
Смеш.(40°C)	40	1000	  
Смеш.(60°C)	60	1000	  
Стирка с паром	40	1000	  
Полоскание + отжим	--	1000	 
Отжим	--	1000	
Хлопок (холодная)	Холодная	1400	  
Хлопок (20°C)	20	1400	  
Хлопок (40°C)	40	1400	  
Хлопок (60°C)	60	1400	  
Джинсы	30	800	  
Деликатная	30	800	 
ЭКО 40-60	--	--	

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения информации о максимальной скорости отжима, продолжительности программы и других деталях программы ЕСО 40-60, пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием на странице с описанием продукта.
- В таблице показано, какой цикл и какие опции можно настроить.

Обороты

При необходимости скорость отжима можно регулировать нажатием кнопки скорости следующим образом: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400.

Отложенный старт

1. Выберите программу
2. Нажмите кнопку задержки, чтобы выбрать время задержки от 0 до 24 часов.
3. Нажмите [Пауза/Старт], чтобы начать.

Чтобы отменить функцию задержки, нажимайте кнопку “Отложенный старт” перед запуском программы до тех пор, пока на дисплее не отобразится 0 часов. Если программа уже запущена, выключите, а затем включите прибор и выберите новую программу.



Предварительная стирка

Функция дополнительной стирки перед началом основного цикла стирки повышает эффективность стирки.

Примечание: Моющее средство необходимо добавить в отделение I.



Дополнительное полоскание

После выбора этой функции белье подвергнется дополнительному полосканию.



Защита от детей “CL”

Эта функция предназначена для того, чтобы дети не злоупотребляли элементами управления. Нажмите [Отложенный старт] и [Функцию] одновременно в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал. Загорится индикатор блокировки от детей.

ВНИМАНИЕ:

Когда активирована функция блокировки от детей, на дисплее поочередно будут отображаться “CL” и оставшееся время.

При нажатии любой другой кнопки индикатор блокировки от детей будет мигать. Когда программа завершится, на дисплее будут чередоваться “CL” и “End”.

Блокировка от детей отключает работу всех кнопок, кроме кнопки блокировки от детей! Только одновременное нажатие двух кнопок может отключить блокировку от детей! Пожалуйста, отключите блокировку от детей перед выбором новой программы!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильное обслуживание стиральной машины способно продлить срок ее службы.

Внимание: до начала обслуживания достаньте шнур питания из розетки или отключите энергопитание, и закройте кран подачи воды.

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАРАБАНА

Ржавчина на внутренней поверхности барабана, оставленная металлическими предметами (напр. одежды при стирке), должна удаляться незамедлительно не содержащими соединений хлора чистящими средствами. Запрещается использовать металлические щетки.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПУСА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Поверхность при необходимости следует очищать с помощью разбавленных неабразивных нейтральных чистящих средств. При переливе воды, используйте сухую ткань для немедленного сбора разлившейся воды. Запрещается использовать острые предметы при чистке корпуса.

ОЧИСТКА СЛИВНОГО НАСОСА



Откройте крышку фильтра с помощью монетки.



Выкрутите фильтр и подождите, пока вся вода выльется. Очистите фильтр от посторонних предметов.



Установите фильтр на место и закройте панель.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВПУСКНОГО КЛАПАНА

Впускной фильтр необходимо очистить, если при открытии крана в нем нет воды или ее недостаточно.

1. Понижьте давление воды:


- Закройте кран.
- Выберите любую программу, кроме программы «Отжим».
- Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» и оставьте на 40 секунд.
- Вытащите вилку из розетки.

2. Снимите наливной шланг с крана.

3. Промойте фильтр водой.

4. Подсоедините наливной шланг.

ОЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

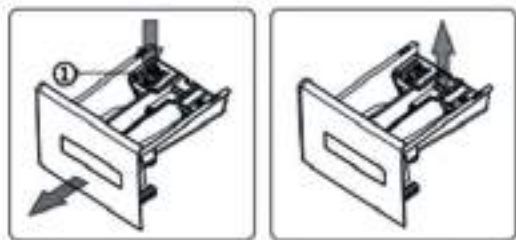

1. Выдвините лоток. Нажмите на часть внутри лотка, обозначенную цифрой 1, и достаньте лоток полностью.
2. Поднимите зажим, снимите крышку отделения для кондиционера и промойте все отсеки водой.
3. Установите крышку отделения для кондиционера и задвиньте лоток на место.

«РАЗМОРАЖИВАНИЕ» СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Если температура в процессе стирки упала ниже нуля, и Ваша стиральная машина «замерзла», Вы можете:

1. Закрывать кран.
2. Снять шланг подачи воды и положить его в теплую воду.
3. Запустить программу «Отжим».
4. Отключить стиральную машину от питания.
5. Снова подсоединить шланг подачи воды к крану, подключить стиральную машину и проверить, нормально ли работают подача и слив воды.

Примечание: при повторном использовании стиральной машины убедитесь, что температура окружающей среды выше 0 °С. Если Ваша стиральная машина находится в часто замерзающей комнате, тщательно сливайте остатки воды из сливного шланга и шланга подачи воды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Решение
В машине осталось немного воды.	Это нормально и является результатом испытаний, проведенных на заводе.
Стиральная машина не работает.	Проверьте, правильно ли вставлена вилка кабеля питания. Проверьте, открыт ли кран. Проверьте, нажата ли кнопка питания. Проверьте, нажата ли кнопка «Пауза/Старт». Проверьте, активирована ли функция отсрочки.
Утечка воды.	Проверьте и закрепите наливной шланг. Очистите наливной шланг и обратитесь к специалисту для его ремонта, если это необходимо.
Сильные шум и вибрация.	Проверьте, удалены ли транспортировочные болты. Проверьте, стабилизирована ли стиральная машина. Проверьте, установлена ли машина на твердом и ровном полу. Проверьте, нет ли внутри машины металлических предметов.
Эффективность стирки неудовлетворительна.	Выберите подходящую программу. Добавьте необходимое количество моющего средства в соответствии с инструкциями на упаковке моющего средства.
Машина не реагирует на нажатие кнопок.	Проверьте, активирована ли функция «Блокировка от детей». Сначала нажмите кнопку «Пауза/Старт», затем нажмите другие кнопки.
Фактическое время выполнения программы не соответствует отображаемому времени на дисплее.	Проверьте, хорошо ли одежда распределена внутри барабана. Проверьте правильность поступления и слива воды.
Машина наполняется водой при сливе.	Проверьте высоту положения сливного шланга, она должна быть в пределах 65-100 см от пола. Проверьте, не погружен ли сливной шланг в воду.

Символ на дисплее	Значение	Решение
E1	Стиральная машина наполняется с превышением заданного времени.	Проверьте, открыт ли кран. Проверьте, не слишком ли низкое давление воды. Проверьте, не заблокирован ли наливной шланг.
E2	Слив воды с превышением заданного времени.	Проверьте, не заблокирован ли сливной насос. При необходимости обратитесь к специалисту.
E3	Замок дверцы вышел из строя.	Попробуйте еще раз закрыть дверцу. Проверьте, не попала ли одежда между дверцей и уплотнением. При необходимости обратитесь к специалисту.
E4	Вода переливается.	Дайте машине слить воду автоматически, пока уровень воды не станет подходящим для выбранной программы стирки. При необходимости обратитесь к специалисту.
E5	Электродвигатель вышел из строя.	Обратитесь к специалисту.
E6	Не работает нагреватель.	Обратитесь к специалисту.
E7	Неисправность датчика температуры.	Обратитесь к специалисту.
E8	Нет сигнала между платами управления.	Обратитесь к специалисту.
E9	Сбой инвертора.	Обратитесь к специалисту.
E10	Выполняемая программа не соответствует установленной.	Установите переключатель программ в положение, соответствующее выполняемой программе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Отдельно стоящая стиральная машина
Загрузка, кг	8
Модель	EW 48141 BD
Отжим, оборотов в минуту, макс.	1400
Класс энергоэффективности	A+++
Цифровой дисплей	LED
Количество программ	15
Уровень шума, стирка / отжим, дБ	78
Габариты, Ш х Г х В, мм	595 × 565 × 850
Блокировка от детей	Есть
Вес (нетто / брутто), кг	68/72
Напряжение, В / частота, Гц	220-240 В/50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	2050
Диаметр люка, мм	472
Длина шнура электропитания, м	1,5
Давление воды	0.05~1
Потребление энергии за цикл, кВт/цикл	0,824
Номинальная сила тока, А	10

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства пользователя.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Этикетка с основными данными прибора находится внутри прибора и содержит информацию о напряжении, брутто и нетто объеме, типе и количестве хладагента, климатическом классе прибора. Данный прибор разработан, изготовлен и соответствует нормам технических регламентов таможенного союза и локальными нормативно-правовыми документами: ТР ТС 004/20 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования». ТР ТС 020/20 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств». ТР ЕАЭС 037/206 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Дата производства данного прибора указана в серийном номере (serial number, SN), где использованы следующие условные обозначения.

XXXXXXEV06000000YYWWZZZZZ, где

XXXXXX – номер в товарной номенклатуре.

EV06 – стиральная машина Evelux.

YY – год выпуска (например, 2022 год – 22).

WW – неделя выпуска (например, десятая неделя года – 10).

ZZZZZ – номер прибора (например, №222-00222).

Изготовитель:

Импортёр и организация, уполномоченная изготовителем на территории РФ:

ООО “Кёртинг РУС”

125252, г.Москва, ул.Гризодубовой, д.4, к.3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.

Телефон для связи: +7(495) 150-64-14

Перечень предприятий изготовителей продукции, на которые распространяется действие сертификата соответствия.

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.	F18 Changjiang South Road, National HighTech Development Zone, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Китай.

Произведено в КНР.

ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Тип:	Модель:
Серийный номер изделия:	Продавец:
Дата продажи:	Адрес продавца:



Evelux

www.evelux.ru

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Артикул:
Серийный номер:

Печать

Дата:

Подпись:

Evelux

www.evelux.ru

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Артикул:
Серийный номер:

Печать

Дата:

Подпись:

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

На прибор предоставляется **24 месяца** гарантийного обслуживания. Гарантия начинает действовать в день передачи товара Потребителю. Пожалуйста, сохраняйте кассовый или товарный чек как подтверждение факта заключения договора купли-продажи, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара Потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

КЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Техобслуживание выполняется авторизованным сервисным центром. Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на сайте **www.evelux.ru**.

Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться по телефону сервиса: **+7 (800) 444-37-35** или **отправить запрос на сайте www.evelux.ru**. Необходимо указать модель изделия и серийный номер изделия.

- Обязательно сохраняйте кассовый или товарный чек, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара!
- Кассовый или товарный чек является подтверждением покупки, его следует предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием.

Обратите внимание: если день передачи товара Потребителю установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются со дня изготовления товара.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например, затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов, и что неисправность вызвана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных условиях применимы нормы ЕС (№99/44/EG) и замененные запчасти переходят в собственность компании.

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА?

Уполномоченная сервисная служба изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба или ее авторизованный партнер произведет ремонт неисправного изделия.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

- Обслуживание изделий с отсутствием заводской таблички (шильдика), а также с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером;
- Естественный износ;
- Механические повреждения, вызванные внешним воздействием; повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;
- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, том числе любые царапины или возможное различие в цвете;
- Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств;
- Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, стёкол двери духовых шкафов, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса;
- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита;
- На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями либо неавторизованными сервис-партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей;
- На ремонт вследствие неправильной установки;
- На повреждения, возникшие при не бытовом использовании товара, например, использующиеся в профессиональных целях или иных целях, связанных с предпринимательской деятельностью;
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно осуществляет транспортировку товара домой или по другому адресу, компания не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке.

Официальный канал
в Telegram



Официальная группа
в VK



Evelux

Inter Evelux system EV06v01 24-10-2025