

Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

WRK 2010 Full NoFrost Inverter **Black / Dark Grey / White**

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	7
ПОРЯДОК РАБОТЫ	10
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
УТИЛИЗАЦИЯ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных им условиях, например:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
 - в загородных домах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и иных типах арендуемого жилья;
 - в предприятиях общественного питания и аналогичных заведениях, не связанных с розничной торговлей.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут класть продукты в холодильник и доставать их из него только под наблюдением взрослых.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества, например аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Холодильник необходимо отключать от электросети, если он не используется, а также перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника и в кухонном модуле в случае его встраивания.
- Не используйте никакие механические приспособления или иные способы для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует изготовитель.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не используйте никакие электробытовые приборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- При установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не пережать шнур электропитания.
- Не размещайте позади холодильника переносные розетки или портативные источники питания.
- Не подключайте холодильник через удлинители или двухконтактные переходники, в которых отсутствует контакт заземления.
- Существует опасность для детей. Дети могут закрыться внутри холодильника. Прежде чем утилизировать отслуживший свой срок холодильник:
 - снимите дверцы или уплотнитель дверцы;
 - не извлекайте полки, чтобы детям было сложнее забраться внутрь холодильника.
- Перед выполнением работ по установке холодильника отключите его от электросети.

- Утилизируйте холодильник с соблюдением всех действующих нормативных требований. Помните, что используемые в нем хладагент и изолирующий газ огне- и взрывоопасны. Поэтому при утилизации холодильник должен находиться на безопасном расстоянии от любых источников огня.
- Утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками. Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.
- Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать порчи продуктов питания, хранящихся в холодильнике.
 - Если долго держать дверцу холодильника открытой, это может привести к значительному повышению температуры в его камерах.
 - Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные элементы системы слива.
 - Если резервуары для воды не использовались более 48 часов, перед использованием их необходимо вымыть. Если диспенсер не использовался более 5 дней, обязательно промойте систему подачи воды, подсоединенную к резервуару.
 - Храните сырые мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не касались других пищевых продуктов и не капали на них.
 - Отсеки морозильной камеры, помеченные двумя, тремя или четырьмя звездами, подходят для хранения уже замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого и замораживания кубиков льда.
 - Отсеки морозильной камеры, помеченные одной или двумя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.



Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей конкретной модели холодильника.

- Если холодильник в течение длительного времени будет оставаться пустым, его необходимо выключить, разморозить, вымыть и высушить. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри холодильника не образовалась плесень.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте только трехконтактную сетевую вилку с заземляющим контактом.
- При установке холодильника в очень влажном помещении, помимо заземляющего контакта, необходимо предусмотреть устройство защиты от токов утечки.



Ни в коем случае не выполняйте заземление на водопроводные или газовые трубы.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить изоляцию проводов.
- При извлечении вилки из розетки ни в коем случае не тяните за шнур электропитания. Всегда беритесь только за корпус вилки.

- Не касайтесь сетевой вилки мокрыми или влажными руками.
- Во избежание опасности поражения электрическим током не используйте холодильник в случае повреждения изоляции проводов или сетевой вилки.
- Не подключайте холодильник к электросети через удлинители, тройники или переходники. Используйте для холодильника собственную сетевую розетку. Не подключайте его к общей розетке вместе с другими электробытовыми приборами.
- Сетевая вилка не должна входить в розетку слишком свободно. В этом случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Для предотвращения опасности поражения электрическим током всегда извлекайте вилку из розетки в следующих ситуациях:
 - перед установкой холодильника;
 - перед выполнением любых работ по ремонту и техническому обслуживанию холодильника;
 - перед заменой лампы освещения;
 - при отключении электричества в электросети, от которой работает холодильник.



При повреждении шнура электропитания для предотвращения возможной опасности обратитесь для его ремонта или замены к изготовителю или другому квалифицированному специалисту.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящее изображение приведено только для справки.
Ориентируйтесь на внешний вид своего холодильника.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



Приступая к выполнению работ по установке холодильника, обязательно отключите его от электросети.


- Перед первым включением холодильника обязательно удалите все элементы упаковки.
- Для обеспечения необходимой циркуляции воздуха вокруг холодильника оставьте зазоры не менее 10 см над ним и не менее 5 см по бокам и позади него. Плохая циркуляция воздуха приводит к снижению охлаждающей способности холодильника и повышению потребления электроэнергии.
- Пол должен быть ровным, прочным и сухим. Если пол неровный, скорректируйте высоту регулируемых ножек таким образом, чтобы холодильник стоял вертикально и не качался. Не забудьте зафиксировать регулируемые ножки. В противном случае во время работы холодильника будут возникать вибрация и шумы.
- Установите холодильник на достаточном расстоянии от источников тепла и обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг него. Не ставьте холодильник вблизи варочных панелей, плит, обогревателей и т. д., а также в местах, где на него могут попадать прямые солнечные лучи.
- Не устанавливайте холодильник в местах с повышенной влажностью. Повышенная влажность может привести к повреждению изоляции электронных компонентов и образованию ржавчины.
- При перевозке холодильника старайтесь избегать ударов и сильной вибрации. Не размещайте его вверх ногами или в горизонтальном положении. Если при перемещении холодильник необходимо наклонить, угол наклона не должен превышать 45 градусов.
- Для обеспечения надлежащей работы холодильника не включайте электропитание по меньшей мере в течение одного часа после его установки или завершения процедуры очистки.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦА ХОЛОДИЛЬНИКА


Вам потребуются следующие инструменты: крестообразная отвертка, плоская отвертка, шестигранный гаечный ключ.

- Достаньте все из холодильника и отключите его от электросети.
- Чтобы снять дверцу, наклоните холодильник назад и положите его на устойчивую опору таким образом, чтобы он лежал под углом, но не соскальзывал.
- Сохраните все снимаемые детали. Они потребуются для установки дверцы на место.
- Ни в коем случае не кладите холодильник горизонтально на заднюю панель, чтобы не повредить систему охлаждения.
- Мы рекомендуем перемещать холодильник вдвоем.


1. Выкрутите винты, фиксирующие крышку верхней петли и верхнюю заглушку на противоположной стороне холодильника. Снимите крышку верхней петли и заглушку.

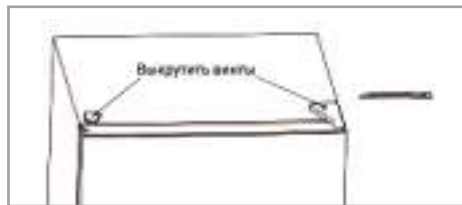


2. Открутите верхнюю петлю, затем снимите верхнюю дверцу и аккуратно положите ее на мягкое основание, чтобы не поцарапать.

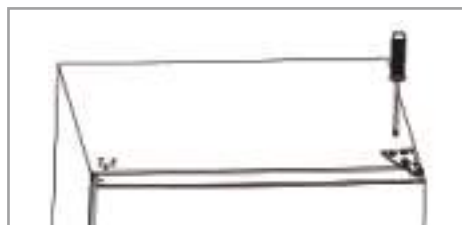


3. Верхнюю петлю переставьте на другую сторону холодильника, но пока не прикручивайте ее.

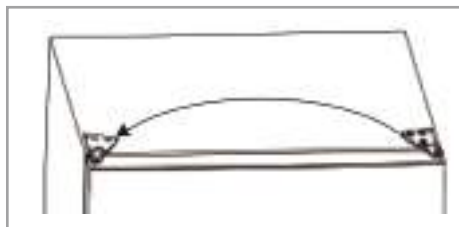


4. Снимите среднюю петлю, выкрутив фиксирующие ее винты. Снимите нижнюю дверцу и аккуратно положите ее на мягкое основание, чтобы не поцарапать.

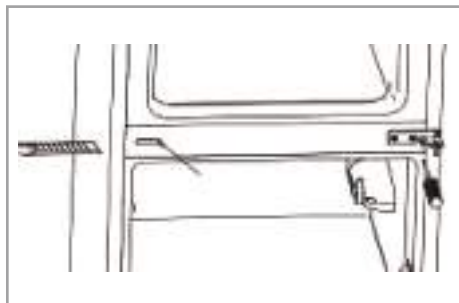


5. Переставьте заглушку слева направо.

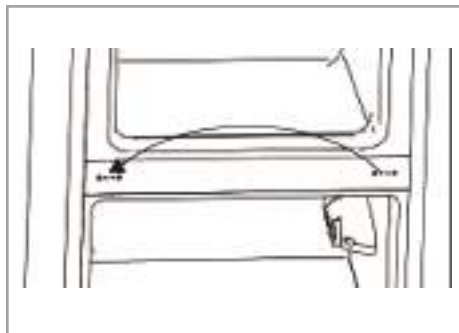


6. Выкрутите винты, фиксирующие нижнюю петлю, а затем выкрутите обе передние ножки.

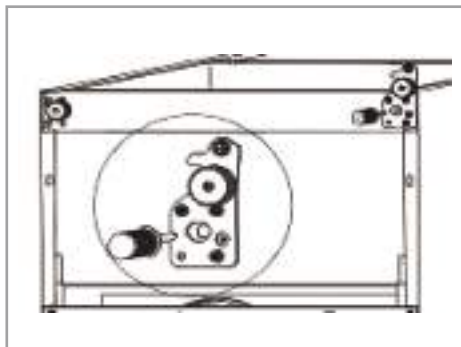


7. Выкрутите штифт нижней петли, переверните петлю вверх ногами и вкрутите штифт с обратной стороны.

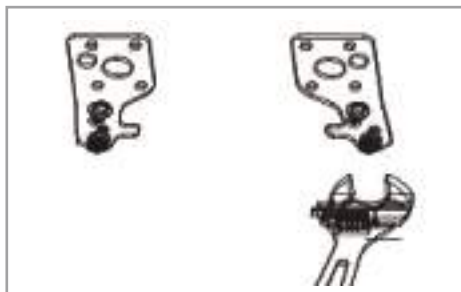

8. Прикрутите нижнюю петлю на левую сторону холодильника и вкрутите две передние ножки. Осторожно установите нижнюю дверцу на нижнюю петлю.

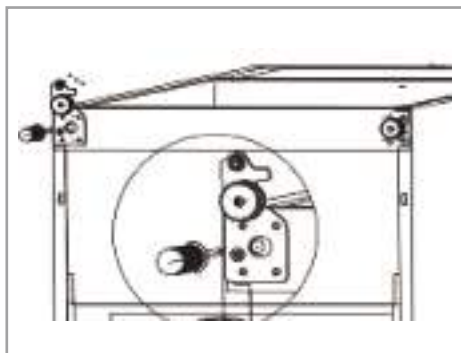


9. Переверните среднюю петлю на 180°, установите ее на левую сторону холодильника, вставьте штифт в отверстие на нижней дверце и прикрутите петлю к холодильнику.

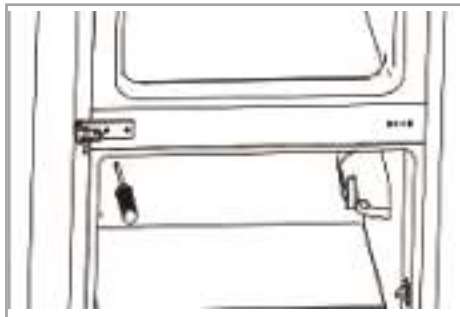

10. Установите верхнюю дверцу на среднюю петлю и вставьте штифт верхней петли в отверстие на дверце. Убедитесь, что дверца выровнена по вертикали и горизонтали и что уплотнитель плотно прилегает к корпусу холодильника, а затем прикрутите верхнюю петлю к верхней стороне холодильника.



11. Закройте верхнюю петлю крышкой, закройте отверстия на противоположной стороне холодильника заглушкой и зафиксируйте крышку и заглушку винтами.

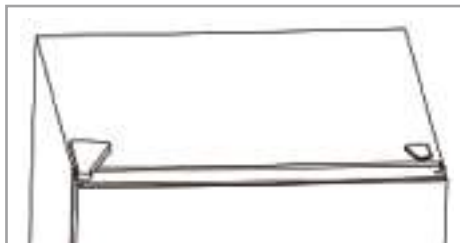

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



	Индикатор режима энергосбережения
	— Индикатор функции суперохлаждения (если горит индикатор холодильной камеры «Fridge») — Индикатор функции суперзаморозки (если горит индикатор морозильной камеры «Freezer»)

	Индикатор блокировки панели управления
 	Индикаторы особых температурных режимов: — Cooked: готовая еда; — Ice: свежие мясо и рыба; — Infant: детское питание.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Температуру в холодильной камере можно задать кнопкой «Fridge» в диапазоне от 2 до 9 °C. При каждом нажатии этой кнопки температура увеличивается на 1°C.
- Когда температура достигает максимального значения, при следующем нажатии кнопки «Fridge» охлаждение в холодильной камере отключается и на дисплее отображаются символы «- -». При следующем нажатии кнопки устанавливается минимальная температура 2 °C.
- Продолжайте нажимать кнопку «Fridge», пока вы не дойдете до желаемой температуры.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Температуру в морозильной камере можно задать кнопкой «Freezer» в диапазоне от -24 до -15 °C. При каждом нажатии этой кнопки температура увеличивается на 1°C.
- Когда температура достигает максимального значения, при следующем нажатии кнопки «Freezer» она автоматически возвращается к минимальному значению -24 °C.
- Продолжайте нажимать кнопку «Freezer», пока вы не дойдете до желаемой температуры.

НАСТРОЙКА ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ

- Чтобы настроить режим в зоне особого температурного режима, нажмите кнопку «Variable» необходимое число раз. Особые температурные режимы переключаются циклически в следующей последовательности:
Cooked → **Ice** → **Infant** → **Cooked** → ...
- Выбирайте особый температурный режим с учетом продуктов, которые хранятся в зоне особого температурного режима:
 - **Cooked:** режим подходит для хранения готовых к употреблению продуктов, например тушеного мяса или пасты.
 - **Ice:** режим предназначен для хранения свежих мяса, рыбы, бобовых, морепродуктов и молочных продуктов.
 - **Infant:** в этом режиме можно хранить грудное молоко, фрукты и овощи.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- Чтобы перейти в режим энергосбережения, нажмите кнопку «Variable» и удерживайте ее 3 секунды. Загорается индикатор .
- В этом режиме холодильник автоматически регулирует температуру в холодильной и морозильной камерах в зависимости от температуры окружающей среды, обеспечивая максимальную энергоэффективность и одновременно поддерживая оптимальную температуру хранения.



Мы рекомендуем использовать именно этот режим.

РЕЖИМ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ

- Режим суперохлаждения позволяет быстро охладить сразу большое количество продуктов.
- Для перехода в режим суперохлаждения нажмите кнопку «Fridge» и удерживайте ее 3 секунды. На панели управления загорается индикатор  в сочетании с индикатором «Fridge», а в холодильной камере устанавливается температура 2 °C.
- Через некоторое время холодильник автоматически выходит из режима суперохлаждения.

РЕЖИМ СУПЕРЗАМОРОЗКИ

- Режим суперзаморозки позволяет быстро заморозить сразу большое количество продуктов.
- Для перехода в режим суперзаморозки нажмите кнопку «Fridge» и удерживайте ее 3 секунды. На панели управления загорается индикатор  в сочетании с индикатором «Freezer», а в морозильной камере устанавливается температура -30 °C.
- Через некоторое время холодильник автоматически выходит из режима суперзаморозки.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- Если в течение некоторого времени не нажимать никакие кнопки, панель управления холодильника автоматически блокируется и загорается индикатор . В этом режиме никакие кнопки не реагируют на нажатие, кроме кнопки «Lock/Unlock».

- Чтобы разблокировать панель управления, нажмите кнопку «Lock/Unlock» и удерживайте ее 3 секунды. При этом индикатор  погаснет.
- Чтобы вручную заблокировать панель управления, нажмите кнопку «Lock/Unlock» и удерживайте ее 3 секунды.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

- Если в течение некоторого времени не нажимать никакие кнопки, дисплей холодильника переходит в режим энергосбережения. В этом режиме подсветка дисплея отключается и никакие индикаторы не горят.
- Для выхода из этого режима нажмите любую кнопку. Загорается подсветка дисплея, отображаются цифры температуры и включаются все кнопки.
- Чтобы вручную переключиться в энергосберегающий режим дисплея, разблокируйте панель управления, если она заблокирована, и нажмите кнопку «Lock/Unlock».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ

- Если дверца морозильной камеры слишком долго остается открытой, на экране отображается сообщение «dR» и подается предупреждающий звуковой сигнал.



Помните, что через открытую дверцу холодильника выходит охлажденный воздух, а потребление электроэнергии в этом случае значительно повышается.

ОТОБРАЖЕНИЕ КОДОВ ОШИБОК

- На дисплее холодильника может отображаться информация о неисправностях. Например, в случае ошибки датчика температуры на дисплее температуры отображается код ошибки «ER», «EF» и т. д. в зависимости от причины неисправности.
- Если такое происходит, холодильник может продолжать охлаждать, но, чтобы все функции холодильника работали наилучшим образом, при отображении любого кода ошибки следует без промедления обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

- В холодильной камере можно настроить температуру в диапазоне 2–9 °C, что позволяет хранить в ней овощи, фрукты и напитки.
- Самая низкая температура в холодильной камере поддерживается в области ящика для фруктов и овощей. Чем выше расположена полка, тем выше на ней температура. Это позволяет размещать продукты на разных полках в соответствии с требованиями к температуре их хранения.
- Оптимальная температура хранения зависит от конкретного продукта. Овощи и фрукты следует хранить в ящике для овощей и фруктов, где они будут дольше оставаться свежими. Тофу и торты можно ставить на крышку ящика для овощей и фруктов, а напитки — на полки для бутылок.
- Высоту установки полок можно регулировать с учетом высоты хранимых там продуктов. Извлеките полку, держа ее горизонтально, выберите подходящее положение и установите полку на новое место.

- После подключения холодильника к электросети компрессор будет работать непрерывно в течение нескольких часов. После охлаждения холодильника до заданной температуры компрессор переходит в режим автоматического включения и выключения, и в холодильник теперь можно класть продукты.
- Храните продукты в контейнерах с крышкой или заворачивайте их в пищевую пленку. Так они не будут высыхать и издавать запахи, а также впитывать запахи от других продуктов.
- Перед помещением в холодильник овощи и фрукты следует очистить от грязи, однако мыть их не рекомендуется. Кроме того, рекомендуется протереть банки и бутылки.
- Продукты должны лежать в холодильнике свободно. Если продуктов слишком много и они лежат слишком плотно, это может затруднить циркуляцию воздуха.
- Только что приготовленные горячие блюда необходимо перед помещением в холодильник охладить, чтобы предотвратить повышение температуры в холодильной камере и увеличение потребления электроэнергии.
- Чтобы повысить энергоэффективность холодильника, замороженные продукты можно для размораживания переложить из морозильной камеры в холодильную. Однако не кладите замороженные продукты рядом с другой хранящейся в холодильной камере едой, чтобы она не замерзла.
- Не храните в холодильнике тропические фрукты, такие как бананы, ананасы или дыни. Они не подходят для хранения в холодильнике: низкая температура ускоряет их созревание.
- Обрезайте ботву у редиса и других корнеплодов. Если этого не сделать, листья будут забирать питательные вещества из корнеплода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

- Температура хранения в морозильной камере регулируется в диапазоне от -24 до -15°C , что подходит для замораживания свежих и длительного хранения замороженных продуктов.



Не превышайте сроки хранения продуктов, указанные на упаковке.

- Прежде чем помещать горячие продукты в морозильную камеру, охладите их до комнатной температуры.
- Не кладите в морозильную камеру жидкости в стеклянных или иных герметично закрытых емкостях. При замерзании жидкости расширяются, и контейнер может лопнуть.



Не кладите в морозильную камеру слишком много свежих продуктов одновременно.

Размораживать продукты можно одним из следующих способов:

- оставить их размораживаться при комнатной температуре;
- положить их в прохладную воду;
- переложить их в холодильную камеру;
- разморозить их на электрической плите или в микроволновой печи.



Не замораживайте размороженные продукты повторно. После размораживания их следует употребить как можно быстрее.



Если поддерживать холодильник в чистоте, вы сможете обеспечить его оптимальную работу и продлить срок его службы.

- Холодильник рекомендуется протирать и тщательно проверять каждые 3–5 недель, чтобы забытые в нем продукты не начали издавать неприятные запахи.
- Для очистки можно использовать нейтральное чистящее средство, а потом протереть все поверхности сухой тряпкой.
- Обязательно регулярно проверяйте уплотнитель дверцы и удаляйте с него все загрязнения. Грязь, попавшая на уплотнитель, приводит к ухудшению его функциональных характеристик.
- При попадании на внутренние поверхности холодильника растительного масла или иных жиров незамедлительно удалите все следы, поскольку жир ускоряет процесс старения материалов, из которых изготовлен холодильник, и может привести к образованию трещин и прочих повреждений.



Перед проведением любых работ по очистке и техническому обслуживанию обязательно извлекайте вилку из розетки.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

В этой модели холодильника используется система «No Frost», что означает, что размораживание холодильной и морозильной камер выполняется полностью автоматически. Талая вода стекает в лоток для воды над компрессором и там испаряется.

ОСМОТР ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для обеспечения безопасности необходимо выполнить следующие проверки:

- Убедитесь, что шнур электропитания и сетевая вилка не повреждены.
- Убедитесь, что сетевая вилка не нагревается слишком сильно.
- Убедитесь, что сетевая вилка полностью вставлена в розетку.



При возникновении любых вопросов обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- Отключите холодильник от электропитания, вытащив вилку из розетки.
- Снимите плафон, выкрутите винт и извлеките светодиодную лампу.
- Установите новую лампу на место, выполнив эти шаги в обратном порядке.



Если лампа перегорела, обратитесь в сервисный центр для приобретения новой лампы.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неполадок в работе холодильника перед обращением в сервисный центр выполните следующие простые проверки.

Холодильник не охлаждает

- Проверьте исправность шнура электропитания.
- Убедитесь, что не отключено электричество.
- Возможно, перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.
- Убедитесь, что на панели управления настроена правильная температура.

Недостаточно низкая температура замораживания

- Вы положили в морозильную камеру сразу слишком много продуктов.
- Рядом с холодильником имеются источники тепла или же на него попадают прямые солнечные лучи.
- В морозильной камере образовался слишком толстый слой инея.
- Убедитесь, что на панели управления настроена правильная температура.

Продукты, помещенные в холодильную камеру, замерзают

- Проверьте, правильно ли настроена температура на панели управления.
- Возможно, вы поместили легкозамерзающие продукты с большим содержанием воды в нижнюю часть холодильной камеры.

Шум компрессора при его включении

- Когда холодильник включается, шум от запускающегося компрессора звучит громче обычного. Через некоторое время он становится тише.

Шум вентилятора

- При повышении температуры окружающей среды вентилятор автоматически ускоряется, чтобы быстро охладить воздух в холодильнике.
- Шум может усиливаться, если положить в холодильник сразу много продуктов, но через некоторое время вентилятор станет работать тише.



Если вам не удалось самостоятельно устранить проблему, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно.

Во время работы холодильника могут возникать разные явления, которые не указывают на неисправность. В этом случае вам не стоит беспокоиться.

Звучит шум текущей жидкости

- Это звук движения хладагента.

Нагреваются рама и боковые стенки морозильной камеры

- В раму и боковые стенки морозильной камеры встроены трубки для циркуляции хладагента и отвода конденсата. Они нагреваются, когда работает компрессор холодильника.

Компрессор сильно нагревается

- Когда компрессор работает, его температура может достигать 90 °С.

Снаружи на холодильнике образуются капли конденсата

- При повышенной влажности окружающей среды снаружи на холодильнике могут образовываться капли влаги. Это не является неисправностью. Протрите холодильник насухо. Больше ничего делать не требуется.



ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Для утилизации отвезите холодильник в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать холодильник для его экологически безопасной переработки.

Хладагент и циклопентан, используемый в холодильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны. Поэтому утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками. Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу. Кроме того, снимите дверцы или хотя бы уплотнитель дверцы, чтобы дети не закрылись внутри.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты устройства от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с государственными нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти. Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Названия моделей	WRK 2010 Full NoFrost Inverter Black WRK 2010 Full NoFrost Inverter Dark Grey WRK 2010 Full NoFrost Inverter White
Климатический класс	SN/N/ST/T
Общий полезный объем	422 л
Полезный объем холодильной камеры	293 л
Полезный объем морозильной камеры	129л
Класс энергоэффективности	A+
Номинальное напряжение	220–240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	1,2 А
Мощность замораживания	6 кг/сутки
Хладагент	R600a
Количество хладагента	60 г
Номинальная мощность	130 Вт
Уровень шума	41 дБА
Потребление электроэнергии	350 кВт·ч/год
Габариты (ШхГхВ)	595 x 677 x 2000 (мм)
Вес нетто/брутто (модели с металлической дверцей)	69/76 кг