

⚠ Перед первым использованием следует прочесть инструкцию по эксплуатации и содержащиеся в ней правила техники безопасности.


Установка Home Connect

Рекомендация: Подключите прибор к мобильному устройству. С помощью приложения Home Connect можно удобно выполнять все настройки.

- 1. Сканируйте следующие QR-коды. Используйте QR-код для установки приложения Home Connect и подключения своего прибора.




- 2. Следуйте указаниям в приложении Home Connect.

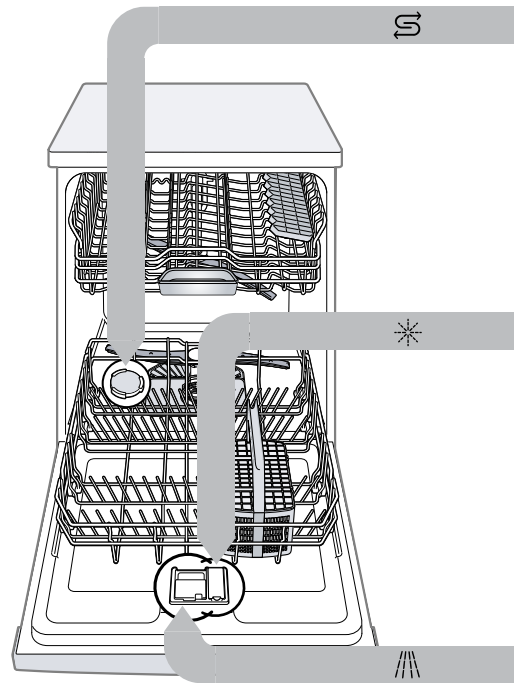

Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды. Таблицу с местными единицами см. в инструкции по эксплуатации.

Диапазон жесткости	ммоль/л	Режим	Светодиод A	Светодиод B	Светодиод C
мягкая	0 - 1,1	0			
Средняя	1,2 - 2,9	1			
жесткая	3,0 - 3,7	2			
жесткая	3,8 - 8,9	3			



Настройка системы умягчения воды


- 1. Нажмите
- 2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды. мигает.
- 3. Нажимайте Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды. Светятся, соответственно, 0, 1, 2 или 3 светодиода.
- 4. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Загрузка специальной соли

Во избежание повреждений прибора специальную соль нужно засыпать в контейнер только непосредственно перед началом программы.

- 1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
- 2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.

- 3. Засыпьте специальную соль в контейнер. Вода вытесняется из контейнера и вытекает. Ни в коем случае не добавляйте моющее средство.

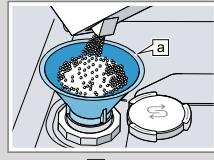


Воронка


- 4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

Заполнение ополаскивателем

- 1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя и поднимите крышку .

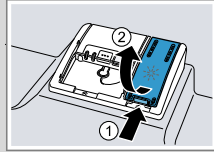


- 2. Залейте ополаскиватель до отметки «max».

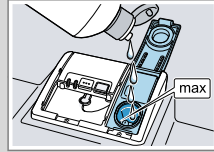


- 3. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя. Крышка фиксируется со щелчком.

Заполнение моющим средством

- 1. Заполните сухую камеру моющим средством.

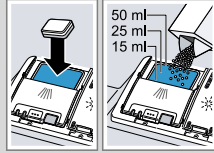

- 2. Закройте крышку камеры для моющего средства. Крышка фиксируется со щелчком.

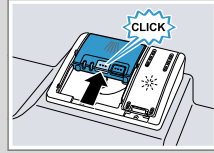

Пользование прибором

- 1. Разместите посуду в машине. Мойте в посудомоечной машине только пригодную для этого посуду. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи. Убедитесь, что распылительные коромысла могут свободно вращаться.
- 2. Добавьте моющее средство.
- 3. Включите прибор .
- 4. Установите программу.
- 5. Запустите программу Start.
- 6. По окончании программы выгрузите посуду.
- 7. Чтобы прервать программу, примерно на 4 с нажмите Reset 4 sec.. Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

Программы

Данные по программам были получены в лабораторных условиях по европейскому стандарту EN 60436. Значения расхода зависят от выбранной программы и дополнительных функций. При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется.

Программа	1) Продолжительность [ч:мин] 2) Расход энергии [кВт·ч] 3) Вода [л]
Интенсивная 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,300 - 1,400 3) 11,5 - 13,5
Auto Авто 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,900 - 1,500 3) 7,0 - 15,5
Eco Эко 50°	1) 4:35 2) 0,820 3) 9,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,5
Express 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,900 3) 10,3
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0



¹ половина обычной загрузки

Очистка фильтров

1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.

2. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.

3. Выньте микро-фильтр движением вниз.

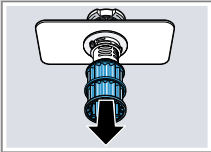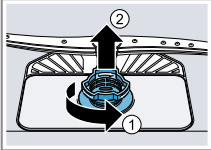


4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки ② движением вверх.

5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.



6. Выполните сборку фильтрующей системы.

7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр для грубой очистки по часовой стрелке. Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.

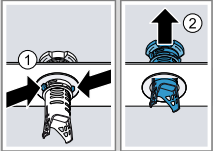

Очистка распылительных коромысел

1. Отвинтите верхнее распылительное коромысло ① и снимите его, потянув вниз ②.

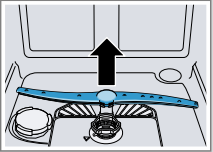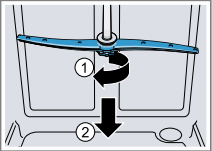2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.
- 
3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.

4. Установите нижнее распылительное коромысло.
✓ Оно фиксируется со щелчком.


5. Установите верхнее распылительное коромысло и прочно прикрутите.

Очистка откачивающего насоса


1. Отсоедините прибор от электросети.

2. Выньте фильтрующую систему.

3. Вычерпайте имеющуюся воду.

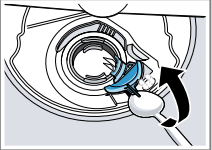4. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.
- 
5. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.

6. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.

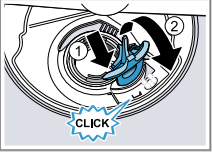7. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.
✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.
- 
8. Установите фильтрующую систему.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина и устранение неисправностей	Неисправность	Причина и устранение неисправностей	Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена. 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.	Остатки пищи на посуде.	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы. 1. Установите фильтры надлежащим образом. 2. Зафиксируйте фильтры. Выбрана слишком слабая программа мытья. ► Выберите более интенсивную программу мытья.	Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы. ► Не мойте ржавеющие предметы.
Вращение распылительного коромысла заблокировано.	► Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.	Удаляемые разводы находятся на на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя. ► Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень.	Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается. ► Убедитесь в том, что распылительные коромысла не заблокированы и могут свободно вращаться.
Засорились форсунки в распылительном коромысле.	► Очистите распылительные коромысла.	Следы ржавчины на столовых приборах.	Не заполнен ополаскиватель. ► Залейте ополаскиватель.	Все светодиоды светятся или мигают либо программа мытья не продолжается.	Электроника установила ошибку. ► Держите нажатой кнопку главного выключателя примерно 4 секунды. На приборе выполняется сброс, и прибор запускается заново.
Фильтры загрязнены.	► Очистите фильтры.		Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии. ► Используйте нержавеющие столовые приборы.		