

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА, тип: MFF

MFF201NFDBG Inverter
MFF201NFDS Inverter
MFF201NFDW Inverter



Ver. 01k

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**



БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы можете найти на нашем сайте:

www.maunfeld.ru

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ,
түрі: MFF, моделі: **MFF201NFDBG Inverter, MFF201NFDS Inverter,
MFF201NFDW Inverter**

СІЗГЕ АЛҒЫС АЙТАМЫЗ:

сенім білдіргеніңіз үшін және жаңа аспапты сатып алуыңызбен құттықтаймыз.

Аспапты пайдалану ыңғайлы және қарапайым болу үшін, біз оны пайдаланудың егжей-тегжей нұсқаулығын дайындадық. Ол сізге жаңа аспаппен тезірек танысуға көмектеседі.

Бұл нұсқаулықта аспапты қауіпсіз орнату, пайдалану және оған күтім жасау туралы маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімнен барынша пайда алуға мүмкіндік беретін қажетті ескертулер бар.

Бұл нұсқаулықты қажеттілігіне қарай пайдалану үшін, оны сенімді және ыңғайлы орында сақтаңыз.

Пайдалану нұсқаулығын біздің сайттан таба аласыз:

www.maunfeld.ru / www.maunfeld.kz

МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰНЫ

RU

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	8
ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ	8
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ	11
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	14
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	15
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА И НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ	16
ФУНКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ	17
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА	19
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА	20
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК	21
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ	21
ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕНИЯ	22
ЧИСТКА ПРИБОРА	23
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
КОДЫ ОШИБОК	25
ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ	26
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	51
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	52

KZ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	27
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	30
ЭЛЕКТР ТҰТЫНУ ДЕРЕКТЕРІ	31
ҚУАТ КӨЗІНЕ ҚОСЫЛУ	32
ОРНАТУ ПРОЦЕСІ	32
ТОҒАЗЫТҚЫШТЫҢ ЕСІКТЕРІН БҰРУ	35
КЛИМАТТЫҚ КЛАСС	38
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ	39
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТУ	40
ФУНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ АРНАЙЫ РЕЖИМДЕР	41
ТОҒАЗЫТҚЫШ	43
Мұздатқыш	44
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҰЗАҚ МЕРЗІМГЕ ӨШІРУ	45
ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР	45
СУЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ	46
АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ	47
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	47
ҚАТЕ КОДТАРЫ	49
ТАСЫМАЛДАУ, КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	50
СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	51
ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ	52

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

АСПАПТЫ ОРНАТУ

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Данный прибор должен быть установлен и подключён в соответствии с действующими правилами.

- Производитель, как и импортер, не несет ответственности перед конечным пользователем, если пользователь по каким-то причинам не ознакомился с данной инструкцией должным образом или она была утеряна или испорчена.
- Данный холодильник предназначен для бытового использования для охлаждения и замораживания продуктов питания для их последующего хранения, и не может использоваться для целей, не оговоренных в данной инструкции.
- Удалите упаковочные ленты, скотч и наклейки до начала эксплуатации прибора. Остатки клея после удаления наклеек и скотча можно легко смыть, нанеся небольшое количество жидкого моющего средства для посуды и слегка потерев.
- Не используйте острые инструменты, растворители, горючие жидкости и металлические щетки для удаления остатков клея, так как это может повредить поверхность холодильника.
- После распаковки прибора убедитесь, что отсутствуют видимые повреждения. Если прибор был повреждён во время транспортировки, не используйте его, обратитесь к поставщику немедленно. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.
- Не переворачивайте холодильник и не кладите его на бок. Передвигая холодильник, не наклоняйте его более чем на 45° от вертикального положения. Поднимая его, никогда не придерживайте за ручку двери, верхнюю панель или трубки, так как велика вероятность деформирования и отламывания упомянутых частей.
- Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.
- Будьте осторожны и внимательны, чтобы не повредить трубки холодильного контура.
- Не допускайте повреждения системы циркуляции хладагента.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте холодильник на открытом воздухе или под дождем.
- Холодильник не предназначен для эксплуатации в неотапливаемых помещениях или гаражах.
- Прибор должен быть подключён к сети электропитания с параметрами, соответствующими его характеристикам, которые указаны в настоящем руководстве и в технической этикетке на корпусе прибора.
- Прибор должен быть подключён к розетке с исправным заземлением. Запрещается эксплуатация прибора без заземления.
- Не используйте поврежденный или старый шнур питания.
- Не тяните, не сгибайте и не повреждайте шнур питания.
- При повреждении шнура питания обратитесь к сертифицированному специалисту для ремонта или замены шнура.
- Не вставляйте и не извлекайте вилку прибора из розетки мокрыми руками во избежание повреждений электрическим током.
- Не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Это опасно для вас и технических параметров изделия. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.



Изготовитель и импортёр не несёт ответственности в случае неправильной установки и ненадлежащего использования оборудования пользователем.

- Не накрывайте корпус холодильника тканью и подобными материалами, так как это может неблагоприятно сказаться на работе прибора.
- Держите вентиляционные отверстия холодильника открытыми.
- При первом включении или после долгого перерыва работы, холодильник начнет работать непрерывно до тех пор пока не наберет указанную температуру. Рекомендуется перед загрузкой продуктов в холодильник дать ему проработать не менее 2 часов.
- Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха. Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Не перегружайте полки и ящики.
- Не храните стеклянные бутылки или банки с напитками (особенно газированные напитки) в морозильной камере.
- Гарантия на данный прибор действительна только при его бытовом использовании.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ХЛАДАГЕНТ И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА



Холодильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в холодильном контуре.

- Холодильник содержит хладагент R600a, который не опасен для окружающей среды, но горюч. Убедитесь, что трубы с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, иначе утечка хладагента может привести к пожару.
- В случае если утечка хладагента (R600a) произошла, то не держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем и иные источники воспламенения возле холодильника и тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара.
- Не храните в холодильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом (например, спреи и аэрозоли).
- Количество хладагента в холодильнике указано на технической этикетке, размещённой на его корпусе.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Держите прибор и его кабель в недоступном для детей месте.
- Не допускается использование этого устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром, и им не были разъяснены способы безопасного обращения с устройством и опасности с ним связанные.
- В целях безопасности храните упаковку (полиэтиленовую пленку, коробку, пенопластовые вкладыши и прочее) вне пределов их досягаемости.



Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочной пленкой, так как это может привести к удушью!

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные пренебрежением требованиями безопасности, несоблюдением правил эксплуатации изделия или некорректной настройкой органов управления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MFF201NFDBG Inverter MFF201NFDS Inverter MFF201NFDW Inverter
ТИП ХОЛОДИЛЬНИКА	Отдельностоящий, двухкамерный
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ	Металл, стекло
РАСПОЛОЖЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	Снизу
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Электронное (сенсорное)
ОБЪЁМ ХОЛОДИЛЬНИКА (ОБЩИЙ / ПОЛЕЗНЫЙ)	402/386 л
ОБЪЁМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ (ОБЩИЙ / ПОЛЕЗНЫЙ)	268/263 л
ОБЪЁМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ (ОБЩИЙ / ПОЛЕЗНЫЙ)	134/123 л
ТИП КОМПРЕССОРА	Инверторный
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	SN/N/ST/T
ХЛАДАГЕНТ	R600a (55г)
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ	No Frost (Ной Фрост)
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	14 кг / 24 ч
АВТОНОМНОЕ СОХРАНЕНИЕ ХОЛОДА	15 ч
УРОВЕНЬ ШУМА	35 дБ
ПОДСВЕТКА ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	Светодиодная (LED)
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (ШхГхВ)	595 x 660 (590 без учёта дверцы) x 2010 мм
ВЕС НЕТТО	67 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
ДИСПЛЕЙ	Да
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ	Да
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ	Да
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ	4 шт.
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ	2 шт.
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ	3 шт.
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК НА ДВЕРЦЕ	3 шт.
ПОДСТАВКА ДЛЯ ЯИЦ	1 шт.
ФОРМА ДЛЯ ЛЬДА	1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MFF201NFDBG Inverter MFF201NFDS Inverter MFF201NFDW Inverter
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В~, 50 Гц
НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА	1,1 А
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	I
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (стандартная/при размораживании)	130 / 170 Вт
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	260 кВт*ч/год 0,712 кВт*ч/24 ч
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки изделия, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды.

Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрическое изделие, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого изделия другими.



УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- После распаковки прибора рекомендуется выждать паузу примерно в 4 часа перед первым подключением холодильника к электросети, это необходимо для возврата хладагента в компрессор.
- Перед подключением холодильника к сети электропитания убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на технической этикетке, расположенной на корпусе прибора.
- Холодильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока 220 – 240 В~ / 50 Гц. Используйте розетку с заземлением. При отсутствии такой розетки ее должен установить сертифицированный специалист-электрик. Рекомендуется подключение к отдельной розетке, к которой не будут подключаться другие электрические приборы.
- Характеристики розетки должны соответствовать показателям прибора, указанным в инструкции и на заводской табличке на его корпусе.
- Если в помещении, где будет эксплуатироваться прибор, случаются скачки напряжения, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой.
- Не используйте удлинитель для подключения прибора.
- Убедитесь, что вилка и шнур питания не повреждены. В противном случае это может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.
- При отключении холодильника от сети электропитания последующее подключение к сети следует производить не ранее, чем через 5-10 минут. Несоблюдение этого правила может привести к отказу компрессора.
- При отключении холодильника от сетевой розетки всегда придерживайте вилку, не тяните за шнур.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


- Поместите холодильник в такое место, которое исключает попадание прямых солнечных лучей.
- Размещайте холодильник вдали от источников тепла, таких как печи, плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели.
- Устанавливайте холодильник в сухом месте подальше от источников большой влажности.
- Убедитесь, что пол в месте установки прибора плоский и твердый.
- Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

- Согласно рекомендациям, отношение общего объема помещения в котором установлен холодильник к количеству хладагента в холодильном контуре должно составлять менее 8 г/м³. Количество хладагента в холодильном контуре указано на заводской табличке на корпусе прибора.
- При выборе места для установки холодильника убедитесь, что полному открытию его дверей ничто не будет препятствовать. В случае установки холодильника в углу, между боковой стенкой холодильника со стороны дверных петель и стеной должно оставаться расстояние для свободного открывания двери холодильника.
- В целях повышения эффективности системы охлаждения необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла. По этой причине, вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства. Рекомендуемое расстояние установки холодильника:
 - не менее 50 мм до задней стены, не менее 300 мм до потолка,
 - не менее 100 мм по бокам холодильника.
- Не рекомендуется ставить посторонние предметы на верхнюю поверхность прибора.
- Регулируемые ножки необходимо выровнять и установить на соответствующей высоте, чтобы обеспечить устойчивость и правильную работу холодильника.
- При установке обратитесь за помощью и устанавливайте холодильник вдвоем. Эта мера необходима как для Вашей безопасности, так и для безопасной установки самого прибора.



Данная модель холодильника **не** предназначена для встраивания в нишу, шкаф или кухонную мебель.

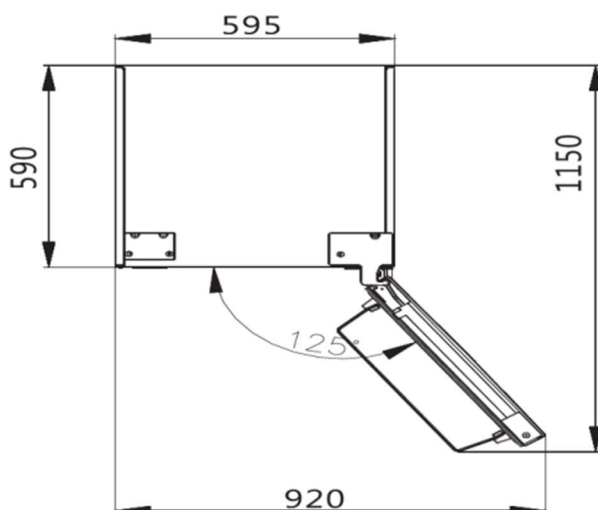

Размеры указаны в миллиметрах.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПРИБОРА

Поместите холодильник на твердое и ровное основание (пол), чтобы он был устойчивым. Неправильная установка вызовет лишнюю вибрацию и шум при работе. Подключите прибор к сети электропитания.


- Если холодильник установлен в помещении с высокой влажностью, убедитесь, что заземляющий провод и автоматический выключатель защиты от утечки тока находятся в исправном состоянии.
- Холодильник может вызвать помехи на мобильном телефоне, стационарном телефоне, радиоприемнике, телевизоре, расположенными рядом, поэтому старайтесь держать эти электроприборы как можно дальше от холодильника.
- После установки холодильника необходимо тщательно его протереть перед использованием. Помойте ящики и полки в теплой мыльной воде и высушите. Внутренние стенки холодильника можно вымыть раствором теплой мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на литр воды). Затем протрите влажной тряпкой и вытрите насухо. Дайте холодильнику простоять 1 час с открытыми дверями, чтобы он просох и проветрился.
- При использовании в первый раз холодильник может иметь запах. После включения холодильника и начала охлаждения запах выветрится.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАВНИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА

Выравнивание холодильника необходимо для устранения вибрации. Если уровень холодильника не отрегулирован должным образом во время установки, двери могут неплотно закрываться, что может привести к проблемам с охлаждением, замораживанием и поддержанием уровня влажности.

Рекомендуется выравнивать прибор следующим образом:

1. Расположите холодильник на месте установки.
2. Откручивайте регулируемые ножки до момента касания их с полом.
3. Отклоните холодильник назад на 10 мм или 0,5°, сделав 1-2 дополнительных оборота регулируемых ножек.

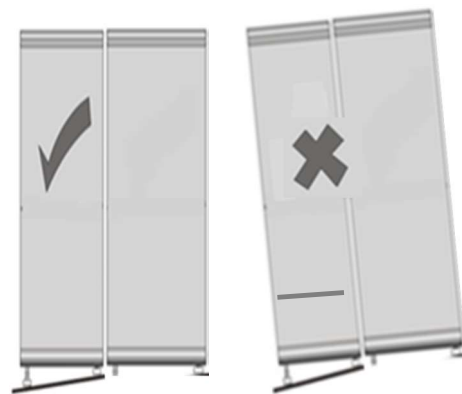

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

При необходимости, сторона открывания дверей холодильника может быть изменена на противоположную (в описании ниже – с левой на правую).

Холодильник должен быть отключен от электросети при перевешивании дверей.

Выполните следующие шаги:


1. Снимите декоративную заглушку с места для установки левой петли, крышку с верхней правой петли и саму петлю. Отсоедините провода, соединяющие дверцу и корпус прибора (см. Рис.).



2. Снимите верхнюю дверцу прибора со средней петли. Проявляйте осторожность при снятии и перемещении дверцы. Отставьте дверцу в сторону.


3. Снимите среднюю петлю. Снимите декоративную заглушку с отверстий для петли с противоположной стороны.

4. Снимите нижнюю дверцу прибора со средней петли. Проявляйте осторожность при снятии и перемещении дверцы. Отставьте дверцу в сторону.

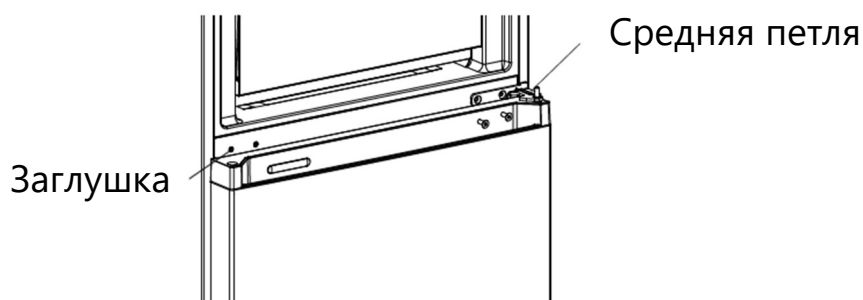


УСТАНОВКА ПРИБОРА

5. Снимите нижнюю петлю. Для этого может потребоваться наклонить холодильник или положить его горизонтально. После снятия петли переустановите штифт на другую сторону петли (см. Рис.), затем установите петлю на противоположную сторону холодильника.

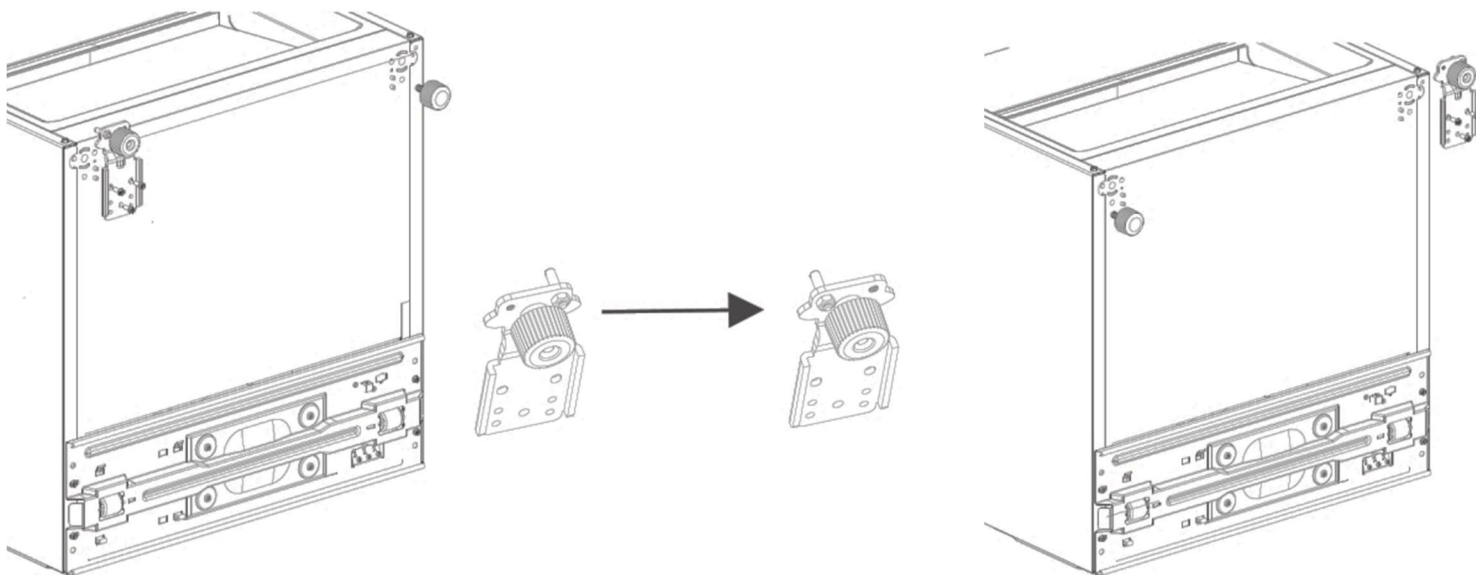

6. На верхней дверце в верхней части: снимите пластину и заглушку в левой части. Перенесите штифт и провод на противоположную сторону, затем установите пластину обратно. Установите идущую в комплекте заглушку для правой части дверцы.


На верхней дверце в нижней части: извлеките штифт и ограничители дверцы (2 элемента). Замените один из элементов ограничителя на идущий в комплекте элемент для левой стороны дверцы и установите его. Переустановите второй элемент ограничителя и штифт на левую сторону.

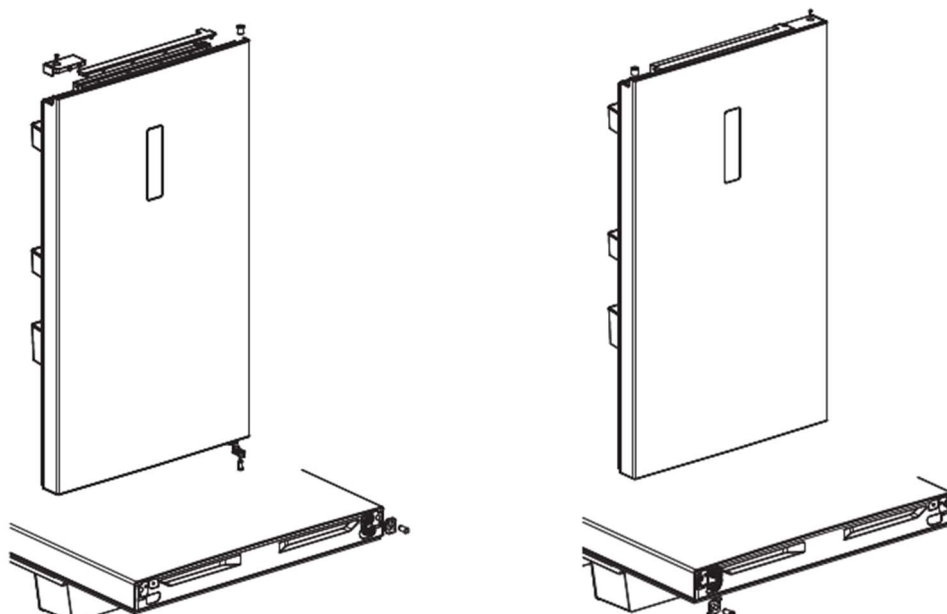


УСТАНОВКА ПРИБОРА

7. На нижней дверце в верхней части: извлеките штифт и заглушку для отверстия штифта на противоположной стороне и поменяйте их местами.

На нижней дверце в нижней части: извлеките штифт и ограничители дверцы (2 элемента). Замените один из элементов ограничителя на идущий в комплекте элемент для левой стороны дверцы и установите его. Переустановите второй элемент ограничителя и штифт на левую сторону.

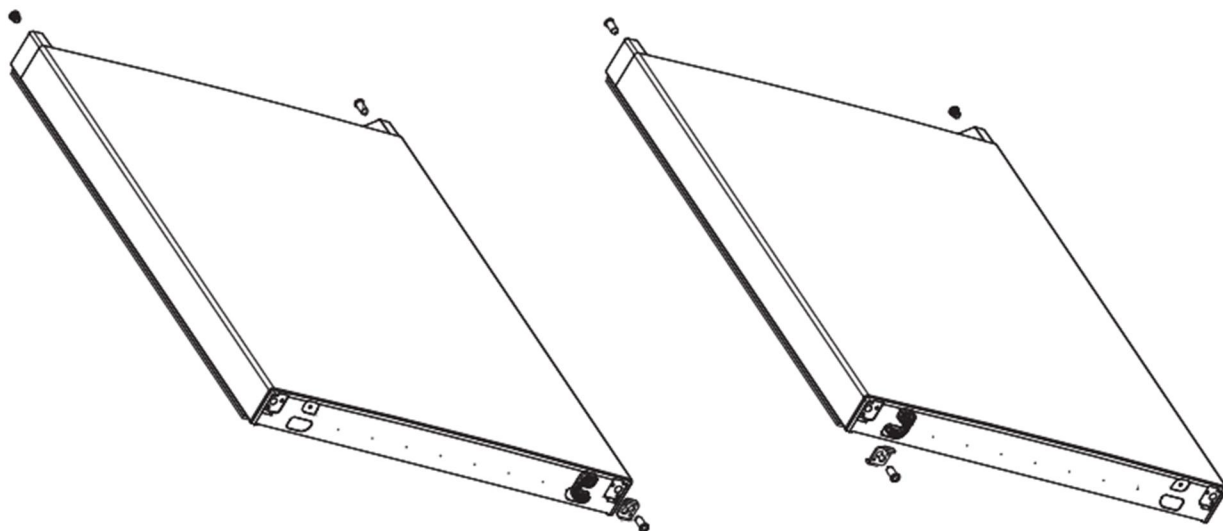

8. Установите нижнюю дверцу на нижнюю петлю на левой стороне. Установите среднюю петлю на левую сторону. Установите декоративную заглушку в отверстие на правой стороне.

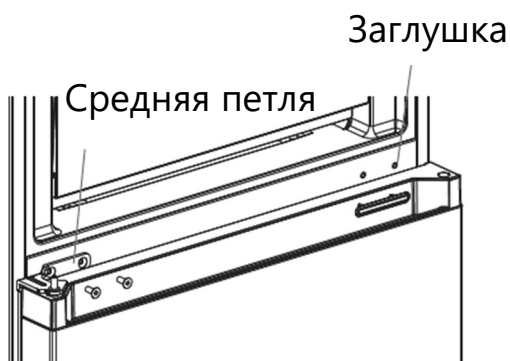


9. Подготовьте к установке верхнюю петлю для левой стороны и её крышку. Установите верхнюю дверцу на среднюю петлю, затем установите верхнюю петлю.

Подключите провода, идущие от корпуса прибора к дверце.

10. Установите декоративную заглушку на правую сторону. Обратите внимание, что при установке заглушки на правую сторону, два пластиковых элемента на заглушке (см. Рис.) необходимо удалить.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

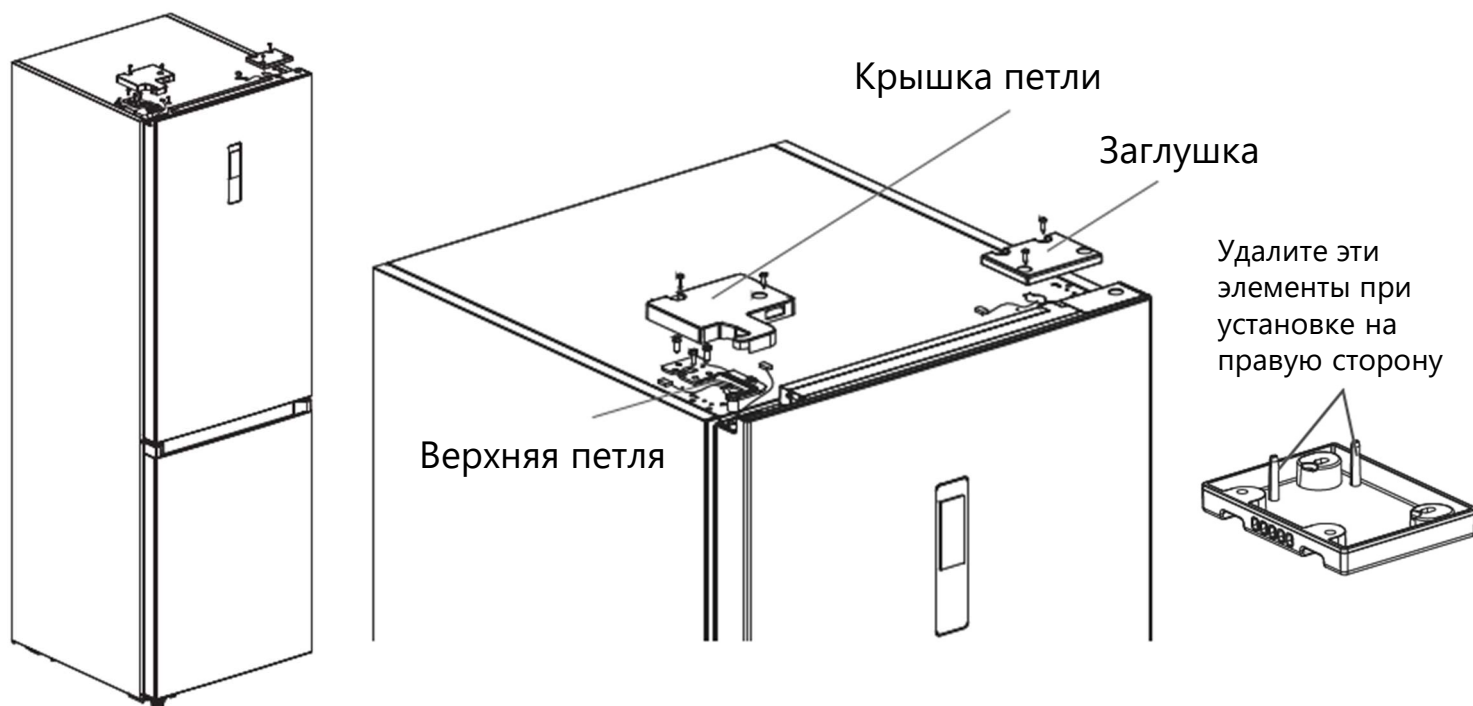

Внимание! Приведённые изображения могут незначительно отличаться от реального вида изделия.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Данный холодильник выполняет свои функции при условии соблюдения требования климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведены в таблице ниже.



Внимание! На внутреннюю температуру холодильника могут оказывать влияние следующие факторы:

- расположение холодильника;
- температура окружающей среды;
- частота открывания дверей прибора.

Климатический класс холодильника указан в технических характеристиках в данной инструкции и на технической этикетке на корпусе прибора.


КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

Примечание: при работе в условиях, отличных от указанных (за пределами номинального диапазона температур окружающей среды), прибор может быть не в состоянии поддерживать желаемую температуру в отсеках.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Светодиодная подсветка.
2. Стеклянные полки холодильного отделения.
3. Выдвижной ящик для фруктов и овощей.
4. Выдвижной ящик для мяса и рыбы.
5. Ящики морозильного отделения.
6. Полка на дверце прибора.

Комплектация холодильника может отличаться в зависимости от модели. Уточняйте комплектацию у продавца.

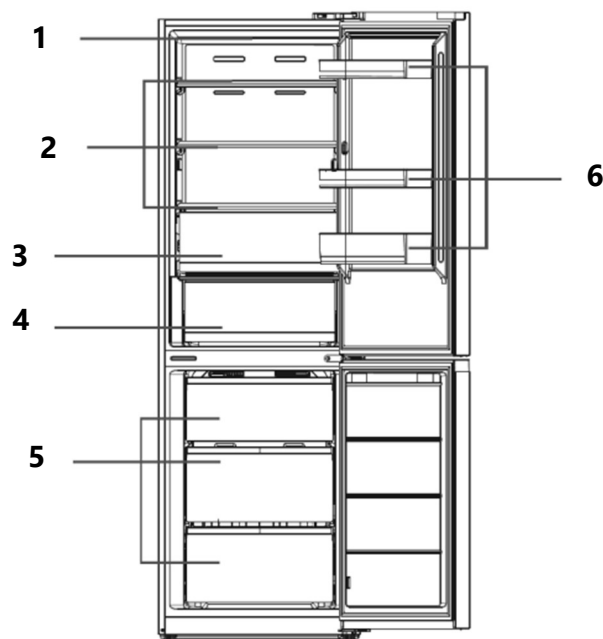

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Температура
в холодильном отделении.

Температура
в морозильном отделении.

Индикатор функции «Быстрое
охлаждение».

Индикатор функции «Быстрая
заморозка».

Настройка температуры
холодильного отделения.
Включение функции «Отпуск».

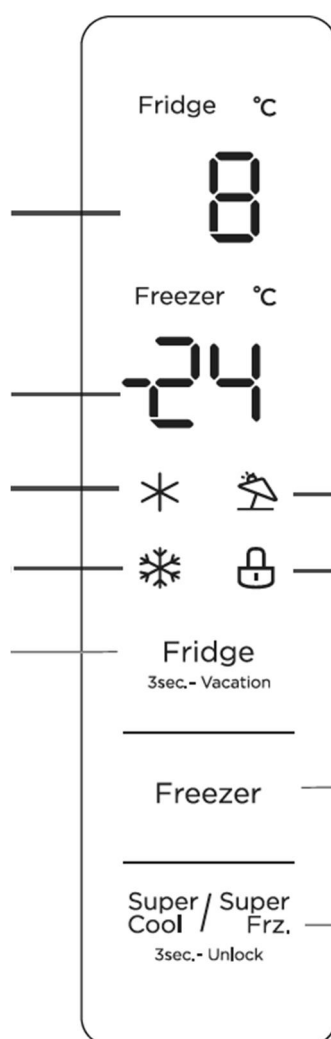

Индикатор функции «Отпуск».

Индикатор блокировки.

Настройка температуры
морозильного отделения.

Включение функции
«Быстрое охлаждение»,
«Быстрая заморозка».

Для разблокировки панели
управления удерживайте
данную кнопку более
3 секунд.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- После подключения холодильника к сети, загорится подсветка дисплея. Включится компрессор и начнётся охлаждение во внутренних отделениях. По умолчанию, температурный режим установлена на 5°C в холодильном отделении и -18°C в морозильном отделении.
- Выбор температурного режима холодильной и морозильной камеры может осуществляться на панели управления расположенной на дверце холодильника снаружи. После установки температурного режима включится компрессор. Начнётся охлаждение во внутренних отсеках прибора.
- Для предотвращения нежелательного вмешательства в работу прибора, его панель управления автоматически блокируется через 30 секунд после завершения настроек. Для снятия блокировки нажмите на **SUPER COOL/FRZ** и удерживайте в течение 3 секунд. Когда панель управления заблокирована, на дисплее будет подсвечен индикатор .

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Для установки температуры необходимо нажать на сенсорную кнопку **FRIDGE** (холодильная камера) или **FREEZER** (морозильная камера).

Каждое последующее нажатие кнопки будет изменять температуру на дисплее. Температура зафиксируется, если не нажимать на сенсорную кнопку в течение 5 секунд.

Доступные настройки температуры в **холодильном отделении**:

+2°C → +3°C → +4°C → +5°C → +6°C → +7°C → +8°C → +2°C



Внимание! Температура +2°C является относительно низкой, а +8°C – относительно высокой для холодильной камеры. Стандартная температура, как правило равна +4°C.

Доступные настройки температуры в **морозильном отделении**:

--24°C → -23°C → -22°C → -21°C → -20°C → -19°C → -18°C → -17°C → -16°C → -24°C

В специальных режимах «Отпуск», «Быстрое охлаждение», «Быстрая заморозка» температура задаётся автоматически. Для изменения температуры после установки данных режимов их необходимо предварительно отключить.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ФУНКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

Функция «Отпуск»

Эта функция рекомендуется для включения, когда холодильник продолжительное время не будет использоваться (например, на время отпуска). Охлаждение в холодильном отделении отключается, температура в морозильном отделении устанавливается на -18°C , обеспечивая оптимальное соотношение потребления электроэнергии и эффективности охлаждения.



Внимание! Перед активацией функции «Отпуск», необходимо убрать все скоропортящиеся продукты из холодильной камеры. Из морозильной камеры ничего убирать не требуется.

Для включения данной функции нажмите на кнопку настройки температуры холодильного отделения (**FRIDGE**) и удерживайте нажатой в течение 3 секунд.

- Охлаждение в холодильном отделении отключается. В морозильном отделении устанавливается температура -18°C .

Для отключения данной функции нажмите на кнопку настройки температуры холодильного отделения (**FRIDGE**) и удерживайте нажатой в течение 3 секунд. Функция будет отключена, значения температуры в отделениях вернуться к настройкам до включения функции «Отпуск».

Функция «Быстрое охлаждение»

Данная функция предназначена для быстрого охлаждения продуктов в холодильной камере.

Для включения данной функции нажмите на кнопку настройки температуры холодильного отделения (**FRIDGE**) и затем нажмите на **SUPER COOL/FRZ**.

- Температура в холодильной камере устанавливается на 2°C . В морозильной камере она остаётся неизменной, в соответствии с предыдущими настройками.

Режим устанавливается на 6 часов, после чего он отключится автоматически. Для отключения его вручную нажмите на кнопку настройки температуры холодильного отделения (**FRIDGE**) и затем нажмите на **SUPER COOL/FRZ**.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Функция «Быстрая заморозка»

Данная функция предназначена для ускоренной заморозки продуктов в морозильной камере.

Для включения данной функции нажмите на кнопку настройки температуры морозильного отделения (**FREEZER**) и затем нажмите на **SUPER COOL/FRZ**.

- Температура в морозильной камере устанавливается на -24°C. В холодильной камере она остаётся неизменной, в соответствии с предыдущими настройками.

Режим устанавливается на 24 часа, после чего он отключится автоматически. Для отключения его вручную нажмите на кнопку настройки температуры морозильного отделения (**FREEZER**) и затем нажмите на **SUPER COOL/FRZ**.

Оповещение об открытой двери

Когда дверь холодильника остается открытой или не полностью закрыта в течение 2 минут, прибор подаст звуковой сигнал. Для отключения звукового сигнала нажмите любую кнопку на панели управления. Если дверь остаётся открытой, примерно через 2 минуты прибор подаст звуковой сигнал снова. Сигнализация будет срабатывать до тех пор, пока дверь не будет закрыта.

Задержка включения

Чтобы защитить компрессор холодильника от повреждения в случае кратковременного сбоя питания (менее 5 минут), компрессор не запустится сразу после возобновления электропитания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Холодильная камера предназначена для хранения и охлаждения овощей и фруктов. Рекомендуется хранить продукты питания в упакованном виде во избежание появления подтеков и запахов, которые могут повлиять на другие продукты.

Внимание! Никогда не закрывайте двери холодильника при выдвинутых ящиках и полках, это может привести к повреждению их и самого холодильника.

Дверные полки предназначены для хранения яиц, упакованных продуктов питания, напитков в банках и бутылках и т.д. Не помещайте слишком много тяжелых продуктов на данные полки.

Холодильное отделение оснащено **стеклянными полками**. Они предназначены для хранения и охлаждения продуктов. При необходимости их можно извлечь и помыть.

Ящики, расположенные внизу холодильного отделения: первый из двух ящиков (верхний), с надписью FRESH FRUIT AND VEGETABLES, предназначен для хранения и охлаждения овощей и фруктов.

Второй ящик (нижний), с надписью FISH AND MEAT, представляет собой «зону свежести» с дополнительным охлаждением, температура в которой ниже, чем в остальном отделении (может опускаться до 0 градусов при установке самых низких значений температуры в холодильном отделении), создавая идеальные условия для хранения свежей рыбы и мяса.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

- Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями от производителя.
- Оставляйте свободное пространство вокруг продуктов. Это улучшает циркуляцию холодного воздуха и способствует охлаждению продуктов. Если продукты лежат слишком близко друг к другу, поток холодного воздуха будет заблокирован, что затруднит охлаждение.
- Храните продукты на расстоянии от внутренней стенки холодильника.
- Рекомендуется хранить продукты питания в упакованном виде во избежание появления подтеков и запахов, которые могут повлиять на другие продукты.
- Для хранения свежих пищевых продуктов оберните их в пищевую пленку или положите в герметичный контейнер. Это поможет предотвратить появление запахов пищи в холодильнике, а также смешение разных запахов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Фрукты и овощи – вымойте и высушите, храните в холодильнике в специальных ящиках.
- Зелень – снимите упаковку, удалите поврежденные и высохшие листья или участки, вымойте в холодной воде и высушите. Храните в холодильнике в пластиковом пакете или контейнере.
- Мясо – храните мясо в оригинальной упаковке, если она герметична. При необходимости заверните мясо в пищевую пленку. Вареное мясо всегда следует хранить на полке над сырым мясом, что бы избежать бактериального переноса.
- Бутылки (напр. с молоком) должны быть закрыты крышками. Наиболее удобное место для их хранения – дверные полки.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Морозильная камера предназначена для длительного хранения продуктов в замороженном состоянии, таких как мясо, овощи, мороженое, или для приготовления льда.

Быстрое замораживание способно обеспечить продолжительное хранение продуктов питания. Продукты в морозильной камере рекомендуется хранить не дольше 4-х месяцев с даты их покупки и заморозки.

Внимание! Никогда не закрывайте дверь морозильной камеры при выдвинутых ящиках. Это может привести к повреждению как их самих, так и холодильника.

Внимание! Никогда не размещайте газированные, шипучие напитки в морозильной камере на долгое время, так как это может привести к росту давления в емкости, и, как следствие, взрыву самой емкости и повреждению холодильника.

- Не храните в морозильной камере легковоспламеняющиеся жидкости, различные эфирные масла, жидкие газы, клей.
- Не храните в морозильнике лекарственные препараты и реактивы, требующие определенной температуры хранения.
- Функция быстрой заморозки предназначена для сохранения замороженных продуктов, при этом продукты тщательно замораживаются в кратчайшие сроки. Быстрое замораживание потребляет больше энергии, чем обычное замораживание.

В морозильном отделении ящики закрытого типа обозначены надписями FREEZE ZONE.

Ящик открытого типа (при его наличии) обозначен надписью CONVENIENT ZONE.

Продукты из данного ящика можно извлечь не выдвигая сам ящик наружу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

СОВЕТЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

- Для замораживания свежих продуктов рекомендуется делить их на небольшие порции или части, это позволит им быстро и полностью замораживаться. Повторная заморозка продуктов нежелательна.
- Рекомендуется отслеживать время хранения продуктов в камере.
- Соблюдайте рекомендации по хранению продуктов, указанные на упаковке производителем.
- Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.
- Не позволяйте свежим не замороженным продуктам касаться уже замороженных продуктов, чтобы избежать повышения их температуры.
- Оставляйте место между хранящимися продуктами, так как в противном случае не будет поддерживаться равномерная циркуляция холодного воздуха, что приведет к нарушению процесса замораживания.
- Как можно раньше помещайте замороженные продукты в камеру.
- После помещения свежих продуктов в морозильную камеру обычно для их заморозки бывает достаточно 24 часов.
- Не замораживайте повторно ранее размороженные продукты. Это может вызвать проблемы со здоровьем, такие как пищевое отравление.
- При извлечении льда, замороженного в морозильной камере, не притрагивайтесь к нему, так как лед может вызвать обморожение.
- Не дотрагивайтесь до замороженных продуктов влажными руками!
- Не ешьте мороженное или кубики льда сразу же после извлечения их из морозильной камеры!

ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

При выключении прибора на продолжительный срок выполните следующее:

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Извлеките все продукты из холодильной и морозильной камеры.
- Тщательно протрите или вымойте при необходимости холодильник изнутри.
- Зафиксируйте двери в полуоткрытом состоянии, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха и избежать появления неприятного запаха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Для экономии электроэнергии следуйте следующим рекомендациям:

- Не открывайте часто и не держите двери холодильной и морозильной камеры подолгу открытыми.
- Не размещайте холодильник вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, плиты, радиаторы и т.д.).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем необходимо.
- Не размещайте в холодильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания, так как температура внутри холодильника резко повышается, это приводит к более интенсивной работе компрессора, и, как следствие, повышению энергопотребления.
- Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемых помещениях.
- Размещение напитков и жидких продуктов рекомендуется только в закрытой таре, во избежание повышенного уровня влажности в холодильнике, из-за которого увеличивается время работы компрессора для охлаждения продуктов.
- Дверное уплотнение должно быть чистым и гибким. В случае износа прокладок необходимо обратиться в сервисный центр для их замены.

ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕНИЯ



В данной модели используется современная технология No Frost (*Ной Фрост*) и в холодильном и в морозильном отделении. Сухой и холодный воздух при помощи вентилятора однородно распределяется между полками и ящиками одинаково с разных точек и равномерно охлаждает все продукты. К преимуществам системы можно отнести простоту в эксплуатации. В процессе работы прибора, на внутренних поверхностях не образовывается иней. Вам не придется вручную размораживать холодильную и морозильную камеры, так как размораживание происходит в автоматическом режиме.

Обратите внимание: если Вы регулярно обнаруживаете сильное накопление инея или воду внутри морозильной камеры, то вполне вероятно, что дверь закрывается не герметично. Это может происходить из-за дефектного уплотнения двери. Проверьте уплотнитель дверей. Обратитесь в сервисную службу при необходимости.

В данной модели используется технология MULTI-AIR FLOW — система многопоточного охлаждения. Холодный воздух подаётся одновременно на каждую полку способствуя равномерному охлаждению по всему объёму внутренней камеры.

Двухконтурная система охлаждения FRESH COOLING SYSTEM реализованная отдельно в холодильной и морозильной камере позволяет создать оптимальную среду как для охлаждения, так и для замораживания и длительного хранения продуктов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА ПРИБОРА

Для поддержания хорошего внешнего вида холодильника, необходимо проводить его регулярную очистку.



Перед началом чистки убедитесь, что холодильник отключен от электрической сети.

- Внутренние поверхности можно протереть мягкой тканью или губкой с теплой мыльной водой.
- Снимите и очистите каждую деталь в отдельности мыльной водой. Обратите внимание, что детали нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Не используйте для очистки воспламеняющиеся взрывоопасные или вызывающие коррозию материалы, такие как растворитель, газ или кислота.
- Для очистки стеклянных полок используйте неабразивные средства на водной основе.
- После мытья холодильника протрите его насухо и дайте холодильнику постоять некоторое время с открытыми дверями.

Позаботьтесь, чтобы дверные уплотнители всегда были чистыми. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке холодильника и повреждение материала уплотнителя при открытии двери. Протирайте материал уплотнителя мягким моющим средством и теплой водой, затем вытирайте насухо.

Обратите внимание, что включать холодильник в сеть следует только после того, как дверные уплотнители полностью высохли.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении проблем с работой холодильника, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр.



Внимание! Не пытайтесь ни при каких обстоятельствах самостоятельно ремонтировать холодильник. Ремонт, выполненный неопытными людьми, может привести к травмам или серьезным неисправностям.

Этот прибор должен обслуживаться квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра. Должны использоваться только оригинальные запасные части.

Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь в сервисный центр.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проблема	Возможные причины
Устройство не работает.	Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом. Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру ниже (холоднее). Это является нормой, если морозильная камера не работает в течение короткого времени после того, как холодильник включен.
Неприятные запахи в холодильнике.	Необходимо произвести чистку. Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т.д.
Слой инея внутри холодильника.	Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверца плотно закрывалась.
Температура внутри холодильника повышена.	Двери были оставлены открытыми, либо что-то мешает дверям закрыться. Холодильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т.д.
Температура внутри камеры слишком низкая.	Повысьте температуру с помощью кнопок на панели управления.
Дверцы прибора закрываются с трудом.	Проверьте угол наклона холодильника. Фронтальная часть холодильника должна быть не более чем на 10-15 мм выше задней, для того, чтобы дверцы легко возвращались в закрытое положение.
Шумы из холодильника.	Следующие шумы являются нормой: • Шум работы компрессора. • Шум циркуляции воздуха во время работы небольшого вентилятора в морозильной камере или других частях холодильника. • Булькающий звук похожий на кипение воды. • Потрескивание во время автоматического размораживания. • Щелчки перед стартом работы компрессора.
Мотор, работающий безостановочно.	В следующих случаях шум работающего мотора является нормой: • Температура установлена ниже необходимой. • Большой объем теплых продуктов был недавно помещен в холодильник. • Температура окружающей среды очень высока. • Двери открыты продолжительное время, либо часто открываются. • Первое включение холодильника либо включение после длительного перерыва.
Не работает освещение внутри холодильной камеры.	• LED-лампочка повреждена. Произведите замену. • Система управления отключила освещение, так как дверь была открыта в течение долгого времени. Снова закройте и откройте дверь для активации освещения.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОДЫ ОШИБОК НА ДИСПЛЕЕ

Если на панели управления появляются обозначения, не относящиеся к температуре во внутренних камерах, и нормальная работа прибора нарушается, это указывает на возникшую неисправность. Коды ошибок представлены в таблице ниже. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром для диагностики и ремонта.

КОД ОШИБКИ	ПРИЧИНА
E1	Неисправность температурного датчика в холодильном отделении.
E2	Неисправность температурного датчика в морозильном отделении.
E3	Неисправность температурного датчика в «зоне свежести».
E5	Замыкание в цепи датчика размораживания в морозильном отделении.
E6	Сбой соединения.
E7	Неисправность датчика определения температуры окружающей среды.

ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В холодильной камере установлено светодиодное (LED) освещение. В случае отсутствия света при открывании двери, проверьте наличие электропитания.



Не производите самостоятельную замену лампы!

Если лампы прибора не работают или повреждены, свяжитесь со специалистом авторизованного сервисного центра.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните прибор в сухом, защищённом от прямого воздействия солнечных лучей, низких и высоких температур, месте, с относительной влажностью воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материал изделия.
- Храните оригинальную упаковку, она может понадобиться для дальнейшей транспортировки. Перевозите изделие в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке. Транспортирование должно производиться только в вертикальном положении, с предохранением от осадков и механических повреждений.
- Если оригинальная упаковка отсутствует:
 - Примите меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов.
 - Не кладите на него тяжести.
 - При транспортировке перевозите прибор в вертикальном положении.
- При транспортировке холодильника держите или ставьте его вертикально к полу. Передвигая холодильник, не наклоняйте его более чем на 45° от вертикального положения. В случае транспортировки лежа, холодильник должен отстояться вертикально не менее 24 часов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, әрі қарай пайдалану үшін сақтап қойыңыз!

Бұл аспап электр бөлігі бойынша барлық қолданыстағы стандарттарға және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес сыналып, сертификатталды.

ЖАЛАЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Бұл құрылғы қолданыстағы ережелерге сәйкес орнатылуы және қосылуы керек.

- Өндіруші мен импорттаушы қандай да бір себептермен пайдаланушы осы нұсқаулықты дұрыс оқымаған жағдайда немесе ол жоғалған немесе зақымдалған жағдайда соңғы пайдаланушы алдында ешқандай жауапкершілік көтермейді.
- Бұл тоңазытқыш тағамды кейіннен сақтау үшін салқындату және мұздату үшін тұрмыстық пайдалануға арналған және осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын барлық қаптама таспасын, жабысқақ таспаны және жапсырмаларды алып тастаңыз. Жапсырмалар мен жабысқақ таспаны алып тастау кезінде қалған кез келген жабысқақ қалдықты аз мөлшерде сұйық ыдыс жуғыш зат жағып, ақырын сүрту арқылы оңай кетіруге болады.
- Жабысқақ қалдықты кетіру үшін өткір құралдарды, еріткіштерді, тез тұтанатын сұйықтықтарды немесе металл щеткаларды пайдаланбаңыз, себебі бұл тоңазытқыштың бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны қаптамасынан шығарғаннан кейін, көрінетін зақымдарды тексеріңіз. Егер құрылғы тасымалдау кезінде зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз және дереу жеткізушіге хабарласыңыз. Бұл жағдайда барлық қаптама материалдарын сақтаңыз.
- Тоңазытқышты төңкермеңіз немесе бүйірімен жатқызбаңыз. Тоңазытқышты жылжытқан кезде оны тік күйінен 45°-тан артық еңкейтпеңіз. Көтерген кезде оны есік тұтқасынан, үстіңгі панельден немесе құбырлардан ұстамаңыз, себебі бұл бөлшектер деформациялануы немесе үзілуі мүмкін.
- Өндіруші басқаша рұқсат бермесе, еріту процесін жеделдету үшін ешқашан механикалық немесе басқа құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыш тізбегінің құбырларын зақымдамау үшін абай болыңыз және мұқият болыңыз.
- Салқындатқыш тізбегін зақымдаудан аулақ болыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Тоңазытқышты далада немесе жаңбырда пайдаланбаңыз.
 - Бұл тоңазытқыш жылытылмайтын бөлмелерде немесе гараждарда пайдалануға арналмаған.
 - Құрылғы осы нұсқаулықта және құрылғының техникалық жапсырмасында көрсетілгендей, оның сипаттамаларына сәйкес келетін параметрлері бар қуат көзіне қосылуы керек.
 - Құрылғы дұрыс жерге қосылған розеткаға қосылуы керек.
 - Құрылғыны жерге қосусыз пайдаланбаңыз.
 - Зақымдалған немесе тозған қуат сымын пайдаланбаңыз.
 - Қуат сымын тартпаңыз, майыстырмаңыз немесе зақымдамаңыз.
 - Қуат сымы зақымдалған болса, жөндеу немесе ауыстыру үшін сертификатталған техникке хабарласыңыз.
 - Электр тогының соғуын болдырмау үшін ашаны дымқыл қолмен розеткадан салмаңыз немесе алмаңыз.
 - Тоңазытқышты өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Бұл сіз үшін және өнімнің техникалық параметрлері үшін қауіпті. Сымның кез келген зақымдануы қысқа тұйықталуға, өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
-  Өндіруші мен импорттаушы пайдаланушының жабдықты дұрыс орнатпауы немесе дұрыс пайдаланбауы үшін жауапкершілік көтермейді.
- Тоңазытқыш корпусын матамен немесе ұқсас материалдармен жаппаңыз, себебі бұл құрылғының жұмысына кері әсер етуі мүмкін.
 - Тоңазытқыштың желдеткіштерін ашық ұстаңыз.
 - Алғаш рет қосылған кезде немесе ұзақ уақыт бойы әрекетсіздіктен кейін тоңазытқыш белгіленген температураға жеткенше үздіксіз жұмыс істейді. Тоңазытқышқа тағамды салмас бұрын оны кем дегенде 2 сағат бойы жұмыс істетуге ұсынылады.
 - Тағамды суық ауа шығатын жерге жақын қоймаңыз.
 - Ауа айналымының дұрыстығын қамтамасыз ету үшін ұсынылған тағам мөлшерін сақтаңыз.
 - Сөрелер мен тартпаларды шамадан тыс жүктемеңіз.
 - Мұздатқышта шыны бөтелкелерді немесе сусындар банкаларын (әсіресе газдалған сусындарды) сақтамаңыз.
 - Бұл құрылғыға кепілдік тек тұрмыстық пайдалануға жарамды.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

ХЛАДТАҒЫШ ЗАТ ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПІ



Тоңазытқыштың тоңазыту тізбегінде аз мөлшерде хладагент (R600a) бар.

- Тоңазытқышта қоршаған ортаға зиянсыз, бірақ тез тұтанатын R600a хладагент бар. Тасымалдау немесе орнату кезінде хладагент құбырларының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, әйтпесе хладагенттің ағуы өртке әкелуі мүмкін.
- Егер хладагент ағып кетсе (R600a), жанып тұрған шамдарды, шамдарды, ашық жалын бар басқа заттарды немесе басқа тұтану көздерін тоңазытқыштың жанында ұстамаңыз және өрт қаупін болдырмау үшін бөлмені мұқият желдетіңіз.
- Тоңазытқышта тез тұтанатын заттар (мысалы, спрейлер мен аэрозольдер) бар заттарды сақтамаңыз.
- Тоңазытқыштағы хладагент мөлшері тоңазытқыштың ішіндегі жапсырмада көрсетілген.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

(БАЛАЛАР МЕН МҮГЕДЕКТЕРІ БАР АДАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ)

- Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Аспапқа қызмет көрсету мен оны күтуді балалар тек ересектердің тікелей бақылауымен ғана орындай алады.
- Бұл аспапты 8 жастан асқан балаларға, физикалық, сенсорлық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдарға, егер олар бақылауда болмаса және оларға құрылғымен қауіпсіз жұмыс істеу тәсілдері және онымен байланысты қауіп-қатерлер түсіндірілмесе, пайдалануға жол берілмейді.



Назар аударыңыз! Кішкентай балаларға қаптама материалдарымен (полиэтилен пленкасы, қораптар, пенопласт ішпектер және т.б.) , өйткені бұл олар үшін үлкен қауіп төндіруі мүмкін!

Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарының және бұйымды пайдалану қағидаларының сақталмауы салдарынан келтірілген зақымдар үшін жауапты болмайды

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

СИПАТТАМАЛАР	MFF201NFDBG Inverter MFF201NFDS Inverter MFF201NFDW Inverter
ТОҢАЗЫТҚЫШ ТҮРІ	Жеке тұрған, екі камералы
ОРЫНДАУ МАТЕРИАЛЫ	Металл, шыны
Мұздатқыштың орналасқан жері	Төменгі
БАСҚАРУ ТҮРІ	Электрондық басқару (сенсор)
ТОҢАЗЫТҚЫШ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ ЖАЛПЫ / ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМДЫ	402/386 л
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ (ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМДЫ)	268/263 л
МҰЗДАТҚЫШ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ (ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМДЫ)	134/123 л
КОМПРЕССОР ТҮРІ	Инверторлық
КЛИМАТТЫҚ КЛАСЫ	SN/N/ST/T
ХЛАДТАҒЫШ ЗАТ	R600a (55 г)
ЖІБІТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ	No Frost
Тоңазытқыштың мұздату сыйымдылығы	14 кг / 24 сағ
ТӘУЕЛСІЗ ТОҢАЗЫТҚЫШ САҚТАМА	15 сағ
Шу деңгейі	35 дБ
ТОҢАЗЫТҚЫШ БӨЛІМІН ЖАРЫҚТАНДЫРУ	LED жарықтандыру
БҰЙЫМНЫҢ СЫРТҚЫ ӨЛШЕМДЕРІ (ЕхГхБ)	595 x 660 (есіксіз 590) x 2010 мм
ТАЗА САЛМАҒЫ	67 кг

ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР	МӘНІ
ДИСПЛЕЙ	Иә
РЕТТЕЛЕТІН АЯҚТАР	Иә
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ЕСІКТЕРІН БҰРУ	Иә
ТОҢАЗЫТҚЫШТАҒЫ СӨРЕЛЕР САНЫ	4 дана.
ТОҢАЗЫТҚЫШТАҒЫ ТАРТПАЛАР САНЫ	2 дана.
Мұздатқыштағы тартпалар саны	3 дана.
Есіктегі сөрелер саны	3 дана.
ЖҰМЫРТҚА СТАКАНЫ	1 дана.
МҰЗДЫҚ ТАБАҚША	1 дана.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

ЭЛЕКТР ТҰТЫНУ ДЕРЕКТЕРІ

СИПАТТАМАЛАР	MFF201NFDBG Inverter MFF201NFDS Inverter MFF201NFDW Inverter
КЕРНЕУ	220-240 В~, 50 Гц
БАҒАЛАНҒАН ТОК	1,1 А
ЭЛЕКТР ТОГЫНАН ҚОРҒАУ КЛАССЫ	I
КІРІС ҚУАТЫ (стандартты/еріту)	130 / 170 Вт
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ	260 кВт*сағ/жыл 0,712 кВт*сағ/24 сағ
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ КЛАССЫ	A++

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЕСКЕРТУ

Аспапты орнатқаннан кейін қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау шарттарын ескере отырып, орау материалын тастаңыз. Тастанды қаптама материалдарын қайта пайдалану үшін қоқыстың ерекшеліктеріне қарай (фольга, картон, көбікпласт) арнайы қарастырылған қоқыс қабылдағыштарға тастаңыз. Кез келген электр құрылғысын қоқысқа тастамас бұрын, бұл құрылғыны басқалар пайдаланбауы үшін оның кабелін кесіп тастаңыз.



АСПАПТЫ ОРНАТУ

ҚУАТ КӨЗІНЕ ҚОСЫЛУ

- Құрылғыны қаптамасынан шығарғаннан кейін, тоңазытқышты алғаш рет қуат көзіне қоспас бұрын шамамен 4 сағат күту ұсынылады; бұл хладагенттің компрессорға қайта оралуы үшін қажет.
- Тоңазытқышты қуат көзіне қоспас бұрын, қуат көзінің параметрлері құрылғы корпусында орналасқан техникалық жапсырмада көрсетілген параметрлерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқыш тек бір фазалы айнымалы ток көзіне (220–240 В~/50 Гц) қосылуы керек. Жерге қосылған розетканы пайдаланыңыз. Егер жерге қосылған розетка болмаса, оны сертификатталған электрикке орнаттырыңыз. Басқа электр құрылғыларымен ортақ пайдаланылмайтын арнайы розеткаға қосу ұсынылады.
- Розетка сипаттамалары нұсқаулықта және оның корпусындағы тақтайшада көрсетілген құрылғы сипаттамаларына сәйкес келуі керек.
- Егер құрылғы қолданылатын бөлмеде кернеудің күрт секіруі болса, автоматты реттегіші бар кернеу тұрақтандырғышын пайдалану ұсынылады.
- Құрылғыны қосқан кезде ұзартқыш сымын пайдаланбаңыз.
- Ашаның және қуат сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, қысқа тұйықталуға, электр тогының соғуына, қызып кетуге немесе тіпті өртке әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқышты қуат көзінен ажыратқан кезде, оны қуат көзіне 5-10 минуттан кейін қайта қосыңыз. Бұлай істемеу компрессордың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқышты розеткадан ажыратқан кезде, әрқашан ашасынан ұстаңыз, сымды тартпаңыз.

ОРНАТУ ҰСЫНЫСТАРЫ


- Тоңазытқышты тікелей күн сәулесі түспейтін жерге қойыңыз.
- Тоңазытқышты пештер, плиталар, радиаторлар, каминдер немесе жылытқыштар сияқты жылу көздерінен алыс қойыңыз.
- Тоңазытқышты ылғалдылығы жоғары көздерден алыс құрғақ жерде сақтаңыз.
- Тоңазытқышты орнататын орынды таңдаған кезде, есіктерінің толық ашылуына ештеңе кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. Егер тоңазытқыш бұрышқа орнатылған болса, есіктің еркін ашылуы үшін тоңазытқыштың топса жағы мен қабырға арасында жеткілікті саңылау болуы керек.
- Құрылғы орнатылған еденнің тегіс және берік екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны кілем төселген беттерге қоймаңыз.

АСПАПТЫ ОРНАТУ

- Ұсыныстарға сәйкес, тоңазытқыш орнатылған бөлменің жалпы көлемінің тоңазытқыш тізбегіндегі хладагент мөлшеріне қатынасы 8 г/м^3 -ден аз болуы керек. Тоңазытқыш тізбегіндегі хладагент мөлшері құрылғы корпусындағы тақтайшада көрсетілген.
- Салқындату жүйесінің тиімділігін арттыру үшін жылуды тарату үшін тоңазытқыштың айналасында жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету маңызды. Осы себепті тоңазытқыштың айналасында жеткілікті орын болуы керек. Тоңазытқышты орнатудың ұсынылатын қашықтығы:
 - артқы қабырғаға дейін кемінде 50 мм, төбеге дейін кемінде 300 мм,
 - тоңазытқыштың бүйірлерінен кемінде 100 мм.
- Құрылғының үстіңгі бетіне бөгде заттарды қою ұсынылмайды.
- Тоңазытқыштың тұрақтылығы мен дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін реттелетін аяқтар тегістеліп, тиісті биіктікке орнатылуы керек.
- Тоңазытқышты орнатқан кезде көмек сұрап, оны екі адаммен бірге орнатыңыз. Бұл сақтық шарасы сіздің қауіпсіздігіңіз үшін де, құрылғының өзін қауіпсіз орнату үшін де қажет.



Бұл тоңазытқыш моделі қуысқа, шкафқа немесе ас үй шкафына орнатуға арналмаған.

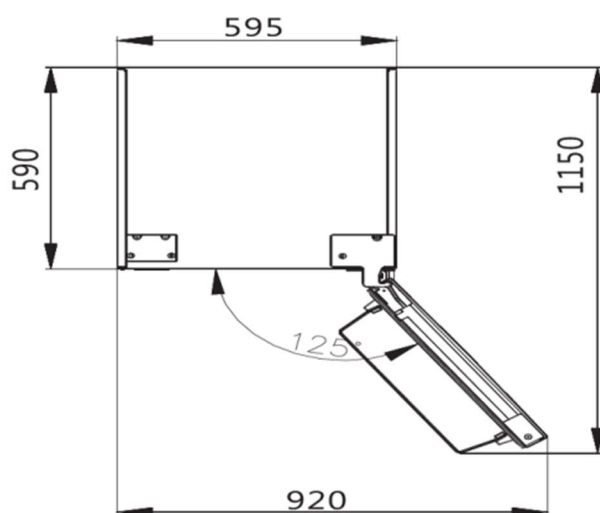

Өлшемдері миллиметрмен берілген.

АСПАПТЫ ОРНАТУ

ОРНАТУ ПРОЦЕСІ

Тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін тоңазытқышты қатты, тегіс бетке (еденге) қойыңыз. Дұрыс емес орнату жұмыс кезінде шамадан тыс діріл мен шу тудырады. Құрылғыны розеткаға қосыңыз.


- Егер тоңазытқыш ылғалдылығы жоғары аймаққа орнатылған болса, жерге қосу сымы мен автоматты ажыратқыштың жақсы жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқыш жақын маңдағы ұялы телефондарға, стационарлық телефондарға, радиоларға және теледидарларға кедергі келтіруі мүмкін, сондықтан бұл электр құрылғыларын тоңазытқыштан мүмкіндігінше алыс ұстауға тырысыңыз.
- Тоңазытқышты орнатқаннан кейін, қолданар алдында оны мұқият тазалаңыз. Тартпалар мен сөрелерді жылы сабынды суда жуып, кептіріңіз. Тоңазытқыштың ішкі қабырғаларын жылы сабынды су мен ас содасының ерітіндісімен жууға болады (бір литр суға 1 шай қасық ас содасы). Содан кейін дымқыл шүберекпен сүртіп, мұқият кептіріңіз. Тоңазытқышты кептіру және ауа шығару үшін есіктерін ашып, 1 сағатқа қойыңыз.
- Алғаш рет пайдаланған кезде тоңазытқышта жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін. Тоңазытқыш қосылып, салқындату басталғаннан кейін, иіс жоғалады.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ДЕҢГЕЙІН ОРНАТУ НҰСҚАУЛАРЫ

Дірілді болдырмау үшін тоңазытқышты тегістеу өте маңызды. Егер тоңазытқышты орнату кезінде дұрыс тегістемесеңіз, есіктер дұрыс жабылмауы мүмкін, бұл салқындату, мұздату және ылғалдылық деңгейін ұстап тұру мәселелеріне әкелуі мүмкін.

Құрылғыны келесідей туралау ұсынылады :

1. Тоңазытқышты орнату орнына қойыңыз.
2. Реттелетін аяқтарды еденге тигенше бұрап алыңыз.
3. Реттелетін аяқтарды қосымша 1-2 рет бұру арқылы тоңазытқышты 10 мм немесе 0,5° артқа еңкейтіңіз.

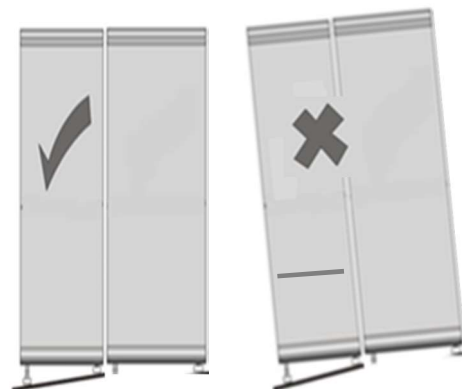

АСПАПТЫ ОРНАТУ


ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ЕСІКТЕРІН БҰРУ

Қажет болса, тоңазытқыш есігінің ашылу бағытын кері бағытта өзгертуге болады (төменде сипатталғандай, солдан оңға қарай).

Есік топсаларын кері бағытта бұраған кезде тоңазытқышты қуат көзінен ажырату керек.

Мына қадамдарды орындаңыз:


1. Сол жақ топсаның бекіту аймағынан сәндік қақпақты, жоғарғы оң жақ топсаның қақпағын және топсаның өзін алыңыз. Есікті құрылғы корпусына жалғайтын сымдарды ажыратыңыз (суретті қараңыз).

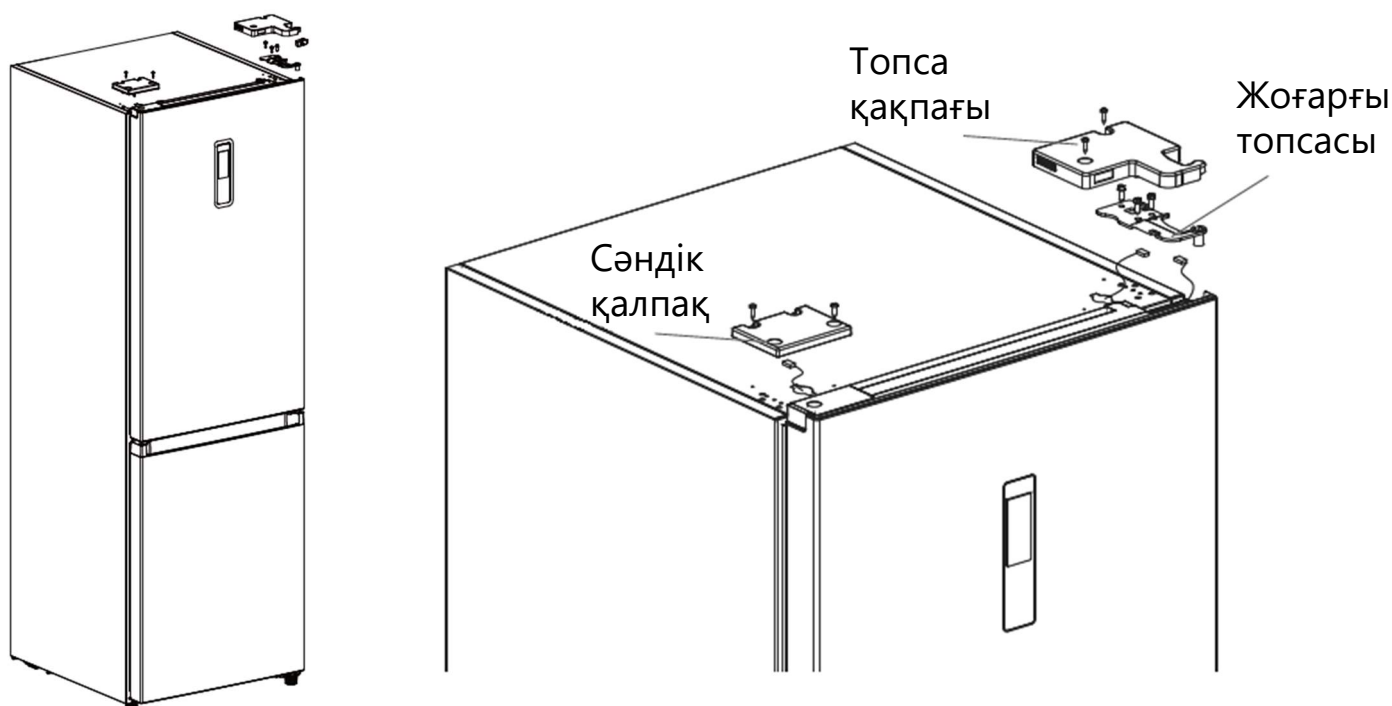

2. Құрылғының үстіңгі есігін ортаңғы топсадан алыңыз. Есікті алып, жылжытқан кезде абай болыңыз. Есікті бөлек қойыңыз.


3. Ортаңғы топсаны алыңыз. Қарама-қарсы жақтағы топса тесіктерінен сәндік тығынды алыңыз.

4. Төменгі есікті ортаңғы топсадан алыңыз. Есікті алып, жылжытқан кезде абай болыңыз. Есікті бөлек қойыңыз.

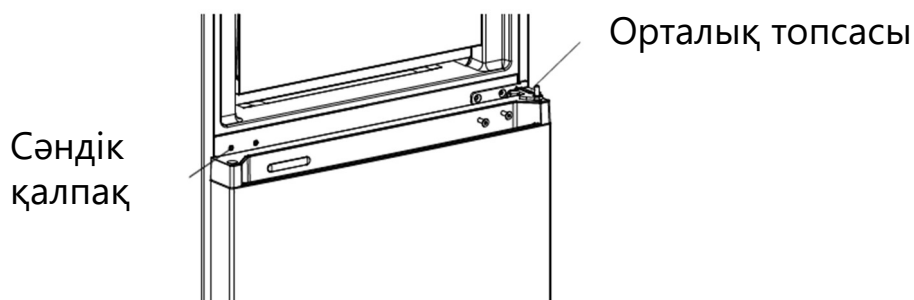


АСПАПТЫ ОРНАТУ

5. Астыңғы топсаны алыңыз. Бұл тоңазытқышты еңкейтуді немесе оны тегіс қоюды қажет етуі мүмкін. Топсаны алып тастағаннан кейін, топсаның екінші жағындағы түйреуішті қайта орнатыңыз (суретті қараңыз), содан кейін топсаны тоңазытқыштың қарама-қарсы жағына орнатыңыз.

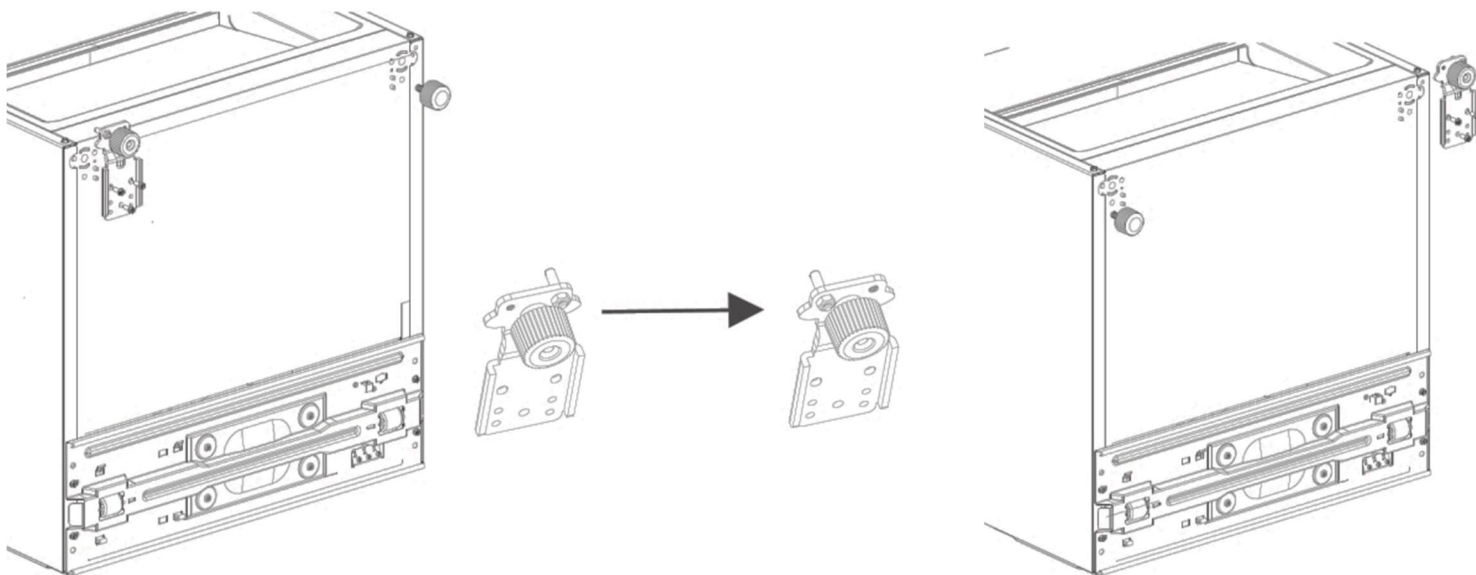

6. Жоғарғы есікте сол жақтағы пластина мен ашаны алыңыз. Түйреуіш пен сымды қарама-қарсы жаққа ауыстырып, пластинаны қайта орнатыңыз. Жиынтықтағы ашаны есіктің оң жағына орнатыңыз.


Төменгі жағындағы жоғарғы есікте: түйреуіштер мен есік тіреуіштерін (2 дана) алып тастаңыз. Тіреуіштердің бірін есіктің сол жағына арналған берілген бөлікпен ауыстырып, орнатыңыз. Екінші тіреуіш бөлік пен түйреуішті сол жаққа қайта орнатыңыз.

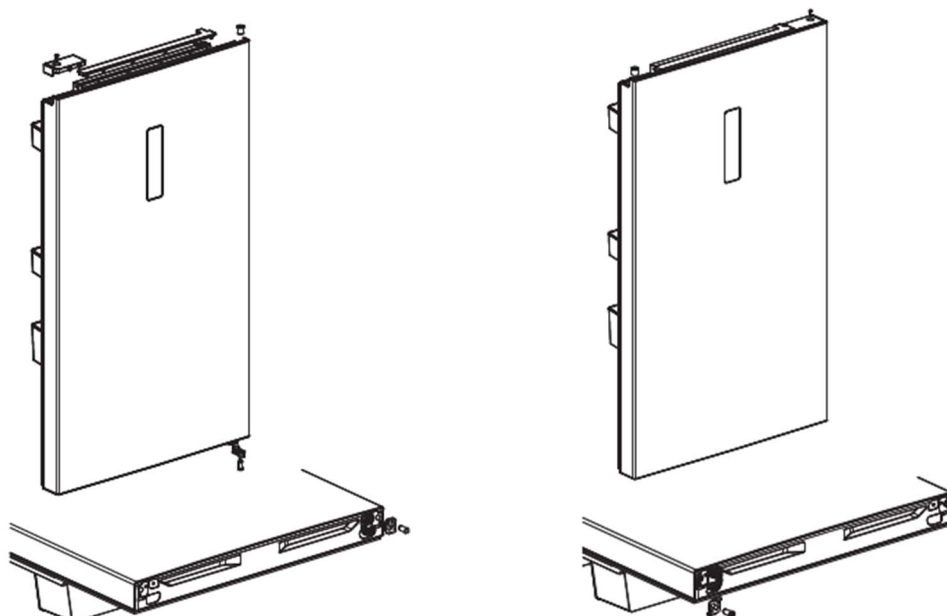


АСПАПТЫ ОРНАТУ

7. Жоғарғы жағындағы төменгі есікте: қарама-қарсы жақтағы түйреуішті және түйреуіш тесігінің тығынын алып тастап, оларды ауыстырыңыз.

Төменгі жағындағы төменгі есікте: түйреуішті және есік тіреуіштерін (2 дана) алып тастаңыз. Тіреуіш бөліктердің бірін есіктің сол жағына арналған берілген бөлікпен ауыстырып, орнатыңыз. Екінші тіреуіш бөлікті және түйреуішті сол жаққа қайта орнатыңыз.

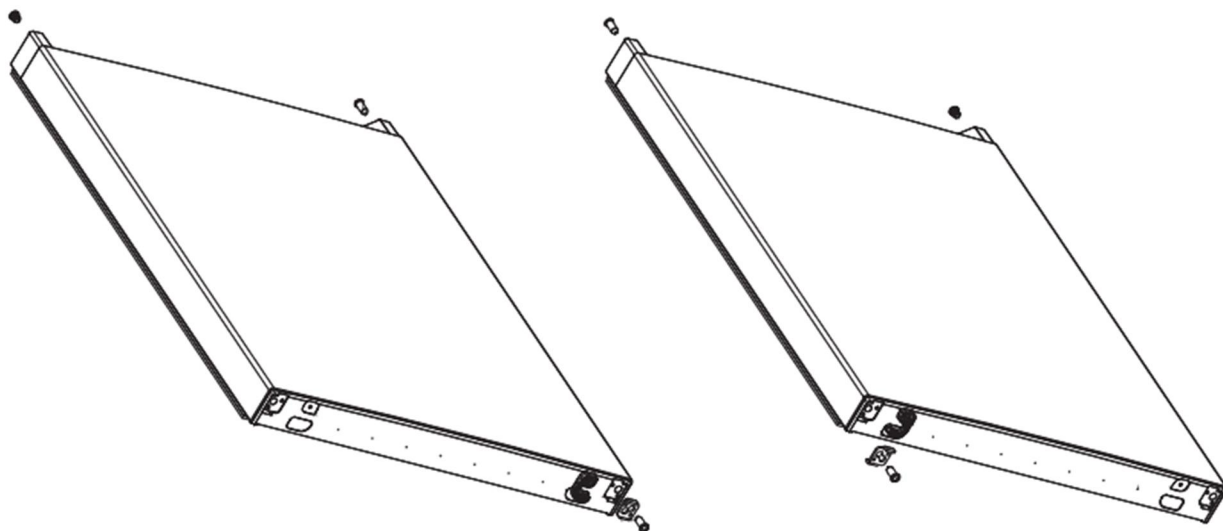

8. Астыңғы есікті сол жақтағы астыңғы топсаға орнатыңыз. Ортаңғы топсаны сол жаққа орнатыңыз. Сәндік тығынды оң жақтағы тесікке орнатыңыз.

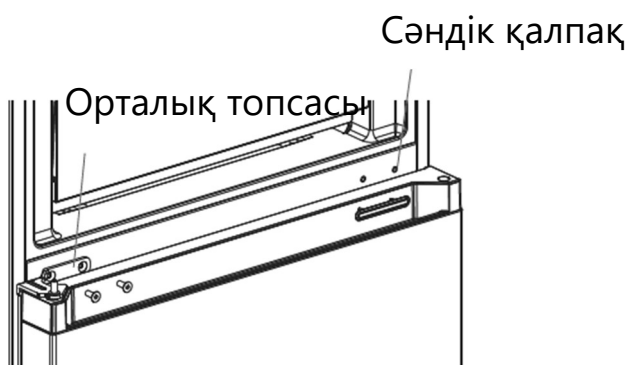


9. Сол жақтың жоғарғы топсасын және оның қақпағын орнатуға дайындаңыз. Жоғарғы есікті ортаңғы топсаға орнатыңыз, содан кейін жоғарғы топсаны орнатыңыз.

Құрылғы корпусынан сымдарды есікке жалғаңыз.

10. Сәндік қақпақты оң жаққа орнатыңыз. Қақпақты оң жаққа орнатқан кезде, қақпақтағы екі пластикалық элементті (суретті қараңыз) алып тастау керек екенін ескеріңіз.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

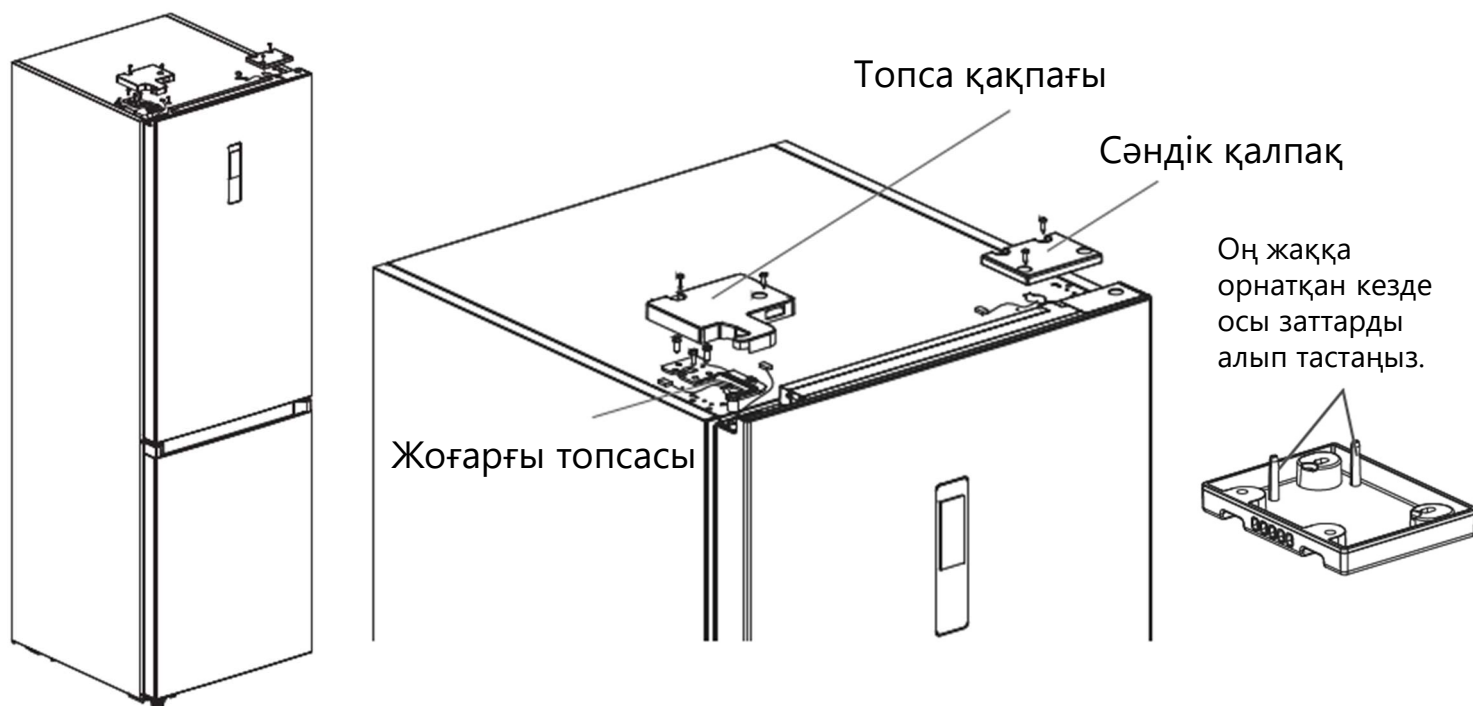

Ескерту: Суреттер нақты өнімнен сәл өзгеше болуы мүмкін.

КЛИМАТТЫҚ КЛАСЫ

Бұл тоңазытқыш өз функцияларын климаттық кластың талаптарына сәйкес орындайды. Климаттық кластың температуралық жағдайларға сәйкестігі төмендегі кестеде көрсетілген.



Ескерту: Тоңазытқыштың ішкі температурасына келесі факторлар әсер етуі мүмкін:

- тоңазытқыштың орналасқан жері;
- қоршаған орта температурасы;
- тоңазытқыш есіктерін ашу жиілігі.

Тоңазытқыштың климаттық класы осы нұсқаулықтағы техникалық сипаттамаларда және құрылғы корпусындағы техникалық жапсырмада көрсетілген.


КЛИМАТТЫҚ КЛАСЫ	ОРТА ТЕМПЕРАТУРАСЫ
SN	+10°C-тан +32°C-қа дейін
N	+16°C-тан +32°C-қа дейін
ST	+16°C-тан +38°C-қа дейін
T	+16°C-тан +43°C-қа дейін

Ескертпе: Көрсетілгеннен басқа жағдайларда (қоршаған ортаның номиналды температурасы диапазонынан тыс) жұмыс істеген кезде, құрылғы бөлімдерде қажетті температураны ұстап тұра алмауы мүмкін

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Жарықдиодты артқы жарық.
2. Тоңазытқыш бөліміндегі шыны сөрелер.
3. Жемістер мен көкөністерге арналған тартпа.
4. Ет пен балыққа арналған тартылатын тартпа.
5. Мұздатқыш бөлімінің тартпалары.
6. Құрылғы есігіндегі сөре.

Тоңазытқыштың керек-жарақтары үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін. Керек-жарақтарды сатушыдан нақтылаңыз

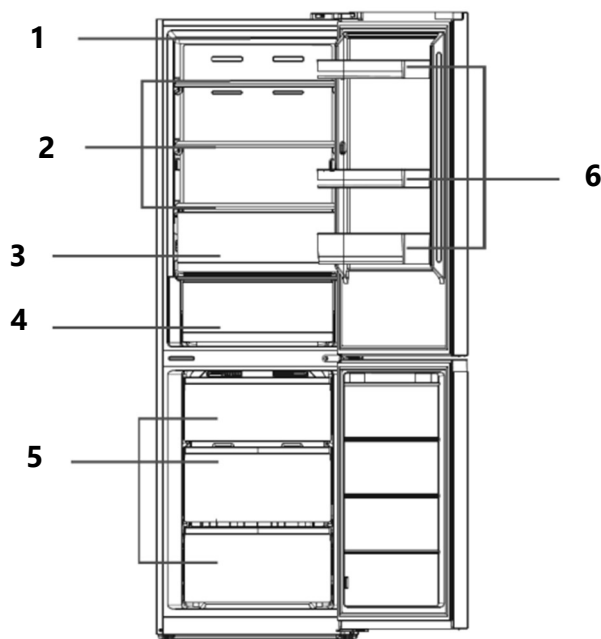

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ


Тоңазытқыш бөліміндегі температура.

Мұздатқыш бөліміндегі температура.

«Жылдам салқындату» функциясының индикаторы.

«Жылдам мұздату» функциясының индикаторы.

Тоңазытқыш бөлімінің температурасын орнату.
«Демалыс» функциясын қосу.

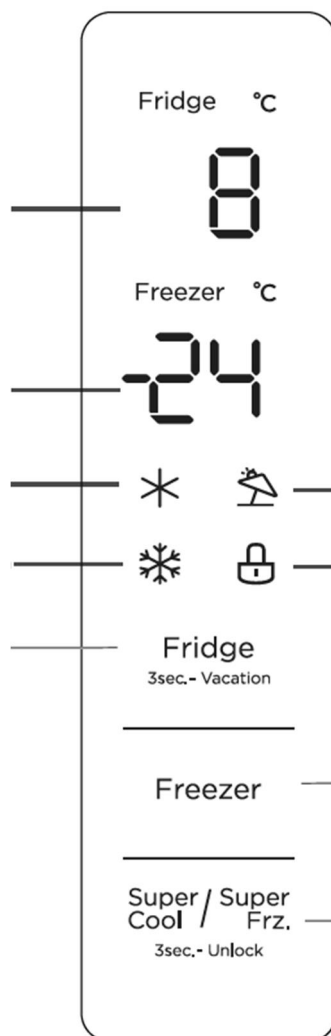

«Демалыс» функциясының индикаторы.

Басқару панелінің құлыптау индикаторы.

Мұздатқыш бөлімінің температурасын орнату

«Жылдам салқындату»,
«Жылдам мұздату» функциясын қосу.

Басқару панелінің құлпын ашу үшін осы түймені 3 секундтан артық басып тұрыңыз.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

- Тоңазытқышты қуат көзіне қосқаннан кейін дисплейдің артқы жарығы жанады. Компрессор қосылады және ішкі бөлімдерде салқындату басталады. Әдепкі бойынша, температура тоңазытқыш бөлімінде 5°C және мұздатқыш бөлімінде -18°C болып орнатылады.
- Тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдерінің температура параметрлерін тоңазытқыш есігінің сыртында орналасқан басқару панелін пайдаланып таңдауға болады. Температура параметрі орнатылғаннан кейін компрессор қосылады және ішкі бөлімдерде салқындату басталады.
- Құрылғыға рұқсатсыз кірудің алдын алу үшін, оның басқару панелі параметрлер орнатылғаннан кейін 30 секундтан кейін автоматты түрде құлыпталады. Құлыпты ашу үшін SUPER COOL/FRZ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Басқару панелі құлыпталған кезде, дисплейде  индикаторы жанады.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТУ

Температураны орнату үшін, **FRIDGE** (тоңазытқыш бөлімі) немесе **FREEZER** (мұздатқыш бөлімі) сенсорлық түймесін басыңыз.

Түймені келесі әрбір басқан сайын дисплейдегі температура өзгереді. Сенсорлық түймені 5 секунд бойы баспасаңыз, температура бекітіледі.

Тоңазытқыш бөліміндегі қолжетімді температура параметрлері

+2°C → +3°C → +4°C → +5°C → +6°C → +7°C → +8°C → +2°C



Назар аударыңыз! Тоңазытқыш бөлімшесі үшін +2°C температура салыстырмалы түрде төмен, ал +8°C салыстырмалы түрде жоғары температура болып табылады. Стандартты температура әдетте +4°C болады.

Мұздатқыш бөліміндегі қолжетімді температура параметрлері :

--24°C → -23°C → -22°C → -21°C → -20°C → -19°C → -18°C → -17°C → -16°C → -24°C

«Демалыс», «Жылдам салқындату» және «Жылдам мұздату» арнайы режимдерінде температура автоматты түрде орнатылады. Бұл режимдер орнатылғаннан кейін температураны өзгерту үшін алдымен оларды өшіру керек.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

ФУНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ АРНАЙЫ РЕЖИМДЕР

«Демалыс» функциясы

Бұл функция тоңазытқыш ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде (мысалы, демалыс кезінде) пайдалану үшін ұсынылады. Тоңазытқыш бөліміндегі салқындату өшіріледі және мұздатқыш температурасы -18°C -қа орнатылады, бұл энергия тұтынуы мен салқындату тиімділігі арасындағы оңтайлы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді.



Назар аударыңыз! «Демалыс» функциясын іске қоспас бұрын, тоңазытқыш бөлімінен барлық тез бұзылатын тағамдарды алып тастау керек. Мұздатқыш бөлімінен ештеңені алып тастаудың қажеті жоқ.

Бұл функцияны іске қосу үшін (**FRIDGE**) температурасын орнату түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- Тоңазытқыш бөліміндегі салқындату өшірілген. Мұздатқыш бөліміндегі температура -18°C -қа орнатылған.

Бұл функцияны өшіру үшін (**FRIDGE**) температурасын орнату түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Функция өшіріледі, ал бөлімдердегі температура мәндері «Демалыс» функциясы іске қосылғанға дейінгі параметрлерге оралады.

«Жылдам салқындату» функциясы

Бұл функция тоңазытқыш бөліміндегі тағамды тез салқындатуға арналған.

Бұл функцияны іске қосу үшін (**FRIDGE**) температурасын орнату түймесін басып, содан кейін **SUPER COOL/FRZ** түймесін басыңыз.

- Тоңазытқыш бөлімінің температурасы 2°C -қа орнатылған. Мұздатқыш бөлімінің температурасы алдыңғы параметрлерге сәйкес өзгеріссіз қалады.

Режим 6 сағатқа орнатылған, содан кейін ол автоматты түрде өшеді. Оны қолмен өшіру үшін (**FRIDGE**) температурасын орнату түймесін басып, содан кейін **SUPER COOL/FRZ** түймесін басыңыз.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

«Жылдам мұздату» функциясы

Бұл функция мұздатқышта тағамды тез мұздатуға арналған.

Бұл функцияны іске қосу үшін мұздатқыш температурасын орнату түймесін (**FREEZER**) басып, содан кейін **SUPER COOL/FRZ** түймесін басыңыз.

- Мұздатқыш температурасы -24°C -қа орнатылған. Алдыңғы параметрлерге сәйкес тоңазытқыш температурасы өзгеріссіз қалады.

Бұл режим 24 сағатқа орнатылған, содан кейін ол автоматты түрде өшеді. Оны қолмен өшіру үшін мұздатқыш температурасын орнату түймесін (**FREEZER**) басып, содан кейін **SUPER COOL/FRZ** түймесін басыңыз.

Есіктің ашық екендігі туралы ескерту

Тоңазытқыштың есігі 2 минут бойы ашық немесе толық жабылмаған күйде қалса, құрылғы дабыл қағады. Дабылды тоқтату үшін басқару панеліндегі кез келген түймені басыңыз. Егер есік ашық күйінде қалса, құрылғы шамамен 2 минуттан кейін қайтадан дыбыс шығарады. Дабыл есік жабылғанша дыбыс шығара береді.

Іске қосуды кешіктіру

Қысқа мерзімді электр қуаты өшкен жағдайда (5 минуттан аз) тоңазытқыш компрессорын зақымданудан қорғау үшін, электр қуаты қалпына келтірілгеннен кейін компрессор бірден іске қосылмайды.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

ТОҢАЗЫТҚЫШ

Тоңазытқыш бөлімі жемістер мен көкөністерді сақтауға және салқындатуға арналған. Басқа өнімдерге әсер етуі мүмкін иістер мен ағып кетулерді болдырмау үшін азық-түлік өнімдерін қаптамасында сақтау ұсынылады.

Абайлаңыз! Тоңазытқыштың есігін ешқашан тартпалары мен сөрелері шығарылып жабылмаған күйде жаппаңыз, бұл оларға және тоңазытқыштың өзіне зақым келтіруі мүмкін.

Есік сөрелері жұмыртқаларды, оралған тағамдарды, консервіленген және бөтелкедегі сусындарды және т.б. сақтауға арналған. Бұл сөрелерге тым көп ауыр заттарды қоймаңыз.

Тоңазытқыш бөлімі шыны сөрелермен жабдықталған. Олар тағамды сақтау және салқындату үшін арналған. Қажет болған жағдайда оларды алып, жууға болады.

Тоңазытқыш бөлімінің төменгі жағында орналасқан тартпалар: екі тартпаның біріншісі (жоғарғысы), «FRESH FRUIT AND VEGETABLES» деп белгіленген, жемістер мен көкөністерді сақтауға және салқындатуға арналған.

«FISH AND MEAT» деп белгіленген екінші тартпа (төменгісі) қосымша салқындату мүмкіндігі бар тоңазытқышта жаңа піскен тағамдарды сақтауға арналған арнайы бөлім, оның температурасы бөлімнің қалған бөлігіне қарағанда төмен (тоңазытқыш бөліміндегі ең төменгі температура параметріне орнатылғанда 0 градус Цельсийге дейін төмендеуі мүмкін), бұл жаңа балық пен етті сақтауға тамаша жағдай жасайды.

АЗЫҚ-ТҮЛІК САҚТАУ КЕҢЕСТЕРІ

- Тағамды өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сақтаңыз.
- Тағамның айналасында жеткілікті орын қалдырыңыз. Бұл суық ауа айналымын жақсартады және тағамды салқындатуға көмектеседі. Егер тағам бір-біріне тым жақын сақталса, суық ауа ағыны бітеліп, салқындатуды қиындатады.
- Тағамды тоңазытқыштың ішкі қабырғасынан алыс сақтаңыз.
- Ағып кетулер мен иістердің басқа тағамдарға әсер етуіне жол бермеу үшін тағамды қаптамасында сақтау ұсынылады.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Жаңа тағамды сақтау үшін оны полиэтилен пленкаға ораңыз немесе ауа өткізбейтін контейнерге салыңыз. Бұл тағам иістерінің тоңазытқышқа шығуына және иістердің араласуына жол бермейді.
- Жемістер мен көкөністер - жуып, кептіріңіз, тоңазытқышта арнайы тартпаларда сақтаңыз.
- Жасыл көкөністер - қаптаманы алып тастаңыз, зақымдалған немесе кептірілген жапырақтарды немесе жерлерді тастаңыз, суық сумен жуып, кептіріңіз. Тоңазытқышта пластик пакетте немесе контейнерде сақтаңыз.
- Ет - Егер етті ауа өткізбейтін болса, бастапқы қаптамасында сақтаңыз. Қажет болса, етті полиэтилен пленкаға ораңыз. Пісірілген етті бактериялардың таралуын болдырмау үшін әрқашан шикі еттің үстіндегі сөреде сақтау керек.
- Сүт бөтелкелерінің қақпақтары болуы керек және есік сөрелерінде сақталуы керек.

Мұздатқыш

Мұздатқыш ет, көкөністер, балмұздақ сияқты мұздатылған тағамдарды ұзақ уақыт сақтауға немесе мұз жасауға арналған.

Тез мұздату азық-түлік өнімдерін ұзақ мерзімді сақтауды қамтамасыз ете алады. Азық-түлікті мұздатқышта сатып алынған және мұздатылған күннен бастап 4 айдан аспайтын мерзімге сақтау ұсынылады.

Абайлаңыз! Мұздатқыштың есігін ешқашан тартпалары ашық тұрған күйде жаппаңыз. Бұл тартпаларды да, тоңазытқышты да зақымдауы мүмкін.

Абайлаңыз! Газдалған немесе көпіршікті сусындарды мұздатқышқа ұзақ уақыт салмаңыз, себебі бұл ыдыстағы қысымның жоғарылауына және нәтижесінде ыдыстың жарылуына және тоңазытқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Мұздатқышта тез тұтанатын сұйықтықтарды, әртүрлі эфир майларын, сұйық газдарды немесе желімді сақтамаңыз.
- Мұздатқышта белгілі бір сақтау температурасын қажет ететін дәрі-дәрмектер мен реагенттерді сақтамаңыз.
- Жылдам мұздату функциясы мұздатылған тағамдарды мүмкіндігінше қысқа мерзімде мұқият мұздатуға арналған. Жылдам мұздату кәдімгі мұздатуға қарағанда көбірек энергия тұтынады.

Мұздатқыш бөлімінде жабық тартпалар «FREEZE ZONE» деп белгіленген. Ашық тартпа (бар болса) «CONVENIENT ZONE» деп белгіленген. Бұл тартпадан заттарды тартпаны ашпай-ақ алуға болады.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ МҰЗДАТУ ЖӘНЕ САҚТАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Жаңа піскен тағамдарды мұздату кезінде оларды кішкене бөліктерге немесе бөліктерге бөлу ұсынылады; бұл оларды тез және толық мұздатуға мүмкіндік береді. Тағамдарды қайта мұздату ұсынылмайды.
- Камерадағы өнімдерді сақтау уақытын бақылау ұсынылады.
- Қаптамадағы өндірушінің сақтау бойынша ұсыныстарын орындаңыз.
- Тағамды ауа өткізбейтін алюминий ыдыстарда немесе пластикалық тамақ пленкасында сақтаңыз.
- Жаңа піскен, мұздатылмаған тағамдардың температурасының көтерілуіне жол бермеу үшін олардың бұрыннан мұздатылған тағамдарға тиюіне жол бермеңіз.
- Сақталған өнімдер арасында бос орын қалдырыңыз, әйтпесе суық ауаның біркелкі айналымы сақталмайды, бұл мұздату процесінің бұзылуына әкеледі.
- Мұздатылған тағамдарды мүмкіндігінше ертерек мұздатқышқа салыңыз.
- Жаңа піскен өнімдерді мұздатқышқа салғаннан кейін, әдетте оны мұздату үшін 24 сағат жеткілікті.
- Бұрын еріген тағамдарды қайта мұздатпаңыз. Бұл тамақтан улану сияқты денсаулыққа қатысты мәселелерді тудыруы мүмкін.
- Мұздатқышта қатып қалған мұзды алып тастаған кезде, оған қол тигізбеңіз, себебі мұз үсік шалуға әкелуі мүмкін.
- Мұздатылған тағамдарды дымқыл қолмен ұстамаңыз!
- Балмұздақты немесе мұз текшелерін мұздатқыштан алғаннан кейін бірден жемеңіз!

Тоңазытқышты ұзақ уақыт бойы өшіру

Құрылғыны ұзақ уақытқа өшірген кезде келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Тоңазытқыш пен мұздатқыштан барлық тағамды алып тастаңыз.
- Қажет болса, тоңазытқыштың ішін мұқият сүртіңіз немесе жуыңыз.
- Ауа айналымын қамтамасыз ету және жағымсыз иістердің алдын алу үшін есіктерді жартылай ашық ұстаңыз.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Энергияны үнемдеу үшін келесі кеңестерді орындаңыз:

- Тоңазытқыш пен мұздатқыштың есіктерін жиі ашпаңыз немесе оларды ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
- Тоңазытқышты жылу көздерінің жанына қоймаңыз (тікелей күн сәулесі, пештер, радиаторлар және т.б.).
- Температураны қажет болғаннан төмен (суық) етіп орнатпаңыз.
- Жақында пісірілген (жылы) тағамды тоңазытқышқа салмаңыз, себебі тоңазытқыштың ішіндегі температура күрт көтеріледі, бұл компрессордың көбірек жұмыс істеуіне және нәтижесінде энергия тұтынудың артуына әкеледі.
- Тоңазытқышты жақсы желдетілетін жерге қойыңыз.
- Тоңазытқышта ылғалдылық деңгейінің жоғарылауына жол бермеу үшін сусындар мен сұйық өнімдерді тек жабық ыдыстарда сақтау ұсынылады, бұл өнімдерді салқындату үшін компрессордың жұмыс уақытын арттырады.
- Есік тығыздағышы таза және икемді болуы керек. Егер тығыздағыштар тозған болса, ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



СУЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Бұл тоңазытқыш-мұздатқыш моделі тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдерінде заманауи No Frost технологиясын пайдаланады. Желдеткіш құрғақ, салқын ауаны сөрелер арасындағы әртүрлі нүктелерден тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдеріне біркелкі таратады, бұл барлық заттарды біркелкі салқындатуға мүмкіндік береді. No Frost жүйесінің артықшылықтарына пайдаланудың қарапайымдылығы жатады. Жұмыс кезінде ішкі беттерде қырау пайда болмайды. Тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдерін қолмен ерітудің қажеті жоқ, себебі еріту автоматты түрде жүреді.

Ескерту: егер сіз мұздатқышыңыздың ішінде қатты аязды немесе судың жиналуын үнемі байқасаңыз, есік дұрыс жабылмауы мүмкін. Бұл есік тығыздағышының ақаулығына байланысты болуы мүмкін. Есік тығыздағышын тексеріңіз. Қажет болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл модель MULTI-AIR FLOW технологиясын — көп ағынды салқындату жүйесін пайдаланады. Суық ауа әрбір сөреге бір уақытта беріледі, бұл бүкіл интерьерді біркелкі салқындатуды қамтамасыз етеді.

Тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдерінде бөлек орнатылған қос тізбекті FRESH COOLING SYSTEM өнімдерді салқындату, мұздату және ұзақ мерзімді сақтау үшін оңтайлы орта жасауға мүмкіндік береді.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ

Тоңазытқыштың жақсы көрінісін сақтау үшін оны үнемі тазалап отыру қажет.



Тазалауды бастамас бұрын, тоңазытқыштың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Ішкі беттерді жұмсақ шүберекпен немесе губкамен және жылы сабынды сумен сүртуге болады.
- Әрбір бөлшекті алып тастап, сабынды сумен жеке тазалаңыз. Бөлшектерді ыдыс жуғыш машинада жууға болмайтынын ескеріңіз.
- Тазалау үшін еріткіш, газ немесе қышқыл сияқты тез тұтанатын, жарылғыш немесе коррозиялық материалдарды пайдаланбаңыз.
- Шыны сөрелерді тазалау үшін абразивті емес, су негізіндегі тазартқыштарды пайдаланыңыз.
- Тоңазытқышты жуғаннан кейін, оны құрғатып сүртіңіз де, есіктерін ашып, тоңазытқышты біраз уақытқа қойыңыз.

Есік тығыздағыштарын таза ұстаңыз. Жабысқақ тағамдар мен сусындар тығыздағышқа тиіп кетсе, ол тоңазытқыш есігінің жақтауына жабысып, есік ашылған кезде тығыздағышты зақымдауы мүмкін. Тығыздағышты жұмсақ жуғыш затпен және жылы сумен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

Есік тығыздағыштары толығымен кепкеннен кейін ғана тоңазытқышты розеткаға қосу керек екенін ескеріңіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Егер тоңазытқышыңызда ақаулар туындаса, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын бірнеше қарапайым қадамдарды орындауға болады.



Абайлаңыз! Ешбір жағдайда тоңазытқышты өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Тәжірибесіз адамдар жүргізген жөндеу жарақатқа немесе ауыр зақымға әкелуі мүмкін.

Бұл құрылғыға уәкілетті қызмет көрсету орталығындағы білікті техник қызмет көрсетуі керек. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы тиіс.

Егер сіз төмендегі қадамдарды орындау арқылы мәселені шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Мәселе	Мүмкін себептер
Құрылғы жұмыс істемейді.	Қуат сымының розеткаға дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Қоршаған орта температурасы тым төмен. Температураны төменірек (суық) етіп қойып көріңіз. Тоңазытқыш қосылғаннан кейін мұздатқыштың қысқа уақыт жұмыс істемеуі қалыпты жағдай.
Тоңазытқыштан жағымсыз иістер.	Тазалау қажет. Иістер тағамнан, ыдыстардан, қаптамадан және т.б. шығуы мүмкін.
Тоңазытқыштан шығатын дыбыстар.	Келесі дыбыстар қалыпты болып табылады: - Компрессордың шуылы. - Мұздатқышта немесе тоңазытқыштың басқа бөліктерінде кішкентай желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде ауа айналымының шуылы. - Қайнаған суға ұқсас гүрілдеген дыбыс. - Автоматты түрде еріту кезіндегі сықырлаған дыбыс. - Компрессор іске қосылмас бұрын шерту дыбысы шығады.
Үздіксіз жұмыс істейтін қозғалтқыш.	Келесі жағдайларда жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштың шуы қалыпты жағдай: - Температура қажетті мәннен төмен орнатылған. - Жақында тоңазытқышқа көп мөлшерде жылы тағам салынды. - Қоршаған орта температурасы өте жоғары. - Есіктер ұзақ уақыт бойы ашық немесе жиі ашылады. - Тоңазытқышты алғаш рет қосу немесе ұзақ үзілістен кейін қосу.
Тоңазытқыштың ішінде қырау қабаты байқалады.	Тағамның ауа айналымына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. Есіктің мықтап жабылатынына көз жеткізіңіз.
Тоңазытқыштың ішіндегі температура жоғары.	Есіктер ашық қалдырылған немесе есіктердің жабылуына бір нәрсе кедергі келтірген. Тоңазытқыш қабырғалардан, электр құрылғыларынан және т.б. қажетті қашықтықта орнатылмаған.
Камераның ішіндегі температура тым төмен.	Басқару панеліндегі түймелерді пайдаланып температураны арттырыңыз.
Құрылғының есіктерін жабу қиын.	Тоңазытқыштың еңкею бұрышын тексеріңіз. Есіктер оңай жабылуы үшін тоңазытқыштың алдыңғы жағы артқы жағынан 10-15 мм-ден аспауы керек.
Тоңазытқыш бөлімінің ішіндегі жарықтандыру жұмыс істемейді.	- Жарықдиодты шам зақымдалған. Оны ауыстырыңыз. - Басқару жүйесі есік ұзақ уақыт бойы ашық тұрғандықтан шамды өшірді. Шамды қосу үшін есікті жауып, қайта ашыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ДИСПЛЕЙДЕГІ ҚАТЕ КОДТАРЫ

Егер басқару панелінде ішкі камералардағы температураға қатысы жоқ белгілер көрсетілсе және құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, бұл ақаулықты көрсетеді. Қате кодтары төмендегі кестеде көрсетілген. Диагностика және жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚАТЕ КОДЫ	АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІ
E1	Тоңазытқыш бөліміндегі ақаулы температура сенсоры.
E2	Мұздатқыш бөліміндегі температура сенсорының ақаулығы.
E3	Тоңазытқышта жаңа піскен тағамдарды сақтауға арналған арнайы бөлім температура сенсорының ақаулығы.
E5	Мұздатқыш бөліміндегі еріту сенсорының тізбегіндегі қысқа тұйықталу.
E6	Құрылғының электрлік компоненттері арасындағы сымдардың қосылуында ақау бар.
E7	Қоршаған орта температурасы сенсорының ақаулығы.

Жарықдиодты жарықтандыруды ауыстыру

Тоңазытқыш бөлімі жарықдиодты жарықтандырумен жабдықталған. Есік ашылған кезде жарық болмаса, қуат көзін тексеріңіз.



Шамды өзіңіз ауыстыруға тырыспаңыз!

Егер шам зақымдалған болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Құрылғыны құрғақ, тікелей күн сәулесінен, төмен және жоғары температурадан қорғалған жерде, салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде, өнім материалына зиянды әсер ететін қышқыл немесе басқа булар болмаған жерде сақтаңыз.
- Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз; ол әрі қарай тасымалдау үшін қажет болуы мүмкін. Өнімді қаптамадағы тасымалдау нұсқауларын сақтай отырып, түпнұсқа қаптамасында тасымалдаңыз. Тек тік күйде, жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғалған күйде тасымалдаңыз.
- Егер түпнұсқа қаптама болмаса:
 - Құрылғыны сыртқы әсерлерден қорғау шараларын қолданыңыз.
 - Оған ауыр заттар қоймаңыз.
 - Тасымалдау кезінде құрылғыны тік күйде тасымалдаңыз.
- Тоңазытқышты тасымалдаған кезде оны ұстап тұрыңыз немесе еденге тігінен қойыңыз. Тоңазытқышты жылжытқан кезде оны тік күйінен 45°-тан артық еңкейтпеңіз. Егер оны көлденең тасымалдасаңыз, тоңазытқышты кем дегенде 24 сағат бойы тік қойыңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян келтірмей қайта өңдеуге, арнайы қалдықтарды сақтау полигондарына жинауға және кәдеге жаратуға болады.

Қаптау материалдарының тиісті таңбалауы бар. Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы таңба оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратылмайтынын көрсетеді. Бұйымды кейіннен кәдеге жарату үшін тиісті электрондық және электр жабдықтарын қабылдау пунктіне тапсыру керек.

Өнімді кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, сіз осындай қалдықтарды дұрыс пайдаланбау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілетін зиянды болдырмауға көмектесесіз. Өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату қызметіне немесе өнім сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ / КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ САТУДАН KEЙІНГІ СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в сервисные центры по адресам, указанным в гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
6. Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен в комплект вместе с инструкцией по эксплуатации.

Сізден келесі шараларды сақтауды сұраймыз:

1. Тауарды сатып алғанда, сатушыдан кепілдік талонына өз белгісін қоюды талап етіңіз.
2. Бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.
3. Егер сізде өнімге қатысты сұрақтар туындаса, сіз кепілдік талонында көрсетілген мекенжайлар бойынша қызмет көрсету пункттеріне хабарласа аласыз.
4. Сервистік жұмыстар аяқталғаннан кейін сервистік маманнан кепілдік талонына белгі қоюын талап етуді ұмытпаңыз.
5. Бұйымның ресми қызмет мерзімі 10 жыл құрайды. Сенімділігі мен жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет мерзімі ресми мерзімнен айтарлықтай жоғары болуы мүмкін.
6. Кепілдік мерзімі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен бірге берілген кепілдік талонында көрсетілген.

Соответствует требованиям / Келесі талаптарға сай келеді:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» / КО ТР 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» / КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» / ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехникалық және радиоэлектроникалық бұйымдардағы қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы».

Срок службы / Тауардың қызмет ету мерзімі - 10 лет/жыл.


Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі - 36 месяцев/ай.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ / ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ

Каждое изделие MAUNFELD имеет уникальный серийный номер / Әрбір MAUNFELD аспабының бірегей сериялық нөмірі бар.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия / Бұйымның шығарылған күні бұйымның сериялық нөмірінде көрсетілген.

Серийный номер состоит из букв и цифр / Сериялық нөмір әріптер мен сандардан тұрады:

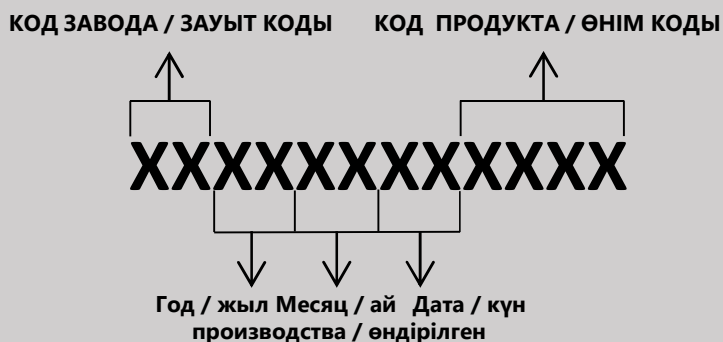

Торговая марка / Сауда маркасы

MAUNFELD

Тип продукции / Өнім түрі

Холодильник-морозильник / Тоңазытқыш-мұздатқыш

Модель / Үлгі

MFF201NFDBG Inverter

MFF201NFDS Inverter

MFF201NFDW Inverter

Изготовитель / Өндіруші

ООО «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг»

УНП: 809001455 (Midea Refrigerator Manufacturing LLC

UNP: 809001455)

Адрес / Мекенжай

225416, Республика Беларусь, Брестская область, город Барановичи, улица Королика, д. 8. (225416, Republic of Belarus, Brest Region, Baranovichі, Korolika Str., 8)

Уполномоченное изготовителем лицо - импортер на территории Российской Федерации / Ресей Федерациясының аумағында өндіруші уәкілеттік берген импорттаушы тұлға

ООО «МАУНФЕЛД РУС»

РФ, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru; info@maunfeld.ru

Тел.: +7 (800) 700-91-37

Импортер на территории Республики Беларусь / Беларусь Республикасының аумағындағы импорттаушы

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»

РБ, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by; info@maunfeld.by. Тел. +375 17 317-35-35

Поставщик и организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан / Жеткізуші / Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым

ЖШС (ТОО) "Маунфелд Кз". УПН 230840027423

Адрес / Мекенжай: 010002, Қазақстан Республикасы

(Республика Казахстан), Астана қ. (г. Астана), Есіл ауданы, Ұлы Дала даңғылы, 56/2 үй (р-н Есиль, проспект Улы Дала, д. 56/2). info@maunfeld.kz; тел.: +7 771 200 77 99

service@maunfeld.kz; тел.: +7 777 522 30 78

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу.

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центров смотрите на сайте: www.maunfeld.ru

MAUNFELD жабдығыңызға техникалық қызмет көрсету, керек-жарақтарды сатып алу немесе аймақтық қызмет көрсету бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын маңдағы уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біздің мамандар сізге мүмкіндігінше тезірек көмектеседі. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі біздің веб-сайтта қолжетімді:

www.maunfeld.ru / maunfeld.kz

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**



Больше
информации
на сайте

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.

Өндіруші сатып алушыға алдын ала ескертусіз өнімнің дизайны мен конфигурациясына, сондай-ақ пайдалану нұсқауларына өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.



MAUNFELD