

HIBERG

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	6
УСТАНОВКА	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8
РЕЖИМЫ РАБОТЫ.....	9
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	10
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	11
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	11
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение прибора HIBERG. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы. Продукция HIBERG соответствует требованиям самых высоких мировых стандартов качества, а также сочетает утонченный дизайн, функциональность и доступные цены.

Техника HIBERG – это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших домашних забот и будут полезными в быту.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации изделия и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данный прибор, ознакомлены с руководством и мерами безопасности.

Производитель, равно как импортер не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с руководством должным образом. Если по каким-то причинам инструкция была утеряна или испорчена, что препятствует ознакомлению с руководством, Вы всегда можете обратиться в справочную службу, либо самостоятельно ознакомиться/скачать инструкцию на официальном сайте www.hiberg.ru. Если Вы заметили, что прибор работает неправильно, еще раз внимательно изучите руководство. Если же информации в руководстве недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-350-50-19** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!

На нашем веб-сайте www.hiberg.ru Вы сможете:

- найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании;
- найти руководства по эксплуатации;
- получить информацию о новинках и особенностях техники HIBERG.

Поддержка потребителей и сервисное обслуживание

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер, серийный номер. Данная информация находится в таблице с техническими данными.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед подключением вытяжки в розетку, убедитесь, что розетка с заземлением.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию в помещении для безопасного использования кухонной вытяжки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание снижения эффективности работы вытяжки и предотвращения ситуаций, при которых возможно возникновение пожара, своевременно проводите очистку алюминиевых жирославливающих фильтров.

Ни в коем случае не доставайте и не проводите какие-либо другие операции с жирославливающими фильтрами, когда вытяжка включена.

Не трогайте плафон лампы в течение полчаса (30 мин.) с момента включения вытяжки.

Во избежание повреждения фильтров и для предотвращения пожароопасных ситуаций, пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой.

Во время процесса приготовления пищи не допускайте ситуаций, когда горячее масло осталось на включенной плите, так как это может стать причиной возгорания неочищенного алюминиевого жирославливающего фильтра.

Данная кухонная вытяжка предназначена для работы в бытовых условиях.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- поверхность вытяжки может нагреваться от посуды, в которой готовится пища;

- нельзя использовать вытяжки для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире.

Перед тем как приступить к любой операции по очистке вытяжки или ремонту убедитесь, что вытяжка отключена от электросети.

⚠ ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристики / Наименование модели	VMF 6091 B
Тип устройства	полновстраиваемая
Тип управления	сенсорное / жестами (взмахом руки)
Режим работы	отвод/рециркуляция
Количество скоростей	3
Жироулавливающий фильтр	алюминиевый (1 шт.)
Угольный фильтр	+
Производительность, м³/ч	900
Уровень шума, дБ	67
Общая потребляемая мощность, Вт	218
Мощность двигателя, Вт	210
Диаметр патрубка воздуховода, мм	150
Лампы подсветки, Вт	8
Диапазон номинальных напряжений, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Шнур питания с электровилкой, м	1,5
Гофрированная труба, м	1,5
Антивозвратный клапан	+
Функция автоматического выключения	+
Цвет	черный
Корпус двигателя	пластик
Корпус крыльчатки	пластик
Габариты изделия (Ш×Г×В, мм)	520×296×311
Габариты в упаковке (Ш×Г×В, мм)	575×410×350
Габариты для встраивания (Ш×Г мм)	485×282
Вес нетто/брутто (кг.)	9,5/11,5

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут незначительно отличаться от приобретенной Вами модели.

Настоящее изделие соответствует требованиям технического регламента таможенного союза о низковольтном оборудовании.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Гофрированный воздуховод – 1 шт
2. Кабельная стяжка – 1 шт
3. Основной блок – 1 шт
4. Угольный фильтр – 2 шт
5. Подвесной зажим – 1 шт
6. Руководство по эксплуатации.
7. Гарантийный талон.

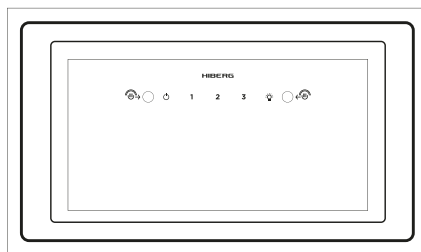

ОПИСАНИЕ

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д., без предварительного уведомления.

Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

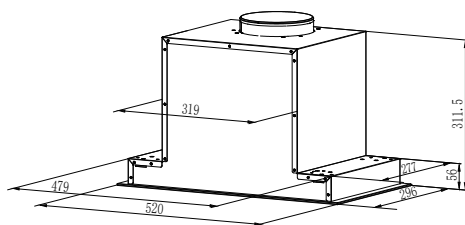


УСТАНОВКА

1. Снимите всю защитную полиэтиленовую пленку с вытяжки и/или ее деталей.
 2. Рекомендуемая высота установки: 65-75 см над варочной панелью для наилучшего вытягивания.
- Требуемая высота над газовой плитой: 750 мм;
 - Требуемая высота над электрической плитой: 650 мм.

Вытяжку следует устанавливать, соблюдая следующие правила:



1. Просверлите монтажные отверстия в шкафу в соответствии с размером вытяжки. (Убедитесь, что вырез находится как минимум в 20 мм от края шкафа).

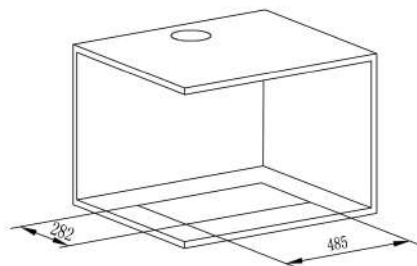


2. Используйте подвесной зажим для крепления вытяжки к шкафу. Перед установкой открутите винты на подвесном зажиме.

3. Установите встраемую вытяжку в шкаф.



4. Выньте подвесной зажим, затем закрутите его до упора.

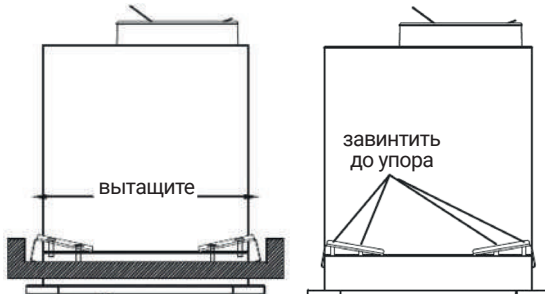

ЗАМЕТКА!

Обязательно снимите клейкую ленту с заслонки и проверьте, свободно ли она открывается и закрывается, в противном случае она будет издавать шум, а вытяжка будет трястись.


Установка угольного фильтра (рециркуляция):

1. Угольный фильтр можно использовать для улавливания запахов.

Для установки угольного фильтра сначала необходимо снять жироулавливающий фильтр. Нажмите на фиксатор и потяните его вниз.

2. Установите угольный фильтр в устройство и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.

3. Если необходимо заменить угольный фильтр, пожалуйста, поверните его против часовой стрелки.

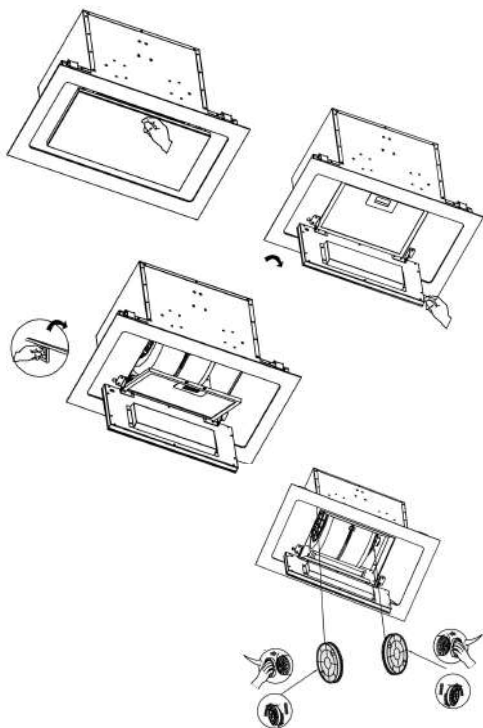

ЗАМЕТКА!

Убедитесь, что угольный фильтр надежно зафиксирован. При установке угольного фильтра всасывание в вытяжке будет уменьшено. Угольный фильтр следует менять каждые 2-4 месяца в зависимости от условий эксплуатации.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




	Режим ожидания. После подключения индикатор медленно мигает, система находится в режиме ожидания.
	Управление движениями (кнопка Вкл.)
	Взмахните рукой слева направо с одинаковой скоростью. В этом состоянии:
	Первый взмах, двигатель работает на высокой скорости и включен свет.
	Второй взмах, двигатель работает на низкой скорости и включен свет.
	Третий взмах, двигатель работает на средней скорости и включен свет.
	Четвертый взмах, двигатель работает на высокой скорости и включен свет. Примечание: кнопка для изменения скорости мотора в диапазоне «Высокая-Низкая-Средняя». (Эта кнопка не может остановить работу двигателя и освещения).
	Управление движениями (кнопка Выкл.): используется для выключения вентилятора и света.
	Кнопка выключения: используется для отключения вентилятора.
1	Кнопка низкой скорости: используется для вентиляции на кухне. Подходит для томления и приготовления пищи, при котором выделяется небольшое количество пара.
2	Кнопка средней скорости: скорость воздушного потока идеально подходит для вентиляции при стандартном режиме приготовления.
3	Кнопка высокой скорости: при появлении дыма или пара высокой плотности нажмите кнопку высокой скорости для обеспечения максимально эффективной вентиляции.
	Кнопка подсветки: однократное нажатие включит лампу, повторное – выключит ее.

ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


⚠ ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или ремонтом и заменой принадлежностей, пожалуйста, обязательно отключите питание перед началом работы, чтобы избежать поражения электрическим током!

ПРИМЕЧАНИЕ: замена лампы с такими же характеристиками, как у лампы, но с более высоким напряжением, может повредить электрический блок.


1. Открутите 4 винта и гайки на крышке.

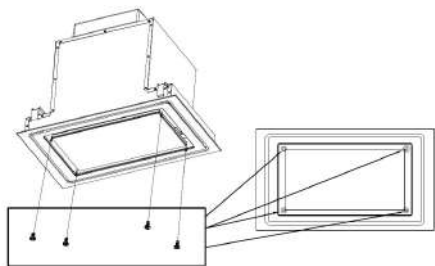


2. Отключите кабель светодиодной лампы, снимите панель/

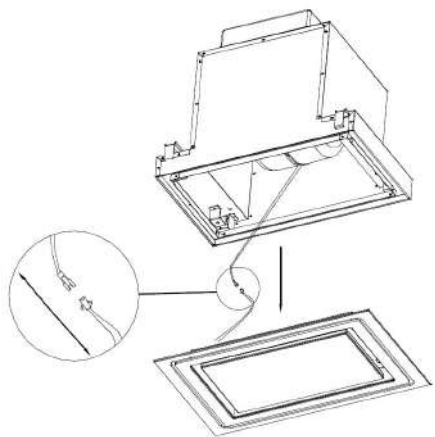

3. Ослабьте крепежные винты и выньте светильник.

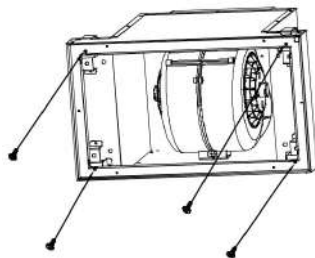

4. Замените поврежденные лампы и снова подсоедините к ламповой линии и линии выключателя.

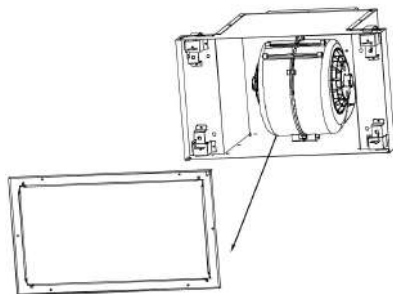


5. Выполните процедуру переоснащения в обратном порядке.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Вытяжку можно использовать в 2-х режимах:

1. Режим отвода воздуха.
2. Режим рециркуляции (опционально).

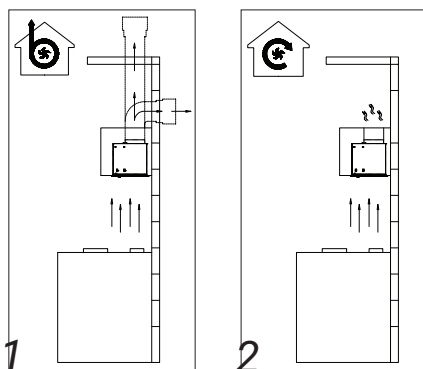

Если вытяжка работает в режиме отвода воздуха, то все кухонные испарения, гарь, копоть, запахи, проходя через металлические (алюминиевые) жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения при помощи гофрированной трубы или пластикового воздуховода, который подключается к вентиляционной шахте.

⚠ ВНИМАНИЕ! Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки, гофрированная труба по возможности должна быть как можно короче и с наименьшим количеством изгибов. При работе вытяжки в этом режиме нет необходимости в установке одноразовых угольных фильтров.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или ремонтом вытяжки отключите вытяжку от электросети.

Для очистки внешней поверхности окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в тёплой воде с нейтральным моющим средством, а затем протрите насухо.

Для очистки внешней поверхности стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.

Любые кислотные вещества, такие как лимонный сок и/или масло, которые попадают на вытяжку, должны быть бережно устранены.


Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки очень важно чистить алюминиевый жироулавливающий фильтр, так как он, удерживая пыль, масло и пр., засоряется.

Если вытяжка работает в режиме рециркуляции, то она не подключается к вентиляционной шахте. Воздух проходит через вытяжку внутри кухни. При работе вытяжки в таком режиме, на нее должны быть установлены одноразовые угольные фильтры. Комплект рассчитан на 2-4 месяца эксплуатации (зависит от частоты использования вытяжки). По прошествии 2-4 месяцев комплект угольных фильтров следует заменить на новый для улучшения эффективности работы вытяжки. При использовании вытяжки в режиме рециркуляции снижается ее производительность.

⚠ ВНИМАНИЕ! Несоблюдение периодичности чистки вытяжки может привести к возникновению пожара.

Чистка фильтра


1. Чистку фильтра необходимо производить один раз в месяц.
2. Снимите фильтр, как показано на рис. ниже, и поместите его в горячую воду с моющим средством на 1 час.

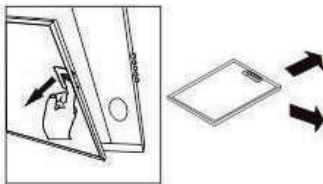

3. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине в вертикальном положении при температуре не выше 65 °C.



Макс. t 65 °C

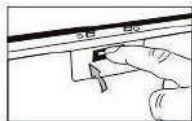

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Слабое всасывание	Слишком большое расстояние между вытяжкой и кухонным прибором	Уменьшите высоту установки вытяжки, но в пределах рекомендаций по технике безопасности
	Сильная конвекция из-за чрезмерной вентиляции	Закройте некоторые окна или двери
Вытяжка и подсветка не работают	Источник питания не подключен	Проверьте, правильно ли подсоединена вилка и включено ли питание
	Поврежден шнур питания	Обратитесь к специалистам за ремонтом
Двигатель работает, но подсветка не работает	Повреждена лампочка	Обратитесь к специалистам за заменой новой лампочки
Свет работает, но двигатель не работает	Возможно, поврежден подшипник	Обратитесь к специалистам для ремонта
	Возможно перегорание внутренних проводов или конденсатора двигателя	
Вибрация на вытяжке	Винт ослаблен	Затяните винты
Вытяжка шумит	Поверхность воздуховода деформирована	Обратитесь к специалистам для установки выхлопной трубы на место

Если после этих проверок вытяжка все еще не работает, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

УТИЛИЗАЦИЯ



Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Упаковочный материал может быть опасен для детей!

Для утилизации упаковки и самого устройства обратитесь в центр сбора вторсырья. После этого отрежьте сетевой кабель и сломайте механизм закрывания двери. Картонная упаковка изготовлена из вторсырья и должна утилизироваться в центре сбора макулатуры. Соблюдая правила утилизации изделия, вы можете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

За более подробной информацией об утилизации изделия просим обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп продавца. При отсутствии штампа продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т. д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, которая повлекла за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ, ЕСЛИ:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой будет доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ
ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ HIBERG,
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:

8-800-350-50-19
(звонок по России бесплатный)

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте:

www.hiberg.ru



Продукция сертифицирована и прошла все испытания в соответствии с
требованиями законодательства РФ и ЕАЭС.



Срок службы – 3 года с даты изготовления.
Гарантийный срок – 2 года.

Изготовитель: Hiberg Technologies Co., LTD

Адрес: Китай, NO. 503-5, Block A, Building 5, Science and Technology Park,
Jiaozuo City, Henan Province, urban-rural integration Demonstration Zone

Импортер: ООО «Диорит-Технис».

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Ворошилова, 152.

e-mail: info@hiberg.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Купон №1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.



HIBERG



● Холодильники



● Вытяжки



● Стиральные машины



● Морозильные камеры



● Варочные поверхности



● Посудомоечные машины



● Настольные духовки



● Духовые шкафы



● Телевизоры



● Мясорубки



info@hiberg.ru



● Аэрогрили



**Сканируй и получай
расширенную гарантию
и бонусы от HIBERG!***

www.hiberg.ru

8-800-350-50-19

* Предоставление бонусов, участие в акциях и специальных предложениях осуществляется в соответствии с правилами программы HIBERG. Полные условия размещены по QR-коду.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Организатор вправе изменять условия, порядок и сроки проведения.