



Whirlpool WNC18 T132

РУССКИЙ

Инструкция по пользованию прибором



СПАСИБО ВАМ, ЧТО ОФОРМИЛИ ПРОДУКТ WHIRLPOOL

Чтобы получить более полное содействие, зарегистрируйте Ваш прибор на www.whirlpool.eu/register



Прежде чем использовать прибор, внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности.


ОПИСАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

После установки подождите не менее двух часов, прежде чем включить прибор в сеть. После включения прибора в электрическую сеть он начинает, чтобы работать автоматически. Идеальные температуры для хранения продуктов питания заданный заводской.

После включения прибора необходимо подождать 4-6 часов, чтобы достичь нужной температура хранения для нормальной полный прибор.

ПАНЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

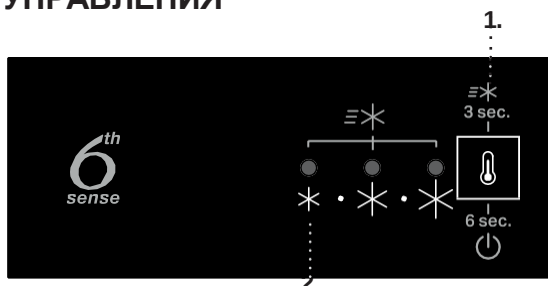

1. Вкл./В режиме ожидания
2. Температура в фризёрного и ваш отсек

6th SENSE FRESH CONTROL

Прибор может автоматически, чтобы достичь оптимальной внутренней температуры для хранения.

ВКЛ./В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Нажмите и удерживайте около 6 секунд кнопку, чтобы выключить прибор. В режиме ожидания светильник в ваш отсек не светит. Нажмите однократно кнопку, чтобы снова включить прибор.

Примечание: Это не отключает прибор от питания.


ТЕМПЕРАТУРА В ФРИЗЕРНОТО ОТСЕК, И ВАШ ОТСЕК

Три светодиодных индикатора указывают на заданной температуре в ваш отсек.

Нажав на кнопку , можно задать различные температуры на прибор.

Возможные являются следующие параметры:

Светящиеся светодиоды Указан температура



ФУНКЦИЯ FAST COOL (БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)

чтобы быстро охладите ваш отделении или 6 часов, прежде чем разместить большое количество пищи для замораживания в фризёрного отсека, включите функцию "Быстрое охлаждение", нажав длительно кнопку , в то время как 3-х значков начать, чтобы мигают в зеленый цвет и после этого продолжать светиться постоянно. Функция выключается автоматически через 26 часов и температура возвращается настройки перед включением функции.


Для чтобы отключить функцию вручную, нажмите кнопку.

Примечание: Избегайте прямого касания между свежей пищи и пищи, которая уже была замороженной.




* Доступно только в определенных моделях

ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

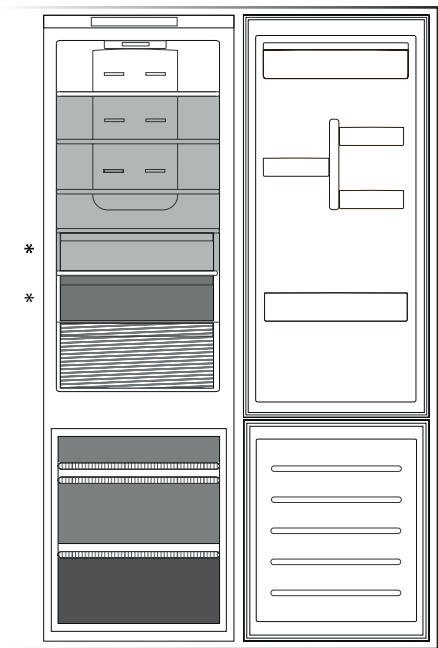

Обозначения

-  **ЗОНА НАИМЕНЬШЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ**
Рекомендована для хранения тропических фруктов, банок с напитками, яиц, соусов, солений, сливочного масла, варенья
-  **ХОЛОДНАЯ ЗОНА**
Рекомендована для хранения сыров, молока, продукт ежедневного питания, закусок, йогуртов
-  **САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗОНА/ЯЩИК**
Рекомендована для хранения мясных нарезок, десертов, рыбы и мяса.
-  **ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ**
-  **ЯЩИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**
-  **ЯЩИК ЗОНЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ**
(Зона максимального холода)
Рекомендуется для хранения свежемороженых/приготовленных продуктов

Пределы нагрузки зависят от конкретной конструкции (корзины; контейнеры; полки, в том числе, откидные; ящики и т.д.) или границами естественной нагрузки.


ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Многопоточная система охлаждения

Благодаря многопоточной системе охлаждения холодный воздух равномерно распределяется внутри прибора, обеспечивая лучшее сохранение продуктов. Продукты можно размещать на любой полке холодильника. Не перекрывайте вентиляционные отверстия, обеспечьте свободное движение воздуха.

Humidity control (Регулировка влажности)*

Откройте регулятор влажности (положение В), если продуктам (например, фруктам) необходимо хранение в условиях пониженной влажности, или закройте его (положение А), если продуктам (например, овощам) требуется повышенная влажность.

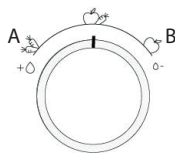

Multi Fresh Zone

Три температурных режима для оптимального сохранения: мяса/рыбы; молочных продуктов; овощей/фруктов, а также дополнительное пространство для хранения зелени.

Настройки:


НИЗК= мясо и рыба

СРЕДН = молочные продукты (сыры и йогурты)

ВЫСОК= овощи и фрукты



Для правильного функционирования "Multi Fresh zone" необходимо, чтобы:

- прибор был включен
- не была выбрана одна из следующих специальных функций: "Ожидание", "Без охлаждения", "Отпуск" (в этом случае извлеките уложенные продукты).

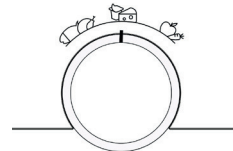

* Только в определенных моделях

Система освещения (в зависимости от модели)

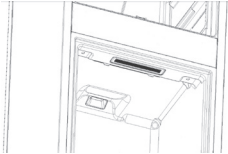	Это изделие имеет источник света класса энергоэффективности G		Это изделие имеет 2/4 боковых источника света класса энергоэффективности F и верхний источник света класса энергоэффективности G
	Это изделие имеет источник света класса энергоэффективности G		Это изделие имеет верхний источник света класса энергоэффективности G

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Система Total No Frost (Отсутствие Наледи)

Система Total No Frost эффективно предотвращает формирование льда, позволяя избежать размораживания вручную как в морозильном, так и в холодильном отделениях. Вентиляционная система осуществляет циркуляцию воздуха в обоих отделениях прибора, тем самым не допуская возникновения наледи.

Кубики льда*

Наполните лоток для льда водой на 2/3 и поместите его в морозильное отделение.
Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда.
Количество свежих продуктов, которое можно заморозить в течение 12 и 24 часов, указано на паспортной табличке.

Удобный доступ к поддону*

Поддон морозильной камеры обеспечивает быстрый доступ к часто используемым продуктам, подходит для заморозки и хранения небольших порций и остатков пищи.*

Поддон Fast Freeze (алюминиевый поддон для быстрой заморозки)*

Металлическая панель позволяет замораживать продукты быстрее.
Для удобства чистки панель можно снять, приподняв ее за левый угол.

Поддон зоны свежести*

Ящик для овощей и фруктов оснащен гигиенической решеткой. Благодаря особой конструкции ящика фрукты и овощи не вступают в контакт с естественной влагой (в частности, потерь вследствие вытекания сока и влажности овощей), которая стекает под гигиеническую решетку. Гигиеническая сетка обработана по технологии Microban SilverShield®, уменьшающей количество вредных бактерий на поверхности решетки Crisp на 99,9% и улучшающей сохранность фруктов и овощей**. Загрязненную гигиеническую решетку можно снять, промыть и установить на место. Решетку можно мыть вручную водой, возможно, с добавлением нейтрального бытового моющего средства. Кроме того, ее можно мыть в посудомоечной машине. После очистки просушите решетку, прежде чем установить ее на место.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ящики, корзины и полки должны оставаться в текущем положении, если иное не указано в данном кратком руководстве.
Для освещения холодильного отделения используется светодиодная система, обеспечивающая лучшее освещение по сравнению с традиционными лампами накаливания и при этом потребляющая очень мало электроэнергии.

УТИЛИЗАЦИЯ

Дверцы и крышки холодильного оборудования следует извлекать перед отправкой на свалку, чтобы дети или животные не имели возможности попасть внутрь.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЯЩИКОВ

Потяните ящик наружу до упора, затем приподнимите и выньте его из холодильника. Чтобы освободить дополнительное место, из морозильного отделения можно вынуть все ящики.
После размещения продуктов на решетках и полках убедитесь, что дверца закрывается правильно.

* Только в определенных моделях

** По результатам независимой проверки IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) по стандарту ISO 22196

ОБНАРУЖЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕПОЛАДОК

Что можно сделать, если...	Возможных причин	Решения
Контрольная панель была выключена, прибор не работает.	Возможно, есть проблемы с подачей электроэнергии на устройство.	Проверьте, если: • не будет перерыва в подаче электроэнергии; • - вилка правильно включена в сетевой контакт и обычно переключатель находится в правильном положении, (т.е. позволяет питать устройство); • защита устройства домашней электрической системы являются эффективными; • сохраняющая кабель не был поврежден.
	Прибор может сделать это в режиме Вкл./В режиме ожидания.	Включите устройство, нажав однократно  кнопку (см. функции Вкл./В готовности).
Внутреннее освещение не работает.	Может быть это потребует замены лампы.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Прибор может сделать это в режиме Вкл./В режиме ожидания.	Включите прибор с нажатием на кнопку 1.
Температура внутри в подразделения не является достаточно низкой.	Возможно, это может иметь различные причины (см. „Решения“).	Проверьте, если: • двери не закрываются хорошо; • прибор не был установлен в непосредственной близости к тепловой источник; • заданная температура является подходящей; • циркуляция воздуха через отверстия в нижней части прибора не был заблокирован (см. руководство по монтажу).
На дно на ваш отделении есть вода.	Труба для стока на воду от обезжелезивателя засорен.	Очистите отверстие для стока воды из обезжелезивателя (см. в разделе "Обслуживание и чистка прибора").
Чрезмерное количество мороз в отсеке в морозильной камере.	Дверь в отсек в морозильной камере не закрыта хорошо.	Проверьте, нет препятствий для надлежащего закрытия на дверь. • Обезжелезьте отсеке в морозильной камере. • Убедитесь также, что прибор был установлен правильно.
Передний край прибора при предохраняющий уплотнение на двери был горячий.	Это не является дефектом. Это препятствует образованию конденсата.	Не нужно решение.
Один или несколько зеленых символов мигают постоянно и заданная температура не может, чтобы получить изменения.	Сигнализация о неисправности. Сигнал указывает на неисправности в технической части.	Связаться с отделом технического обслуживания.
Температура на ваш отделении была слишком низкой.	• Заданная температура является слишком низкой. • В фризерного отсека может быть это заложено большое количество свежих продуктов.	• Попробуйте, чтобы установить немного более высокой температуре. • Если в фризерного отсека были размещены свежие продукты, подождите до полного замораживания. • Выключите вентилятор (если есть), выполнив действия, описанные в разделе "ВЕНТИЛЯТОР".

*Доступно только при определенных моделях



Политики, стандартной документации, заказ запасных частей и дополнительную информацию о продукции вы можете найти:

- Посетите наш веб-сайт docs.whirlpool.eu parts-selfservice.whirlpool.com
- Использовать QR - код
- Кроме того, вы можете связаться с отделом послепродажного обслуживания (см. телефонный номер буклета для гарантии). При контакте с отделом послепродажного обслуживания клиентов, сообщите коды, указанные на заводской табличке для Вашей техники.

Информация о модели может быть получена путем сканирования QR-кода на этикетке

