

Casarte

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

МОДЕЛЬ
CASW12CL7CU

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР
ТЕХНИКИ **CASARTE!**

Casarte

ГАРМОНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СТИЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

1	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
	Электропитание	5
	Назначение	6
	Прочее	7
2	ВНЕШНИЙ ВИД И ЧАСТИ	8
	Компоненты стиральной машины (вид спереди)	8
	Компоненты стиральной машины (вид сзади)	9
	Принадлежности	9
3	УСТАНОВКА	10
	Направление шумоподавляющих накладок.....	10
	Распаковка и снятие транспортировочных деталей.....	10
	Подсоединение заливного шланга	11
	Подсоединение сливного шланга	11
	Регулировка опор	12
	Размеры и требования к установке.....	13
4	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	14
	Проверка и подготовка перед использованием	14
	Основные этапы эксплуатации машины.....	15

5	ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	16
	Экран	16
	Процесс запуска	16
	Выбор программы	16
	Уникальные функции	19
	Инструкции по работе с приложением	20
	Справочная информация по программам стирки	22
	Использование средства для стирки и кондиционера для белья	23
6	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	24
	График технического обслуживания	24
7	ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ	28
	Устранение неполадок.....	28
	Служба поддержки клиентов.....	32
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	33

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ CASARTE!

Благодарим за выбор бытовой техники Casarte. Для наилучшего ознакомления с Руководством пользователя и эксплуатацией изделия, а также во избежание травм

или повреждения устройства внимательно прочтите и соблюдайте рекомендации, которые даны к следующим условным обозначениям.



Действия, выполнение которых запрещено



Действия, обязательные к выполнению.



Внимание

Несоблюдение инструкций может привести к причинению вреда здоровью или к повреждению имущества.

■ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Это устройство приводится в действие переменным током 220 В/50 Гц. Сеть электропитания должна быть оснащена средствами защиты от перегрузки, например, плавкие предохранители с соответствующими характеристиками. Автоматический выключатель, провода и розетки должны выдерживать ток выше 10 А.



Розетка должна быть надежно заземлена. Заземляющий проводник сети питания должен быть закопан в землю и не должен быть подключен к инженерным коммуникациям, таким как водопроводные трубы. Заземляющий и нулевой провод источника питания должны быть различимы и разделены.

Отрезать или удалять третий контакт (заземление) шнура питания запрещается.

ШНУР ПИТАНИЯ И ВИЛКА



1 Запрещается повреждать, разбирать, перегибать, пережимать, перекручивать, растягивать или завязывать узлом сетевой шнур или вилку. Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания или вилку.



2 Вилка питания должна быть полностью вставлена в отверстия розетки, иметь плотный контакт с розеткой и регулярно очищаться от пыли, иначе это может привести к пробое изоляции или возгоранию! Немедленно прекратите эксплуатацию устройства, если шнур питания или вилка повреждены, или контакт между вилкой и розеткой ослаб.



3 Не прикасайтесь к вилке, не подключайте и не отключайте ее мокрыми руками. Если Вы не планируете использовать машину длительное время, а также перед обслуживанием машины обязательно отсоедините вилку питания.



4 При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



5 Машина должна быть подключена к отдельной линии электропитания, выполненной в соответствии с действующими требованиями. В целях безопасности незамедлительно устраняйте любые неисправности электроснабжения в доме, если они не соответствуют указанным требованиям.

Во избежание нарушения нормальной работы других электроприборов во время работы машины не подключайте к линии электропитания другие устройства.



При утечке легковоспламеняющихся газов, таких как угольный газ, необходимо немедленно закрыть вентиль утечки газа, а затем открыть двери и окна.



Не подсоединяйте и не отсоединяйте вилку питания устройства, а также не включайте и не выключайте устройства.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ



1 Данная бытовая стиральная машина предназначена только для повседневного домашнего использования. Она не предназначена для коммерческого использования.



2 Эта машина предназначена только для стирки одежды, допускающей машинную обработку. Обязательно следуйте инструкциям, указанным на этикетках одежды.



3 Во избежание несчастных случаев не открывайте дверцу сливного фильтра и не тяните за аварийный тросик дверцы машины, когда она работает.



4 Во избежание возникновения возгорания не используйте легковоспламеняющиеся чистящие средства, растворители для химической чистки или иные химические вещества. Не следует стирать в устройстве легковоспламеняющуюся одежду с косметическим, массажным, пищевым маслом, животным или машинным маслом, маслом для химической чистки, бензином, смолой и т. д.



5 Во избежание ожогов не прикасайтесь к внутреннему барабану, металлическим частям, стеклу люка, главной панели управления или металлическим кнопкам одежды в течение короткого времени после стирки при высокой температуре. Не прикасайтесь к сливному шлангу во время слива горячей воды.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ



1 Не размещайте устройство:

- Вблизи источника тепла или под воздействием прямых солнечных лучей;
- В любой среде с температурой 0°C и ниже (если машина размещена в среде с температурой 0°C и ниже, ее следует использовать только после перемещения в помещение с температурой выше 0°C и ожидания 2-4 часов).
- В любой среде с повышенной влажностью или сыростью или в месте, подверженном ветру и дождю (если устройство случайно залито водой или пропитано водой, его следует проветрить и высушить перед использованием, иначе искра может повредить электрические части или привести к несчастным случаям);
- На любом воздухо непроницаемом ковре (не загромождайте нижнее вентиляционное отверстие и не размещайте его возле стены или мебели);
- На платформе над землей (чтобы предотвратить возможное падение устройства).



2 Запрещено взбираться на верхнюю часть устройства и ставить на него горячие или тяжелые предметы (например, кастрюли с горячей водой).



3 Не устанавливайте микроволновые печи, индукционные варочные поверхности и другие электромагнитные нагревательные приборы рядом со стиральной машиной.

ОЧИСТКА



- 1 Перекрывайте воду и отключайте машину от питания после каждой стирки, протирайте уплотнитель двери влажным полотенцем для защиты вещей от загрязнения.
- 2 Когда устройство не используется, держите дверцу слегка приоткрытой, вытирайте остатки воды и пены на уплотнителе стекла и дверце, чтобы предотвратить образование неприятного запаха. Машину не следует накрывать пластиковым пылезащитным чехлом во избежание накопления влаги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ



- 1 В целях предотвращения скрытых угроз безопасности детям запрещается:


- Использовать устройство самостоятельно;
- Заглядывать или забираться в барабан;
- Прикасаться к панели дисплея устройства.



- 2 Запрещается помещать в барабан младенцев или домашних животных во избежание несчастных случаев.

2. ВНЕШНИЙ ВИД И ЧАСТИ


КОМПОНЕНТЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ (ВИД СПЕРЕДИ)

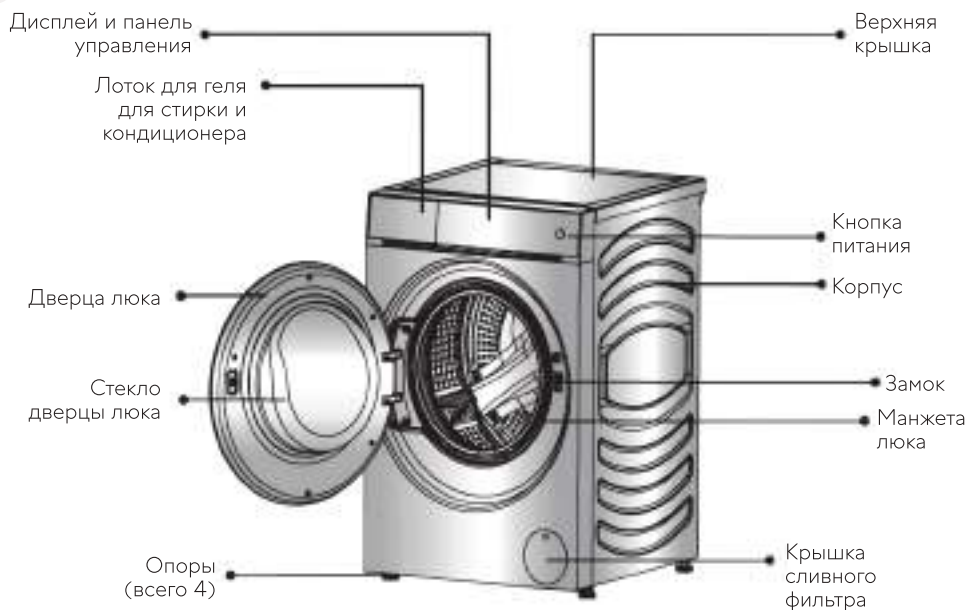

Внимание!

Рисунки, приведенные в описании, являются схематическими изображениями. В связи с совершенствованием продукции и расширением линейки, внешний вид, цвет и функциональные особенности товара, который Вы получите, могут не соответствовать указанным в настоящем документе и должны соответствовать реальным изделиям.

КОМПОНЕНТЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ (ВИД СЗАДИ)

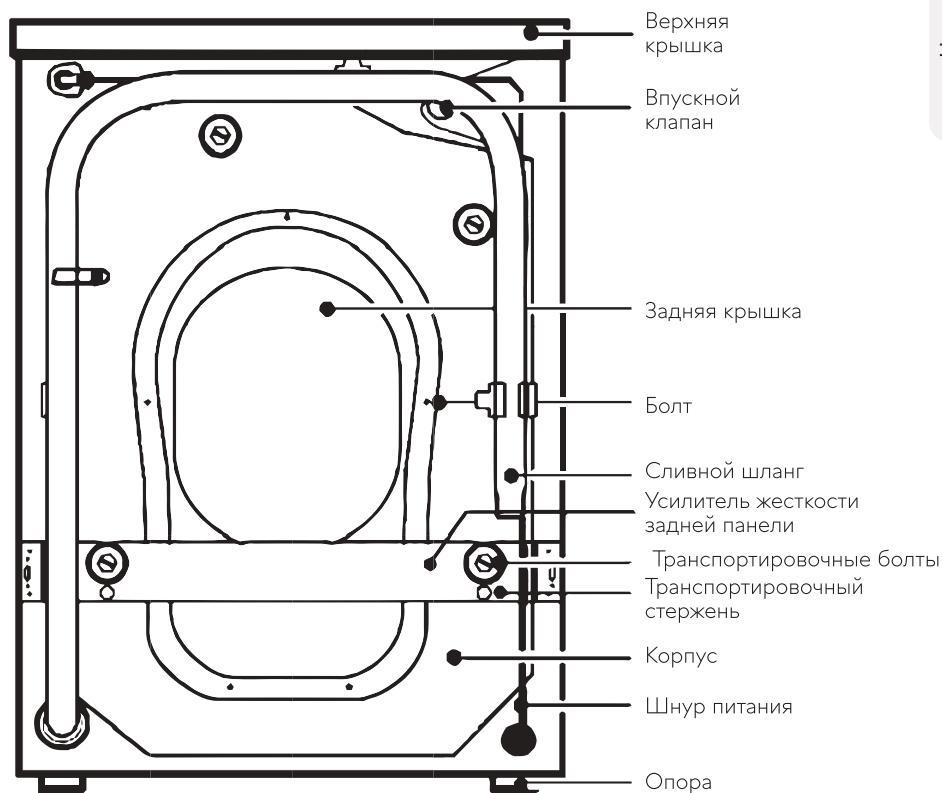

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Заливной шланг

× 1



Крышка отверстий для транспортировочных болтов

× 5



Кронштейн сливного шланга

× 1



Руководство пользователя + гарантийный талон

× 1



Шумоподавляющая прокладка

× 4

3. УСТАНОВКА

■ НАКЛЕИВАНИЕ ШУМОПОДАВЛЯЮЩИХ НАКЛАДОК

1. Распакуйте изделие.
2. Снимите внешнюю упаковку и транспортировочные элементы, включая верхнюю крышку из пенопласта, основание из пенопласта, четыре угловых опоры, а затем снимите пластиковую крышку упаковки.
3. Шланг подключения к водопроводу и шумоподавляющие накладки расположены на основании из пенопласта. Извлеките их и храните для дальнейшего использования.
4. Положите основу из пенопласта на землю и медленно наклоняйте стиральную машину назад, пока задняя крышка не станет опираться на основу из пенопласта, убедившись, что дверца смотрит вверх (Рисунок 1).
5. Возьмите шумоподавляющие накладки из комплекта принадлежностей, снимите защитную пленку с двустороннего клеевого слоя на накладках и приклейте их к опорной пластине в последовательности 1-2-3-4 в местах, показанных на Рис. 2.
(Рис. 2: приклейте две короткие накладки в местах, обозначенных 1 и 3, а две длинные - в местах, обозначенных 2 и 4)
6. Установите устройство в правильном положении.



Внимание!


1. Обязательно выкрутите транспортировочные болты после установки шумоподавляющих прокладок, чтобы защитить внутреннюю конструкцию и предотвратить повреждение корпуса.
2. Не приклеивайте шумоподавляющую прокладку за пределы опорной пластины, чтобы это не повлияло на внешний вид.

■ РАСПАКОВКА И СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Транспортировочная планка, транспортировочные болты и другие принадлежности, используемые для фиксации внутренних компонентов стиральной машины на время транспортировки, следует снять перед началом эксплуатации.

Сначала снимите 4 транспортировочных болта, затем снимите усилитель, после чего извлеките транспортировочный стержень. Нужно выполнить следующие действия:

1. Снимите четыре транспортировочных болта со стиральной машины с помощью разводного ключа или ключа № 13, а затем извлеките упаковочную втулку. Порядок извлечения показан на рисунках первого этапа.
2. Снимите винты крепления с усилителя с помощью отвертки, снимите усилитель и извлеките транспортировочный стержень.
3. Вставьте заглушку защиты от брызг в отверстие, оставшееся после извлечения транспортировочного болта и транспортировочного стержня согласно схеме.

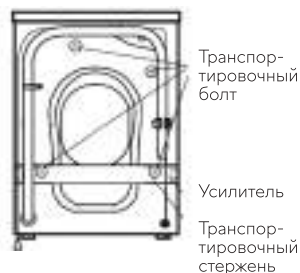


1




транспортный
болт

2

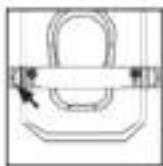

3

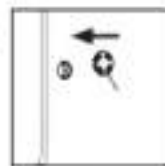

заглушка защиты
от брызг

**Внимание!**

1. Сохраняйте снятую упаковку и транспортировочные детали надлежащим образом для их использования при перемещении или транспортировке устройства.
2. Обязательно заранее установите транспортировочные детали и упакуйте устройство в случае будущей транспортировки.
3. Внутренний опорный блок из пенопласта в нижней части устройства следует снять, чтобы предотвратить явную вибрацию устройства.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА

Установите и выровняйте стиральную машину в соответствии с Руководством пользователя, чтобы обеспечить безопасное и надлежащее использование устройства. Пожалуйста, используйте заливной шланг, поставляемый со стиральной машиной, и не используйте повторно любой другой заливной шланг, кроме того, который входит в комплект поставки машины.

1. Выберите подходящий кран
2. Подсоедините заливной шланг
3. Подключите впускной клапан
Наверните гайку на другом конце заливного шланга на соединитель клапана подачи воды. Должным образом затяните гайку шланга.
4. Проверьте соединение заливного шланга
Проверьте соединение на безопасность. После установки откройте кран и проверьте, нет ли утечки воды. Перед каждым использованием убедитесь, что заливной шланг надежно соединен с краном. Не сгибайте с силой заливной шланг.




ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

1. Достаньте кронштейн сливного шланга из пакета с принадлежностями, выньте сливной шланг из зажима сливного шланга на задней панели машины и защелкните его конец с выпускным отверстием в кронштейне сливного шланга.
2. Эта модель спроектирована с верхним сливом, а конец сливного шланга с выпускным отверстием должен быть расположен на высоте более 80 см.
3. Присоедините сливной шланг к раковине или стояку и прочно закрепите его с помощью ремня. Самая высокая часть сливного шланга не должна быть расположена выше 120 см от пола.

1




Кронштейн
сливного
шланга

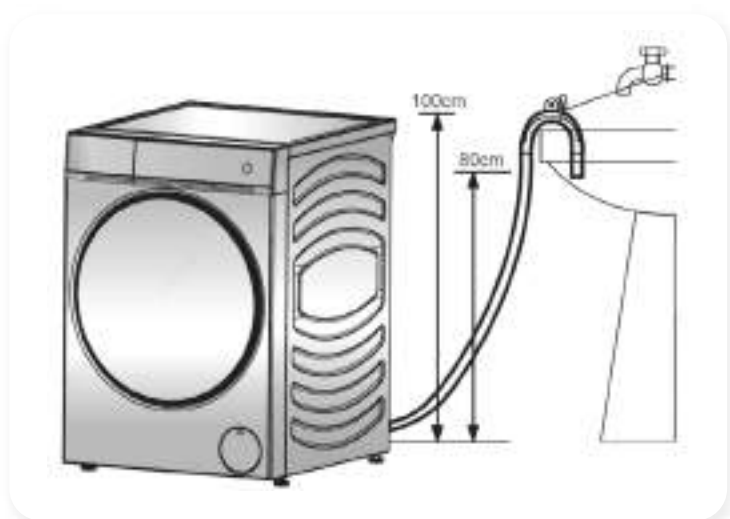

РЕГУЛИРОВКА ОПОР

Должное выравнивание стиральной машины может снизить шум и вибрацию. Перед использованием обязательно выровняйте опоры стиральной машины.


- 1 Ослабьте контргайку ключом, входящим в комплект поставки стиральной машины.
- 2 Выровняйте стиральную машину, отрегулировав высоту опор.
- 3 После выравнивания опор затяните контргайки ключом в направлении их блокировки.

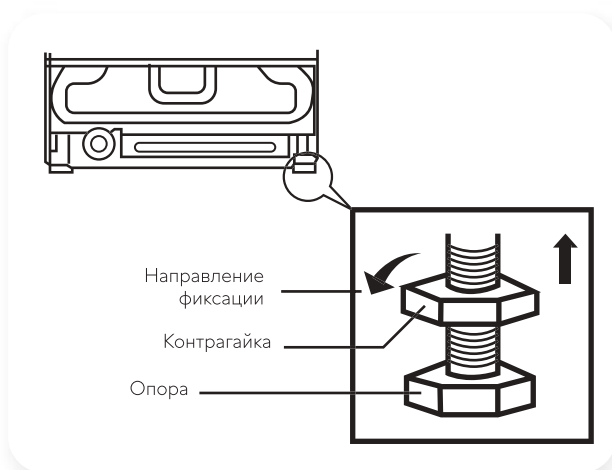

Внимание!

Учитывая, что выравнивание машины требует соответствующего опыта, рекомендуется, чтобы оно выполнялось специалистами.

РАЗМЕРЫ И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

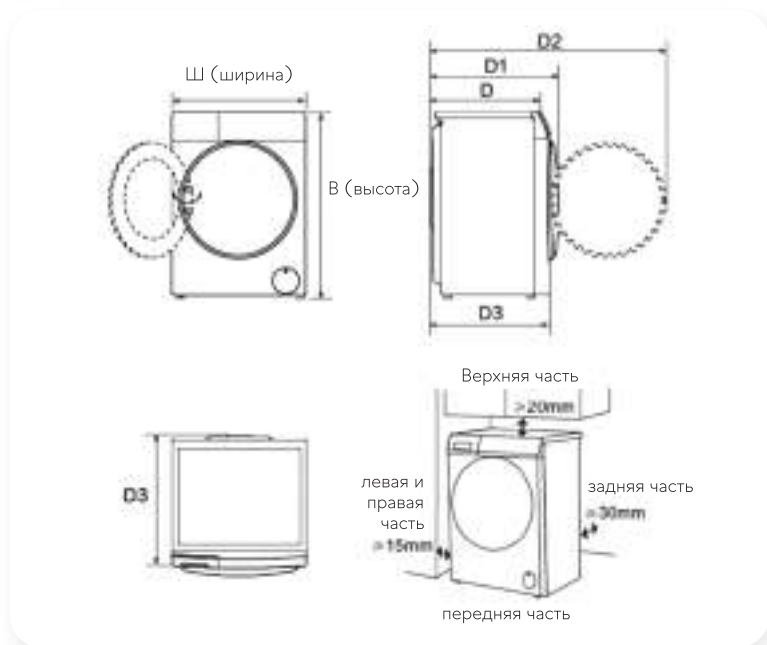

Размеры	Ш	595 мм	Требования к установке	Верхняя часть	Более 20 мм
	В	850 мм		Левая часть	Более 15 мм
	D	581 мм		Правая часть	Более 15 мм
	D1	599 мм		Задний	Более 30 мм
	D2	1189 мм			
	D3	590 мм			

Примечания: Размер «D» представляет собой максимальную глубину от самого заднего края стиральной машины до переднего края главной панели управления (вид сбоку).

4. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

■ ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1 ОСМОТР СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. Учитывая колебания давления водопроводной воды, перед каждым использованием проверяйте соединение заливного шланга, крана и сливного шланга.
При обнаружении неплотного соединения или протечки воды перекройте кран и устраните неисправность надлежащим образом или обратитесь в отдел сервисного обслуживания компании.
Не используйте стиральную машину, пока не будет обеспечено надежное соединение.
2. Перед подключением питания проверьте, выдерживает ли розетка максимальную мощность машины, соответствует ли напряжение требованиям, соответствует ли розетка вилке и надежно ли заземлена стиральная машина.
3. Закрывая дверцу, следите за тем, чтобы одежда не была зажата, чтобы не повредить одежду или уплотнитель дверцы, что может привести к протечке.
4. Проверьте наличие достаточного количества геля для стирки и кондиционера для белья.
5. После использования устройства обязательно перекройте кран и отсоедините вилку.

2 ОСМОТР И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОДЕЖДЫ

Подходит ли одежда для стирки в автоматических стиральных машинах

→ См. инструкции на этикетках.

Водонепроницаемая одежда, которую нельзя подвергать машинной стирке (плащи, автомобильные чехлы и пуховики, которые нельзя стирать в машине)

На одежде много грязи

→ Если это так, пожалуйста, сначала удалите грязь.

В карманах находятся монеты, ключи, песок или другие предметы

→ Если да, пожалуйста, достаньте их.

Пододеяльник правильно застегнут.

→ Пожалуйста, убедитесь, что пододеяльник надежно застегнут, чтобы предотвратить попадание в него мелких предметов одежды, что может повлиять на качество стирки или сушки.

Любые мелкие предметы (носовые платки, перчатки, носки, бюстгалтеры и т. д.) или одежда, которая легко спутывается или изнашивается

→ Если такие имеются, вещь или одежду следует поместить в сетчатый мешок для стирки, в противном случае может быть нарушен баланс машины и может возникнуть сильная аномальная вибрация. Вес предметов в каждом сетчатом мешке не должен превышать 300 г.

Завяжите завязки, застегните пуговицы и молнии на одежде перед стиркой. Заранее выверните одежду молнией и пуговицами внутрь, чтобы они не издавали шума.




■ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ

4

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1 Подсоедините заливной шланг, надлежащим образом установите сливной шланг и откройте кран.
- 2 Подключите питание, удерживайте значок [⏻] на протяжении 2 секунд, чтобы запустить машину.
- 3 Машина оснащена функцией автоматической подачи геля для стирки и кондиционера для белья. Добавляйте гель для стирки и кондиционер для белья по мере необходимости.
- 4 Откройте дверцу, поместите одежду в стиральную машину, после чего закройте дверцу
- 5 Выберите на экране нужную программу, установите соответствующие параметры, а затем коснитесь значка, [▶] чтобы запустить машину.
Примечания: см. справочные данные по программам на стр. 25-27 для ознакомления с каждой программой.
- 6 После завершения выбранной программы откройте дверцу, чтобы достать одежду, и удерживайте значок [⏻] на протяжении 2 секунд, чтобы выключить машину.
Примечания: после использования очищайте машину при необходимости.


**Если следовать этим шагам,
вы избежите ошибок даже
при первом запуске.**

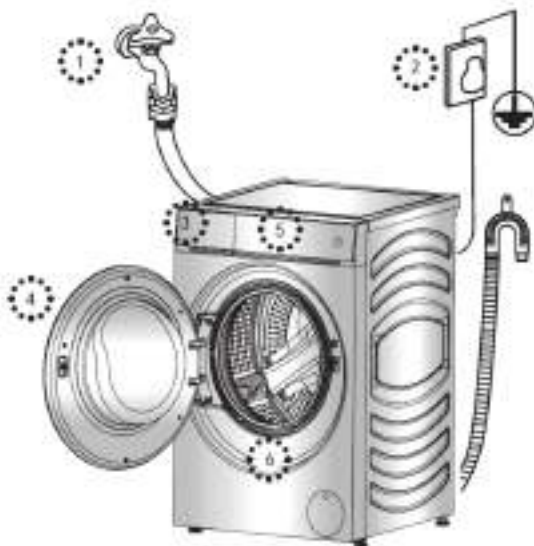

5. ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Это устройство управляется с помощью полностью сенсорного экрана. Выбор программы, регулировка и настройка параметров и другие операции могут быть выполнены на экране.

■ ЭКРАН

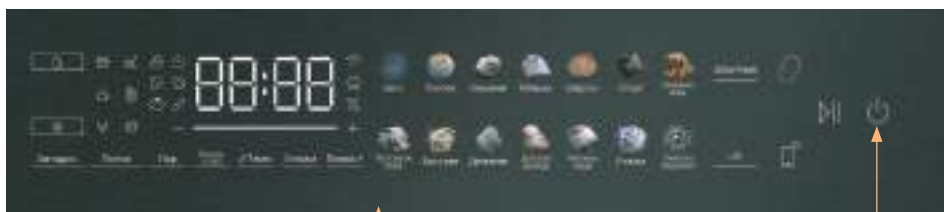

экран

кнопка

■ ПРОЦЕСС ЗАПУСКА

	Удерживайте значок [🔌] на панели около 2 секунд, чтобы включить/выключить машину. Удерживайте значок нажатым около трех секунд.
	Нажмите на значок, чтобы запустить или приостановить программу.
	Состояние замка дверцы отображается автоматически после блокировки двери.
	Значок отображается, когда устройство подключено к сети.
	Значок отображается, когда включена функция блокировки от детей.
	Этот значок загорается при выборе обработки паром во время стирки.
	Значок мигает, когда кран ненадежно подсоединен (кран не открыт или нет воды).
	Этот значок загорается при выборе функции «Ultra Fresh».

■ ВЫБОР ПРОГРАММЫ

После нажатия на значок [🔌] на экране появятся программы и параметры по умолчанию, которые впоследствии будут меняться в зависимости от типа стираемой одежды.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Выберите подходящую программу для стирки Ваших вещей, чтобы обеспечить оптимальную эффективность стирки.

Выберите нужную программу на странице программ. Всего доступно 14 программ, которые показаны на рисунке ниже. Если Вам нужна стандартная программа без изменения параметров, то нажмите на значок [▶], чтобы запустить стирку.

Программу можно выбрать, коснувшись значка программы или надписи, при этом значок выбранной программы будет мигать.

Настройте время стирки на экране с помощью кнопок «-» и «+», или Вы можете сразу нажать значок [▶]]

Начало стирки. (Настройка времени доступна лишь для некоторых программ).



Внимание!

На экране отображается ориентировочное время стирки. Первоначальная длительность стирки для разных программ и параметров может отличаться и является ориентировочной. Время будет изменяться и обновляться в соответствии с реальным состоянием процесса во время выполнения программы. Приоритет имеет реальное время выполнения.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ.

Вы можете выбрать и настроить параметры и функции в соответствии с Вашими потребностями. Возможность регулировки параметров функций зависит от выбранной Вами программы.



• Автоматическое дозирование моющих средств

В режиме ожидания нажмите кнопку «Автодоз.», чтобы выбрать интеллектуальное дозирование геля для стирки и кондиционера (недоступно для некоторых программ стирки). Когда значок  и  подсвечивается, это означает, что функция автодозирования геля для стирки и кондиционера включена; когда значок подсвечен лишь наполовину, функция автодозирования отключена. После нажатия кнопки «▶» в течение 3 секунд можно выбрать количество геля для стирки, которое выбирается последовательными нажатиями из следующего списка: 200%, 150%, 120%, 100%, 70%, 40% (меню цикличное). Выберите необходимое количество и подождите 2 секунды для применения настройки. Нажмите кнопку , затем включите или отключите интеллектуальную подачу кондиционера последовательными нажатиями на кнопку .

• Автоматическое удаление пятен

В режиме ожидания выберите нужную программу, затем нажмите кнопку «Удаление пятен». Подсветится значок «Пятна». Последовательными нажатиями на кнопку выберите соответствующую программу: «травя», «масло», «кофе», «шоколад», «вино», «пот». Выбранная программа удаления пятен будет подсвечена. Выберите нужный режим очистки (доступность функций зависит от выбранной программы, для некоторых программ функция пятновыведения недоступна).

- **UV-обработка**

В режиме ожидания функцию UV-обработки можно включить или отключить нажатием на кнопку «UV». Если значок подсвечен полностью, то функция UV-обработки включена. Если значок подсвечен на половину, то функция UV-обработки отключена. Функция UV-обработки используется для уничтожения бактерий в процессе стирки. Для некоторых программ эта функция может быть недоступна.

- **Отложенный старт**

В режиме ожидания нажмите кнопку «Отлож. старт», чтобы выбрать время завершения стирки. После нажатия кнопка «Отлож. старт» будет подсвечена. Последовательными нажатиями этой кнопки выберите время задержки начала стирки с шагом 30 мин. Время задержки настраивается в диапазоне от 0:30 до 24:00. Время задержки настраивается циклично последовательными нажатиями на кнопку «Отлож. старт». Время задержки — это время окончания стирки. Например, при выборе времени 6:00 стирка завершится в 6:00 (время задержки должно превышать время выполнения программы). Доступное минимальное время задержки зависит от выбранной программы. Для некоторых программ функция отложенного старта недоступна.

- **Темп.**

В режиме ожидания нажмите кнопку «Темп.», чтобы настроить температуру воды для стирки. Нажмите кнопку «Темп.». На экране подсветится область параметров температуры. Последовательными нажатиями кнопки «Темп.» выберите нужную температуру воды для стирки. Пункты выбираются циклично, доступны варианты «--» (без нагревания), 20, 30, 40, 60, 90°C.

Доступные значения температуры зависят от выбранной программы. Для некоторых программ настройка температуры недоступна.

- **Полоск.**

В режиме ожидания или паузы (до начала полоскания) нажмите кнопку «Полоск.+» для выбора дополнительных циклов полоскания. Нажмите кнопку «Полоск.+». На экране подсветится область настройки параметров. Последовательными нажатиями кнопки выберите количество циклов полоскания. Доступны варианты от «Р-0» (без дополнительного полоскания) до максимально доступного количества циклов полоскания для выбранной программы стирки. Количество циклов дополнительного полоскания зависит от выбранной программы. Для некоторых программ дополнительное полоскание недоступно.

- **Отжим**

В режиме ожидания или паузы (до начала отжима) нажмите кнопку «Отжим» для выбора частоты вращения барабана. Коснитесь кнопки «Отжим», чтобы активировать область настройки параметров. Последовательными нажатиями кнопки «Отжим» выберите частоту вращения барабана при отжиме. Значения выбираются циклично от минимального к максимально допустимому для выбранной программы. Доступные значения частоты вращения барабана зависят от выбранной программы. Для некоторых программ настройка температуры недоступна.

- **Пар**

Нажмите кнопку «Пар» для выбора функции обработки паром. При выборе этой функции стандартная температура программы поднимается до 60 °C, а стирка сопровождается подачей пара. Значок загорается при использовании функции стирки с паром.

В режиме ожидания функцию обработки паром можно включить или отключить нажатием на кнопку «Пар». Полная яркость подсветки означает, что функция  включена; если значок не подсвечен, то функция выключена. Для некоторых программ стирки эта функция недоступна.

- **«Ultra Fresh»**

Чтобы избежать возникновения постороннего запаха, вызванного несвоевременным извлечением белья из машины после стирки, некоторые программы стирки оснащены функцией подачи свежего воздуха. Функция подачи свежего воздуха включается по умолчанию после выбора соответствующей программы. При включенной функции Ultra Fresh внутрь барабана непрерывно подается поток воздуха, который предотвращает появление неприятных запахов на одежде и защищает от образования плесени.

После завершения стирки машина автоматически подает свежий воздух. При включении удаления посторонних запахов свежим воздухом она отключится спустя 12 часов работы. При работе стиральной машины с включенной функцией Ultra Fresh нажатие кнопки «Пуск» позволяет открыть дверь и выгрузить вещи; если нажать кнопку «Пуск» после закрывания

дверцы, то функция подачи свежего воздуха возобновится и автоматически прекратится спустя 2 часа; нажмите кнопку питания, чтобы напрямую остановить программу. Нажмите кнопку «Пуск» во время подачи свежего воздуха, чтобы переключить интерфейс в режим выбора программы. После выбора другой программы или режима функция подачи свежего воздуха будет остановлена. На экране ожидания нажмите и удерживайте кнопку подачи свежего воздуха в течение 3 секунд, после чего нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить функцию подачи свежего воздуха. Подача свежего воздуха автоматически остановится через 2 часа. При включении подачи свежего воздуха функция отложенного старта автоматически выключается.



Внимание!

1. Отображаемые параметры будут изменяться после каждого касания.
2. Программы, параметры и функции, отображаемые в текущем интерфейсе, являются настраиваемыми и необязательными.
3. Элементы параметров для разных программ могут отличаться.
4. Максимальные и минимальные значения параметров зависят от выбранной программы.
5. Для некоторых программ настройка продолжительности недоступна. Это нормально, когда продолжительность остается неизменной после нажатия кнопки «+» или «-».

ПРОГРАММА ЗАПУСКА

После установки соответствующих параметров и выбора дополнительных функций нажмите кнопку [▶], чтобы запустить программу. Если параметры по умолчанию соответствуют условиям, быстрый запуск может быть осуществлен после включения машины.

■ УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СВЯЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ СТИРКИ И СУШКИ WASH&DRY

Если у вас установлен комплект из стиральной и аналогичной сушильной машины, то эта функция обеспечивает интеллектуальное управление стиркой и сушкой благодаря подключению стиральной и сушильной машин по Bluetooth. Перед использованием этой функции необходимо выполнить сопряжение стиральной и сушильной машин по Bluetooth:

Метод включения/выключения сопряжения по Bluetooth: в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Темп.» на стиральной или сушильной машине. На экране появится надпись «bLUE». Значок  загорится, и машина перейдет в режим сопряжения. После успешно выполненного сопряжения значок  загорится. Если выполнить подключение не удалось, попробуйте еще раз. Для выхода из режима сопряжения нажмите и удерживайте кнопку «Темп.» на стиральной или сушильной машине, пока на экране не появится надпись «b-OFF». Значок  погаснет, и машина выйдет из режима сопряжения.

1. Выберите нужную программу стирки, нажмите на кнопку [▶], а затем нажмите [▶], чтобы запустить программу. Машина перейдет в режим связи стиральной и сушильной машин. Когда до окончания стирки остается около 15 минут, сушильная машина автоматически запускает функцию предварительного нагрева, чтобы заранее обеспечить необходимую температуру в барабане. После завершения цикла стирки стиральная машина передаст информацию о постиранных вещах сушильной машине. Переложив вещи из стиральной машины в сушильную, нажмите кнопку [▶] еще раз, чтобы запустить интеллектуальную сушку без необходимости выбирать программу сушки. Стирка и сушка выполняются эффективно, удобно и в интеллектуальном режиме.
2. При включенной функции связи машин дверцы стиральной и сушильной машин блокируются. После завершения программы стирки дверцы стиральной и сушильной машин автоматически разблокируются для удобства загрузки и выгрузки. Чтобы разблокировать дверцу во время стирки или сушки, нажмите на кнопку [▶] в режиме

- стирки или сушки. Дверца сушильной машины будет немедленно разблокирована, а дверца стиральной машины, в свою очередь, будет разблокирована, когда будут выполнены условия безопасной разблокировки.
- 3 Если функция связи машин включена, то смена программы сушильной машины или выбор режима деликатной сушки приведет к отмене функции связи между машинами.
 - 4 Функция связи машин недоступна во время работы сушильной машины.
 - 5 Функция связи машин недоступна в некоторых программах.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ

Для безопасности дверца стиральной машины запирается во время стирки.

- 1 Чтобы разблокировать дверь во время работы, сначала нажмите на кнопку [▶], чтобы приостановить программу, а затем откройте дверь.
- 2 В некоторых случаях, например, при высоком уровне воды или при высокой температуре в барабане дверь останется запертой на некоторое время, даже если программа приостановлена. Это нормально.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

- 1 Блокировка от детей позволяет избежать нарушения работы запущенной программы в результате действия ребенка или кого-то еще.
- 2 Функцию «Блокировка от детей» можно активировать в режиме ожидания, стирки, или приостановки (на паузе), нажав и удерживая кнопки «Темп.» и «Отжим» одновременно на протяжении 3 секунд. После этого на дисплее появится значок блокировки от детей [🔒].
- 3 При включенной блокировке от детей функционирует только кнопка включения/выключения. Блокировка от детей автоматически отключается по завершению заданной программы.
- 4 При включенной функции блокировки от детей параметры программы или стирки нельзя изменить на дисплее.
- 5 Если блокировка от детей включена, но больше не нужна, нажмите и удерживайте кнопки «Темп.» и «Отжим» одновременно в течение 3 секунд, чтобы отключить ее.

БЕШУМНЫЙ РЕЖИМ

При необходимости, Вы можете включить или отключить звуковые сигналы. Выберите программу «Смешанная», затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Отлож. старт» и «Отжим» в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить звуковые сигналы.

ПОДСВЕТКА БАРАБАНА

Подсветка барабана работает, когда стиральная машина находится в режиме ожидания или на паузе, а также по завершении программы, чтобы Вы могли увидеть вещи в стиральной машине.

Если подсветка барабана отключена, коснитесь области дисплея, чтобы включить её.

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ФУНКЦИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установите приложение EVO чтобы управлять устройством удаленно:

Для этого:

1. Загрузите приложение evo.



Несколько важных советов:

- Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках вашего роутера.
 - Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.
 - Убедитесь, что ваша стиральная машина находится в зоне покрытия вашей сети.
 - Подойдите поближе к вашей стиральной машине.
2. Откройте приложение evo, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.
 3. Включите стиральную машину нажав на кнопку питания.
 4. Переведите стиральную машину в режим сопряжения, удерживая кнопку удаленного управления  в течение пяти секунд, на дисплее начнет мигать иконка Wi-Fi . Далее приложение должно найти и определить ваше устройство.
 5. Перейдите в раздел «Дом», нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем правом углу.



6. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.
7. После успешного сопряжения устройства с приложением, вы сможете включать/выключать функцию удаленного управления однократным нажатием кнопки на контрольной панели. При выключенной функции удаленного управления, функция отслеживания статуса программ, запущенных с контрольной панели устройства останется доступной в мобильном приложении, но функции управления и дистанционного запуска программ будут недоступны до повторного включения функции удаленного управления.

*Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).

5 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММАМ СТИРКИ

Программа стирки	Рекомендованные виды белья и одежды	Загрузка стиральной машины
Авто	Автоматическая стирка одежды из хлопка, льна, синтетических тканей и иных материалов.	12 кг
Рубашки	Рубашки, подлежащие стирке в стиральной машине.	4 кг
Смешанная	Слегка загрязненные смешанные ткани - стирка хлопка и синтетики	12 кг
Объемные вещи	Объемные предметы одежды, простыни, пододеяльники и иные изделия, пригодные для машинной стирки.	8 кг
Спорт	Спортивная одежда, пригодная для машинной стирки	3 кг
Постельное белье	Постельное белье, пригодное для машинной стирки	8 кг
Детская одежда	Детская одежда, пригодная для машинной стирки.	6 кг
Шерсть	Шерстяная одежда, пригодная для машинной стирки.	3 кг
Пуховые вещи	Пуховая одежда, пригодная для машинной стирки.	3 кг
Деликатная	Деликатное постельное белье, пригодное для машинной стирки.	3 кг
Быстрая	Не слишком грязная одежда из хлопка, льна и синтетических тканей.	1 кг
Отжим	Отжим и сушка одежды.	12 кг
Хлопок	Одежда из хлопка, пригодная для машинной стирки.	12 кг
Очистка барабана	При запуске программы «Самоочистка барабана» можно не добавлять моющее средство. Прежде чем использовать какое-либо моющее средство для очистки барабана, тщательно изучите руководство к нему, и убедитесь, что оно подходит для очистки барабана этой стиральной машины, чтобы избежать переполнения барабана пеной и даже повреждения машины или порчи одежды. Примечание: во время очистки барабана не следует загружать в него одежду.	



Внимание!

- 1 Время, отображаемое при программе «Быстрая», не включает в себя время на распределение одежды во время отжима. Выбирая программу «Быстрая», не используйте избыточное количество геля для стирки и кондиционера для белья, чтобы не пена не оставалась на одежде.
- 2 Если во время работы машины ее дисплей непрерывно подвергается воздействию статического электричества при высоком напряжении, она может перезапуститься автоматически и продолжить выполнение программы с момента до перезапуска, что не скажется на нормальном процессе стирки.
- 3 Во время простоя барабана на стекле дверцы могут образовываться капли воды или конденсат.
- 4 При сушке на высоких оборотах небольшие вещи могут прилипнуть к стенке барабана. Убедитесь, что вся одежда вынута

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ БЕЛЬЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЯ ДЛЯ СТИРКИ

Используйте непенящиеся или малопенящиеся жидкие средства для стирки, подходящие для автоматической стиральной машины с фронтальной загрузкой с функцией автодозирования.

Чтобы узнать, какой объем моющего средства необходимо использовать, читайте инструкцию. Избыточный объем приведет к образованию большого количества пены, которая может переполнить барабан, что скажется на качестве стирки, затруднит споласкивание, и даже может создать потенциальную опасность для жизни и здоровья.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ БЕЛЬЯ

Кондиционер для белья может быть вязким, поэтому его рекомендуется разбавлять водой в соотношении 1:1 перед заливкой в лоток для наилучшей эффективности. Рекомендации по дозировке кондиционера смотрите в инструкции. Излишнее количество кондиционера может привести к повреждению одежды из синтетического волокна.

Автодозирование геля для стирки и кондиционера

Вы можете заранее залить средство для стирки и кондиционер для белья в соответствующие лотки. При использовании функции автоматической дозировки средства для стирки или кондиционера на панели управления машина автоматически определяет необходимое количество средства для стирки или кондиционера.

Функция автодозирования средства для стирки и кондиционера для белья позволяет уменьшить количество загрузок этих средств в лоток. Если средства для стирки или кондиционера в лотке недостаточно, то на панели загорится соответствующий значок. В таком случае, своевременно добавляйте и то и другое до нужного объема.



При этом уровень жидкости не должен превышать максимальную отметку в отсеке.

Добавляя средство для стирки или кондиционер, следите за скоростью долива, чтобы избежать перелива или добавления излишнего количества.

Использование геля для стирки

По умолчанию жидкое средство для стирки подается автоматически. Если Вы

используете гель для стирки, то отключите функцию автодозировки, а затем вручную добавьте гель для стирки в барабан.

Шерсть, пуховые вещи и шерстяную одежду следует стирать с использованием специальных моющих средств, которые необходимо добавлять в барабан вручную



Внимание!

- 1 Осторожно закрывайте дверцу. Убедитесь, что белье не оказалось зажатым. Зажатое дверцей белье приведет повреждению манжеты люка. Данное повреждение не покрывается гарантией
2. По завершению программы стирки на крышке отсека можно наблюдать небольшое количество воды или конденсата. Это нормальное явление.
- 3 При использовании шариков для стирки, отключите автодозировку и положите их в барабан до загрузки одежды. Не кладите их в отсек для моющего средства.
- 4 Не используйте салфетки для стирки, чтобы не допустить закупоривания сливного отверстия.
- 5 Не используйте концентрированное средство для стирки при включенной функции автодозирования, поскольку это снизит качество полоскания из-за образования излишней пены.

6. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

■ ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность, комфорт и безопасность при использовании техники, а также продлить срок её службы, рекомендуется выполнять техническое обслуживание в соответствии с приведённым ниже графиком.

Специалисты фирменных сервисных центров Casarte имеют высокую квалификацию и оснащены всем необходимым для проведения любого технического обслуживания в кратчайшие сроки.

Вы можете оформить заявку на проведение технического обслуживания в приложении EVO, на сайте www.casarte.ru, а также по телефонам Информационного центра Casarte:

8-800-234-09-53 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-820-00-71-65-75 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

Изделие	Вид технического обслуживания	Рекомендованная частота технического обслуживания изделия
Стиральная машина	Фильтр входной и сливной: очистка.	Не реже 1 раза в месяц.
	Уплотнитель загрузочного люка: очистка.	
	Лоток для моющих средств: очистка.	
	Барабан: очистка (запуск программы «Самоочистка барабана»).	Не реже 1 раза в 3 месяца.

**Внимание!**

1. Прежде чем приступать к очистке и обслуживанию, выньте силовой кабель из розетки.
2. По завершению очистки и обслуживания установите компоненты обратно, выполняя шаги разборки в обратном порядке.

ОЧИСТКА ЛОТКА ПОДАЧИ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ БЕЛЬЯ

Средства для стирки и кондиционеры для белья имеют высокую вязкость и легко прилипают к внутренним стенкам лотка или подающего устройства, что может привести к снижению эффективности автодозировки. Своевременно очищайте лоток подачи и подающее устройство.

- 1 Нажмите на ручку дозатора в середине машины, чтобы открыть загрузочный лоток.
- 2 Нажмите на голубую кнопку, расположенную в центре лотка подачи, чтобы вынуть его, и вылейте остатки моющего средства и кондиционера.
- 3 Промойте лоток чистой водой и вытрите наружные поверхности полотенцем.
- 4 Вытрите отделения дозатора изнутри полотенцем.
- 5 Установите загрузочный лоток в изначальное положение.

**Внимание!**

- 1 Если Вы не пользуетесь стиральной машиной в течение долгого периода времени, рекомендуется выливать моющее средство и кондиционер для белья, чтобы не допустить закупоривания трубок подающего устройства склонной к загустению жидкостью.
- 2 Чтобы не допустить выливания жидкости из лотка при перемещении или наклоне стиральной машины, или при переезде в новое жилье, рекомендуется заранее вынуть загрузочный лоток и убрать его на временное хранение, и установить обратно, когда машина вернется в рабочее положение.
- 3 После того, как загрузочный лоток вынут, на трубках подающего устройства можно наблюдать остатки жидкости. Это нормальное явление.

- 4 При установке лотка обратно необходимо выровнять его по отношению к трубкам подающего устройства, чтобы избежать излишней утечки или неэффективной автодозировки из-за недостаточной герметизации.
- 5 При работе стиральной машины на поверхности лотка можно наблюдать небольшое количество водяного тумана или конденсата. Это нормальное явление. Удалите его с помощью полотенца.
6. После стирки скапливание воды в нижней части манжеты люка и лотке для моющих средств является нормальным явлением.

ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ЗАЛИВНОГО ПАТРУБКА


В случае недостаточного поступления воды очистите сетчатый фильтр заливного патрубка, выполняя следующие действия:

- 1 Перекройте кран подачи воды.
- 2 Отсоедините заливной шланг.
- 3 Выньте сетчатый фильтр с помощью подходящих пассатижей.
- 4 Очистите сетчатый фильтр мягкой щеткой.
- 5 Установите сетчатый фильтр обратно.



Внимание!

В целях повышения качества стирки не выкидывайте сетчатый фильтр заливного патрубка.

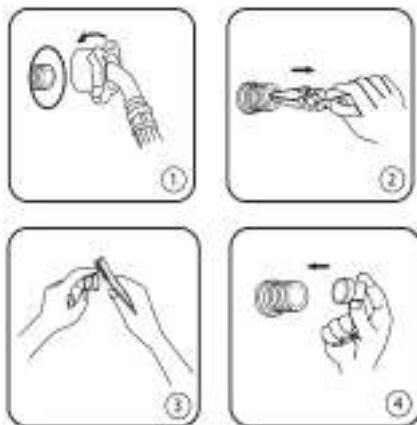

ОЧИСТКА СЛИВНОГО ФИЛЬТРА (ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ)

- 1 Запустите программу полоскания, чтобы слить воду.
- 2 Слив воду из машины, нажмите на дверцу фильтра, и она автоматически откроется.
- 3 Аккуратно извлеките сливной патрубок и снимите заглушку, после чего слейте оставшуюся воду. После этого хорошо закупорьте сливной патрубок, верните ее в исходное положение и зажмите.
- 4 Поверните рукоятку фильтра против часовой стрелки, чтобы извлечь фильтр (рис. 1).
- 5 Удалите все волокна и загрязнения с фильтра, затем промойте его чистой водой (рис. 2).
- 6 Вставьте фильтр в направляющие пазы и поверните рукоятку по часовой стрелке (рис. 3).
- 7 Закройте дверцу фильтра





Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3

**Внимание!**

- 1 Не закручивайте фильтр под наклоном, т.к. это легко может привести к течи.
- 2 Не вытаскивайте сливной патрубок слишком сильно, т.к. он может легко повредиться, что приведет к течи.
- 3 Плотнo закупорьте сливной патрубок, в противном случае он может протечь.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ**Внимание!**

- 1 Аварийное открывание дверцы — это способ срочно открыть дверцу фронтальной загрузки в случае возникновения нештатной ситуации. Не используйте его в обычных условиях.
 - 2 Во избежание несчастного случая и возможных повреждений, прежде чем применять этот метод, убедитесь, что внутренний барабан перестал вращаться, температура барабана ниже 50°C, и уровень воды ниже нижнего края уплотнителя стекла дверцы.
- 1 Первым делом слейте воду из барабана через сливной патрубок в соответствии с руководством по очистке сливного фильтра.
 - 2 После того, как вода слита, осторожно потяните вниз аварийный тросик (положение показано на рисунке справа) барабана, и затем слегка надавите на дверцу, чтобы открыть ее и извлечь одежду.

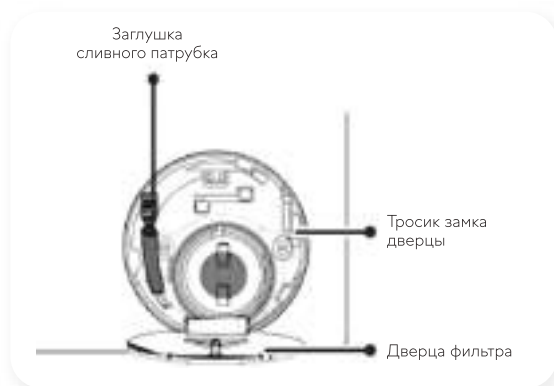

7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Состояние: До начала работы

Проблемная ситуация	Небольшое количество воды в сливном шланге и в стиральной машине перед первым использованием.
Методы разрешения	Это нормально. Остатки воды после предпродажной проверки.

Состояние: Стирка или сушка

Проблемная ситуация	Не работает.
Методы разрешения	а. Не отсутствует ли отсутствует или слишком ли высокое напряжение в сети? б. Плотно ли вставлена вилка в розетку? в. Не поврежден ли предохранитель или автоматический выключатель? г. Нажата ли кнопка включения? д. Открыт ли кран для подачи воды? е. Активирована ли функция предварительного выбора режима? ж. Не находится ли кнопка [] в состоянии «Пауза»?
Проблемная ситуация	Кнопки выбора программ не работают
Методы разрешения	а. Не активирована ли функция «Блокировка от детей»?
Проблемная ситуация	Из крана для подачи воды сочится вода
Методы разрешения	а. Соответствующего ли типа установлен кран? б. Правильно ли подсоединён штуцер заливного шланга? в. Не сломан ли кран?
Проблемная ситуация	Белье и одежда плохо отстирываются
Методы разрешения	Не превышает ли масса загружаемого белья максимально допустимое значение для барабана?
Проблемная ситуация	Вода вовсе не поступает или поступает очень медленно.
Методы разрешения	а. Открыт ли кран для подачи воды и не отсутствует ли вода в водопроводе? б. Не засорен ли заливной фильтр? в. Не замёрз ли кран или заливной шланг? г. Не выбран ли режим, предполагающий отсутствие воды? д. Находится ли кнопка [] в состоянии «Пуск»? е. Не согнут ли заливной шланг? ж. Не слабый ли напор воды в водопроводе?

Состояние: Стирка или сушка

Проблемная ситуация	Посторонний звук.
Методы разрешения	а Не наклонена ли / не трясется ли стиральная машина? б Нет ли в ней монет, каких-либо застёжек или иных посторонних предметов?
Проблемная ситуация	Низкое качество стирки
Методы разрешения	а Соответствующий ли тип и объём используемого моющего средства? б Правильно ли выбрана программа?
Проблемная ситуация	Стиральная машина перестает работать раньше времени.
Методы разрешения	а Не отключилось ли вдруг электро- или водоснабжение? б Не находится ли кнопка [▶] в состоянии "на паузе"?

Состояние: Слив

Проблемная ситуация	Слив не происходит или происходит слишком медленно.
Методы разрешения	а Не перегнут, засорен или заморожен ли сливной шланг? б Не засорен ли сливной фильтр?
Проблемная ситуация	Вода сливается медленно или вовсе не сливается.
Методы разрешения	а. Проверьте шланг на предмет загибов, засоров или образования льда б. Проверьте, не засорен ли фильтр в. Проверьте высоту верхней точки сливного шланга, она не должна превышать 100 см.
Проблемная ситуация	Громкий звук, вибрация и перемещение стиральной машины во время отжима.
Методы разрешения	а Все ли транспортировочные болты были выкручены? б Ровно ли установлена стиральная машина? (Ножки можно отрегулировать и сделать ее более устойчивой) в Не сбилась ли одежда в клубок или узел? г Не бьется ли стиральная машина о посторонний предмет? д Не зацепляется ли она за посторонние предметы?
Проблемная ситуация	Программа отжима была выполнена, но белье высушено не полностью.
Методы разрешения	а Степень отжима машины зависит от типа одежды. б Не мало ли предметов одежды загружено? В таком случае в режиме отжима может сработать защита барабана от смещения по оси.

Другие проблемы

Проблемная ситуация	Панель управления местами нагревается.
Методы разрешения	Небольшой нагрев электронных компонентов. Это нормальное явление.
Проблемная ситуация	Стирка не прекращается по истечении заданного времени.
Методы разрешения	Плохое состояние заливных и сливных шлангов или неравномерное распределение одежды, что приводит к увеличению времени.

Текстовые сообщения об ошибках

Проблемная ситуация		Методы разрешения
LOCK	Дверца заблокирована	Высокая температура или высокий уровень воды в барабане. Это обычное сообщение. Обычное сообщение.
CLOK	Сигнал о включении блокировки	Обычное сообщение.
CLr FLtr	Ошибка слива воды	Проверьте, не засорился ли сливной насос и не перегнулся ли сливной шланг; проверьте и очистите сливной фильтр.
F7	Сигнал остановки двигателя	Перекройте воду, отключите машину от сети и обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности
F3	Неверные показания датчика температуры воды	Перекройте воду, отключите машину от сети и обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.
F4	Неверные показания нагрева воды	Перекройте воду, отключите машину от сети и обратитесь в сервисный центр.
E2	Неправильная блокировка дверцы	Загорается, если дверца не заблокирована в начале программы; снова закройте дверцу и затем нажмите на кнопку «Пуск»
E2	Нештатная разблокировка дверцы	Загорается, если дверца не заблокирована в конце программы; отключите подачу воды и электроэнергию и вызовите специалиста по ремонту и обслуживанию.
E4	Нарушение подачи воды, перекрыт кран или отсутствует вода в водопроводной трубе.	Проверьте, открыт ли кран, достаточен ли напор, и вообще есть ли вода в водопроводе.

Текстовые сообщения об ошибках

7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Проблемная ситуация		Методы разрешения
E8	Высокий уровень воды	Сигнал отключается автоматически. Если он появляется постоянно, отключите подачу воды и электроэнергии и вызовите специалиста по ремонту и обслуживанию для проведения диагностики.
FA	Неверные показания датчика уровня воды	Проверьте, очищен ли фильтр для ворса. Если нет, очистите его и перезапустите стиральную машину. Если очистка фильтра не помогает, отключите подачу воды и электроэнергии и вызовите специалиста по ремонту и обслуживанию для проведения диагностики.
FCX	Сбои связи с платой управления двигателем (x=1, 2, 3,10)	Переключите воду, отключите питание и обратитесь в сервисный центр
FH	Сбой беспроводного модуля связи	Переключите воду, отключите питание и обратитесь в сервисный центр.
nd	Уведомление о сбое настройки для модели	Переключите воду, отключите питание и обратитесь в сервисный центр

■ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Есть вопросы? Этот раздел может быть полезен».

Если вы не нашли решения, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в информационный центр Casarte:

8-800-234-09-53 (РФ),

8-820-00-71-65-75 (РБ),

— на сайт www.casarte.ru, где вы можете оставить заявку на обслуживание.

Обращаясь в Авторизованный сервисный центр Casarte, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентификационные таблички.

Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.AЯ46.B.41329/25 от 20.06.2025

действует до 19.06.2030.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.PA05.B.33738/25 от 23.06.2025

действует до 22.06.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Название или торговая марка поставщика	Casarte
Идентификатор модели поставщика	CASWI2CL7CU
Номинальная загрузка (кг)	12
Класс энергоэффективности	A+++
Годовое энергопотребление (в кВт*ч в год) ¹⁾	180
Энергопотребление при стандартной программе стирки изделий из хлопка при °C и полной загрузке (кВт*ч/цикл)	0,81
Энергопотребление при стандартной программе стирки изделий из хлопка при °C и частичной загрузке (кВт*ч/цикл)	0,81
Энергопотребление при стандартной программе стирки изделий из хлопка при °C и частичной загрузке (кВт*ч/цикл)	0,71
Взвешенное энергопотребление в выключенном состоянии (Вт)	1,07
Взвешенное энергопотребление в режиме «оставлено включённым» (Вт)	1,33
Годовое потребление воды (л/год) ²⁾	11440
Класс эффективности режима отжима/ сушки ³⁾	B
Макс. скорость вращения барабана (об./мин.) ⁴⁾	1330
Остаточная влажность (%) ⁴⁾	53
Стандартная программа стирки хлопка при 60°C ⁵⁾	Хлопок 60°C + I400 об./мин+ Maximum_i-time+ Откл. «Автодоз.» + Откл. «Ultra fresh»
Стандартная программа стирки хлопка при 40°C ⁵⁾	Хлопок 40°C + I400 об./мин+ Maximum_i-time+ Откл. «Автодоз.»+ Откл. «Ultra fresh»
Время выполнения программы стирки изделий из хлопка при 60°C и полной загрузке (мин.)	300
Время выполнения программы стирки изделий из хлопка при 60°C и частичной загрузке (мин.)	300
Время выполнения программы стирки изделий из хлопка при 40°C и частичной загрузке (мин.)	295
Продолжительность нахождения в режиме «оставлено включённым» (время выполнения команды в мин.) ⁶⁾	3
Показатель акустического шума (в режиме стирки/отжима) в дБ ⁷⁾	52/72
Тип	отдельностоящая

- 1) На основе 220 стандартных циклов стирки изделий из хлопка при 60°C и 40°C, при полной и частичной загрузке, и энергопотреблении в энергосберегающих режимах. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется стиральная машина.
- 2) На основе 220 стандартных циклов стирки изделий из хлопка при 60°C и 40°C, при полной и частичной загрузке. Фактическое потребление воды зависит от того, как используется стиральная машина.
- 3) Класс G – самый низкий класс энергоэффективности, а Класс A – самый высокий.
- 4) На основе стандартной программы стирки изделий из хлопка при 60°C и полной загрузке и стандартной программы стирки изделий из хлопка при 40°C и частичной загрузке.
- 5) «Хлопок 60 °C» и «Хлопок 40 °C» являются стандартными программами стирки, к которым относится информация на бирке и справочном листке технических данных. Данные программы позволяют очистить в обычной степени грязную одежду из хлопка, и являются наиболее эффективными программами с точки зрения комбинированного расхода электроэнергии и воды.
- 6) В случае наличия системы управления электроснабжением.
- 7) Выполните испытание по инструкциям стандарта EN : «Хлопок +40 °C/60 °C» + «макс. скорость» + i-time (макс) + Откл.«Автодоз.» + Откл. «Ultra fresh».

Название модели	CASW12CL7CU
Габариты (ВхШхГ в мм)	850x595x581
Напряжение (В)	220-240 В/50 Гц
Сила тока (А)	10
Макс. мощность (Вт)	2000
Давление воды в МПа	$0,03 \leq P \leq 1$
Вес нетто, кг	84