

Casarte

Посудомоечная машина

CASDWD14379BU

Руководство пользователя



Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства. Сохраните его для дальнейшего использования

Содержание

■ Меры предосторожности.....	1
■ Руководство по установке.....	4
■ Знакомство с посудомоечной машиной.....	20
Название составных частей.....	20
Панель управления	21
■ Добавление моющих средств.....	22
Моющее средство.....	22
Ополаскиватель	24
Специальная соль	25
■ Загрузка посуды в посудомоечную машину	27
Подготовка посуды	28
Загрузка посуды в посудомоечную машину	28
■ Программы мойки	31
■ Использование посудомоечной машины.....	32
Работа программы.....	32
Отложенный запуск	33
Дополнительные функции.....	33
Блокировка для защиты от детей.....	34
Пользовательские настройки.....	35
■ Очистка и техобслуживание	36
График технического обслуживания	36
Очистка фильтра	37
Очистка разбрызгивателя	39
■ Устранение неисправностей.....	40
■ Интеллектуальная функция интернета вещей.....	42
■ Поиск и устранение неисправностей	43
■ Технические характеристики	44

Меры предосторожности

Уважаемые пользователи Casarte

Благодарим Вас за использование техники Casarte. Для того, чтобы лучше понять данное руководство и наслаждаться использованием данного продукта, а также чтобы избежать травм и повреждений, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими обозначениями в данном руководстве и неукоснительно им следуйте.

 Запрещенные действия	 Обязательные действия	ПРИМЕЧАНИЕ При неправильном выполнении действий возможен вред людям, предметам и имуществу.
---	---	--

Источник питания

-  В данном изделии используется источник питания переменного тока напряжением 220 В/50 Гц. Электрическое оборудование должно быть оснащено устройствами защиты от перегрузки, такими как предохранители с подходящими техническими характеристиками. Счетчик электроэнергии, электропроводка и розетка должны выдерживать ток более 10А.
-  Это устройство должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления для электрического тока.
Посудомоечная машина снабжена шнуром с заземляющим проводом и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к розетке, которая установлена и заземлена в соответствии со всеми региональными правилами и нормативами.
-  Обязательно используйте оригинальный шнур питания, не заменяйте и не модифицируйте его без согласования с компанией-производителем. При подключении направьте шнур питания вниз и убедитесь, что он закреплен в определенном положении. Чрезмерный изгиб, вытягивание, намотка или запутывание шнура питания, а также размещение на нем тяжелых предметов могут повредить шнур, что создает опасность поражения электрическим током или возгорания.
-  При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
-  Розетка, к которой подключена посудомоечная машина, должна быть легкодоступной, чтобы пользователь мог с легкостью отключить устройство от сети.
-  Не прикасайтесь к вилке питания, не подключайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.

Особенности установки машины

-  В посудомоечной машине необходимо использовать только новые комплекты шлангов для подключения к водопроводу. Запрещается использовать повторно старые комплекты шлангов; Проведите шланги по задней части машины и защитите их открытые участки от воздействия источников тепла и острых краев окружающих предметов.
-  Если посудомоечную машину необходимо перенести с одного места установки на другое, она должна находиться в вертикальном положении, чтобы избежать перелива воды и повреждения машины. Посудомоечная машина предназначена для использования внутри помещений, устанавливайте ее только в помещении.
-  У посудомоечных машин с вентиляционными отверстиями внизу ковровое покрытие не должно закрывать эти отверстия.
-  При установке или перемещении посудомоечной машины будьте осторожны, чтобы не повредить кабели питания, наливной и сливной шланги.
-  При выборе встроенного варианта установки посудомоечной машины, закрепите ее в шкафу винтами, чтобы обеспечить устойчивость машины.

Меры предосторожности

Особенности использования

-  Ваша посудомоечная машина предназначена для домашнего бытового использования, она не подходит для коммерческого применения.
-  Бытовые посудомоечные машины следует использовать в помещении. Не используйте посудомоечную машину при температуре 0°C и ниже. Если посудомоечная машина хранилась при низкой температуре, ее необходимо переместить в теплое помещение на 24 часа, чтобы позволить наливному и сливному шлангам оттаять. К моменту включения посудомоечной машины шланги должны быть мягкими.
-  Поскольку посудомоечные машины во время работы выделяют тепло, не устанавливайте их вблизи нагревательных приборов, котлов или других источников тепла. Не ставьте посудомоечную машину вплотную к газопроводу и термочувствительным деталям, чтобы избежать рисков для безопасности. Если над посудомоечной машиной предполагается разместить газовую плиту, сначала необходимо проконсультироваться со специалистами по установке или проектировщиком кухни – это позволит соблюсти необходимые размеры и избежать сложностей с установкой и эксплуатацией.
-  Неправильная установка может привести к пожару, утечке воды, протечке и другим опасным ситуациям.
-  Не устанавливайте над посудомоечной машиной инструменты и оборудование, которые могут давать утечки, например, паровые шкафы, диспенсеры для воды и т.п.

Особенности эксплуатации машины

-  Ножи и другие острые столовые приборы следует помещать в специальный контейнер или держатель для ножей и вилок острым концом вниз или горизонтально.
-  Если во время работы машины произошла утечка воды, выньте вилку из розетки, отключите подачу воды и обратитесь в службу поддержки клиентов для ремонта.
-  Перед очисткой или длительным неиспользованием посудомоечной машины отключите ее от сети и отключите подачу воды.
-  Если машина неисправна, особенно если панель управления треснула, сломана, испорчена кнопка или дверца плохо открывается и закрывается, выньте вилку из розетки, отключите подачу воды и обратитесь в службу поддержки клиентов для ремонта.
-  Посудомоечные машины предназначены только для мытья обычной домашней посуды. Не мойте посуду, загрязненную бензином, краской, ржавчиной, разъедающими веществами или кислотными и щелочными химикатами. Не используйте высококонцентрированные кислотные или щелочные чистящие средства.
-  Не прикасайтесь к горячей воде из сливного шланга во время мойки, чтобы не обжечься.
-  Не используйте посудомоечную машину для каких-либо других целей, не садитесь и не вставайте на выдвижные ящики: все это может привести к повреждению посудомоечной машины.
-  Дверцу не следует постоянно оставлять открытой, так как это может привести к опрокидыванию машины.

Меры предосторожности

 Не открывайте выдвижной ящик непосредственно во время мойки, так как при работе машины внутри находится пар высокой температуры, и есть опасность обжечься; Если вам нужно открыть выдвижной ящик во время мойки, приостановите выполнение программы, затем слегка приоткройте выдвижной ящик, чтобы вышел пар, и только после этого полностью откройте дверцу.

Внимательно следите за детьми

-  Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети не должны без присмотра взрослых выполнять очистку и техническое обслуживание посудомоечной машины.
-  После распаковки посудомоечной машины не позволяйте детям играть с картонными, пластиковыми элементами упаковки, пенопластом и другими упаковочными материалами, поскольку существует опасность удушья.
-  Не разрешайте детям младше 8 лет самостоятельно пользоваться посудомоечной машиной или играть с ней. Не позволяйте детям приближаться к посудомоечной машине, когда ее дверца открыта, чтобы они не забрались в машину и не травмировались.
-  Запретите детям прикасаться к моющим средствам для посудомоечной машины и ополаскивателям. Некоторые моющие средства для посудомоечных машин обладают сильными щелочными свойствами, при случайном попадании на кожу при в глаза немедленно промойте эти места чистой водой.

Техническое обслуживание посудомоечной машины


 Ремонт посудомоечной машины должен выполняться профессиональными специалистами. Неправильная установка непрофессионалами может привести к утечке воды или поражению электрическим током. Перед ремонтом выньте вилку из розетки и отключите подачу воды. При необходимости замены каких-либо компонентов машины, рекомендуется использовать оригинальные запасные части. Они полностью совместимы с устройством, позволяя поддерживать высокий уровень потребительских качеств и продлевают срок эксплуатации. Использование неоригинальных деталей может привести к неправильной работе машины и серьезным поломкам.

Утилизация посудомоечной машины


 Посудомоечная машина, которую не планируется больше использовать, следует надлежащим образом утилизировать в соответствии с местными правилами или передать профессионалам. Прибор запрещено выбрасывать как обычный мусор, чтобы не нанести вред окружающей среде и не вызвать другие опасности.

Руководство по установке


Снимите с машины упаковочную коробку, пенопласт и другие упаковочные материалы и вытащите фиксированную опорную раму внутренней полки и пенопластовую прокладку. Каждая посудомоечная машина полное функциональное тестирование перед отправкой с завода, поэтому в ней может остаться немного воды или водяные следы — это нормально.

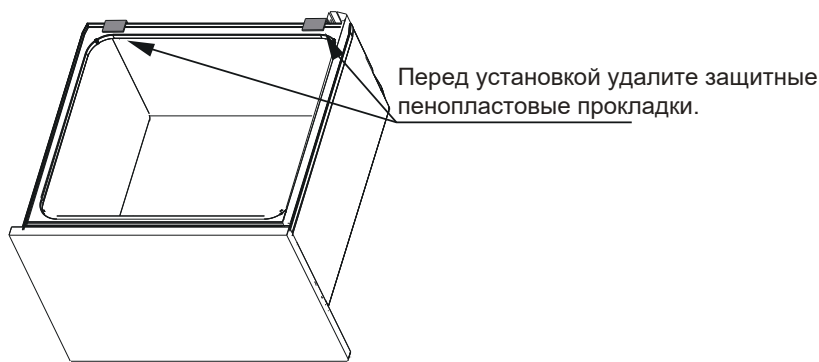

Детали в комплекте



Опора для
сливного шланга
X1



Фитинг для
сливного шланга
X1



Винт 3,5*16 мм
X8



Болт 3,5*14 мм
X2



Водостойкая
лента
X1



Зажим для шланга
(фиксирует соединения
сливного шланга)
X2



Обруч для шланга
(фиксирует стыки
сливного шланга)
X1



Наклейка
Wi-Fi
X1



Верхние монтажные
кронштейны
X2



Боковые монтажные
кронштейны
(кронштейн А, кронштейн В)
X2




Руководство
пользователя
X1



Чашка
для соли
X1



контейнер для
столовых приборов
X2




Напольный
щиток
X1




Наклейка
энергоэффективности
X1

1.Размер устройства

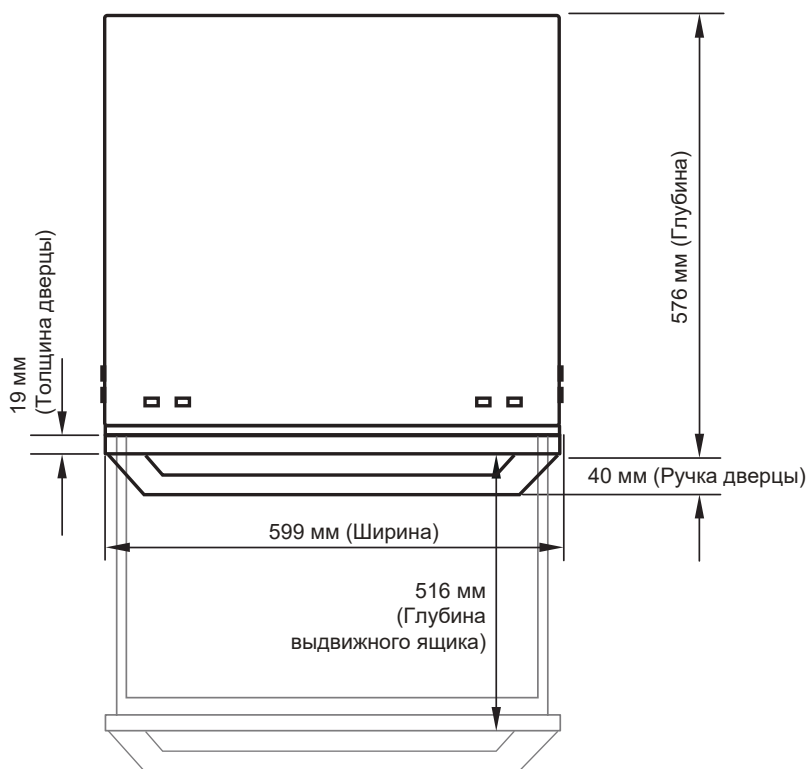

Вид сверху

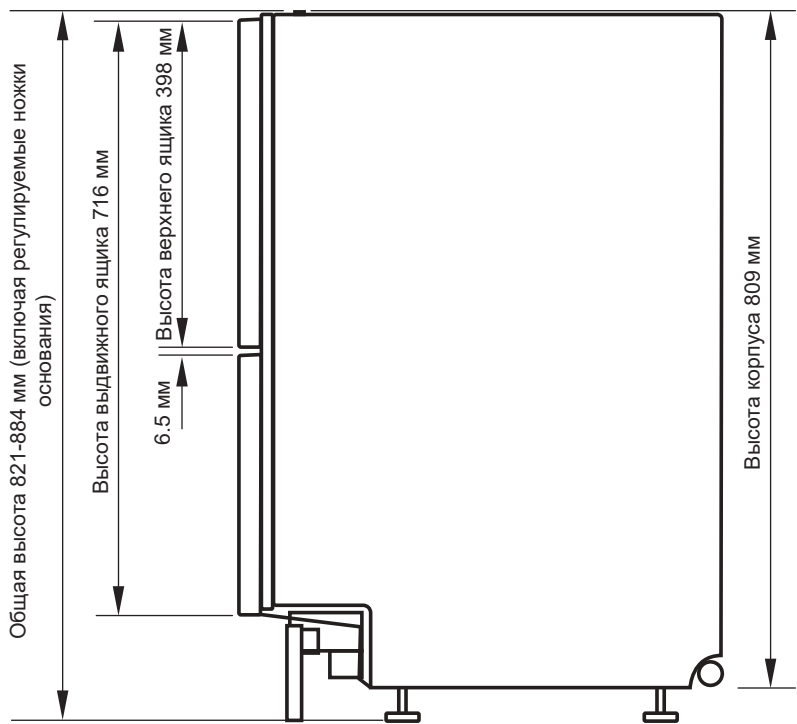


Вид сбоку

2.Размер ниши шкафа




Минимальный зазор до углового шкафа: 13 мм


Минимальный зазор до дверцы соседнего шкафа: 2 мм

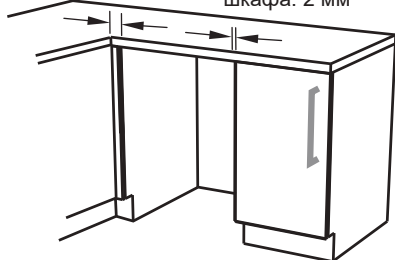


*Зависит от регулировки высоты опорных ножек

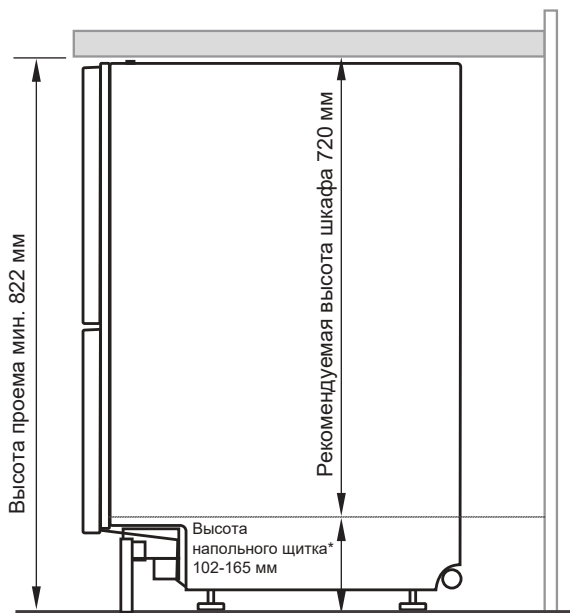

3. Подготовка ниши для установки изделия

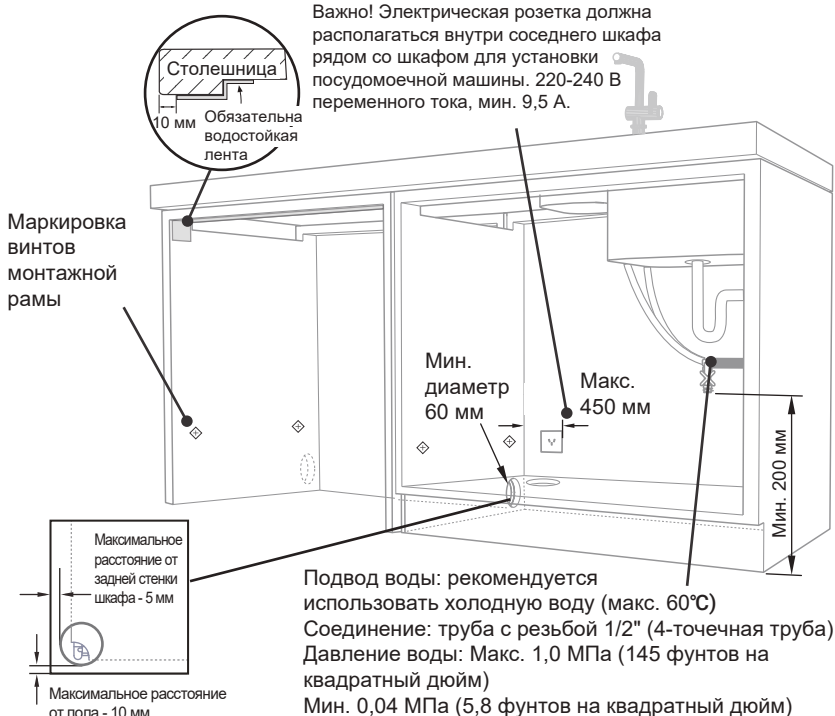


4. Максимальное расстояние между водяными шлангами и шнуром питания и краем шкафа

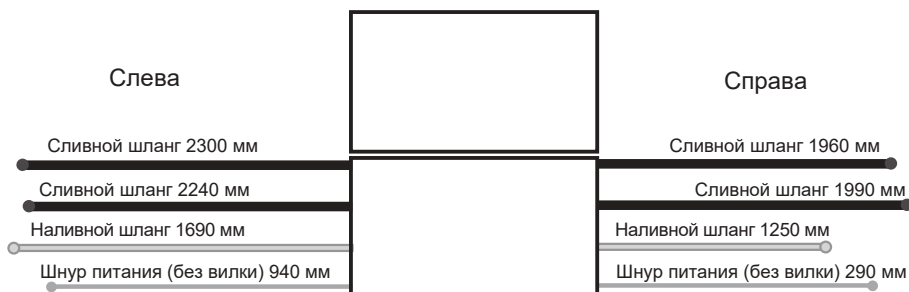

Руководство по установке


Выберите, какой способ установки (А) или (В) лучше подходит для ваших шкафов.

Способ А: закрепите на шкафу с помощью кронштейнов.

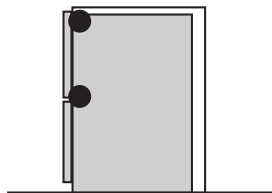


5. Установка кронштейнов

2 кронштейна для верхнего монтажа можно отогнуть вверх только на 10 мм.

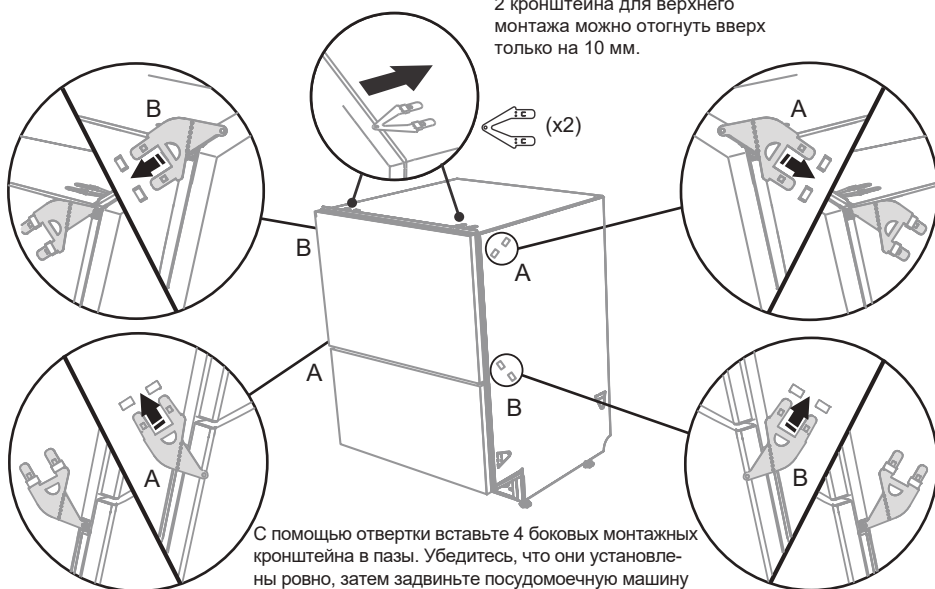

С помощью отвертки вставьте 4 боковых монтажных кронштейна в пазы. Убедитесь, что они установлены ровно, затем задвиньте посудомоечную машину в шкаф. Монтажные пазы расположены парно, по одной паре с каждой стороны посудомоечной машины. Кронштейн А вставляется в паз А, а кронштейн В вставляется в паз В.

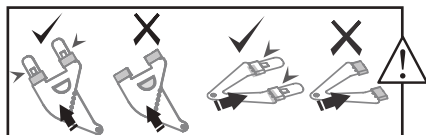

При установке монтажных кронштейнов убедитесь, что они не упираются в корпус.

6. Прокладка водяных шлангов через перегородку шкафа

Дополнительная установка 2 верхних монтажных кронштейнов

При установке монтажных кронштейнов убедитесь, что они не упираются в корпус.




Поверните ножку, чтобы отрегулировать высоту машины, затем осторожно задвиньте машину в шкаф так, чтобы ножка не согнулась.

Прежде чем задвинуть посудомоечную машину в установочное положение, расправьте впускной и сливной шланги, а также шнуры питания, чтобы убедиться, что они не перегнуты и не спутаны друг с другом.

Важно!



Если вам не удастся задвинуть посудомоечную машину достаточно глубоко, извлеките ее и переустановите впускной и сливной шланги, а также шнуры питания. Не прилагайте чрезмерных усилий, так как это может привести к сдавливанию впускного и сливного шлангов и шнуров питания и неправильной работе посудомоечной машины.

7. Установка выдвижного ящика

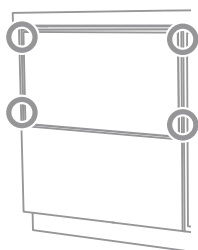


2. Вставьте винты в отверстия для установки боковых монтажных кронштейнов и закрепите посудомоечную машину к шкафу. Повторите описанные выше действия для всех четырех монтажных кронштейнов.


1. Откройте выдвижной ящик и с помощью плоской отвертки снимите серую резиновую заглушку на обшивке.

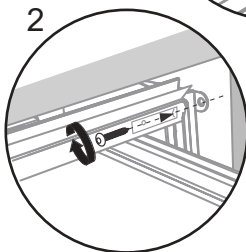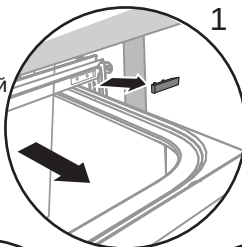

3. Вставьте серую резиновую заглушку в обшивку и убедитесь, что резиновая заглушка направлена вперед.

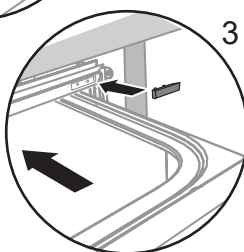



Способ В: Выньте выдвижной ящик, чтобы выполнить установку

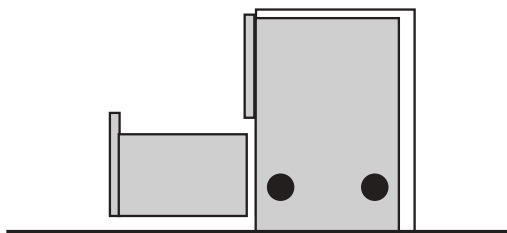

5. Пропустите водяные шланги через перегородку шкафа

См. схему на стр. 10, п. 6, "Прокладка водяных шлангов через перегородку шкафа".

6. Выньте нижний ящик

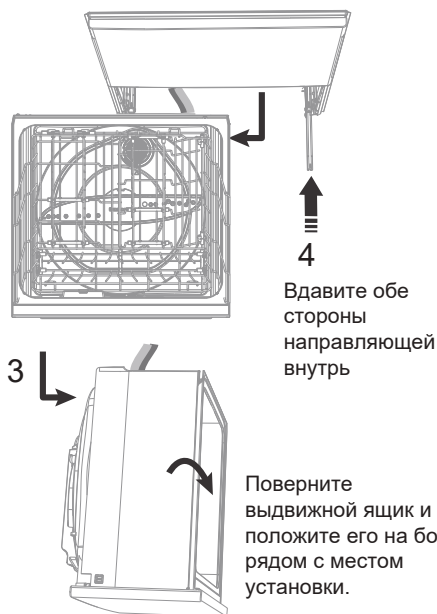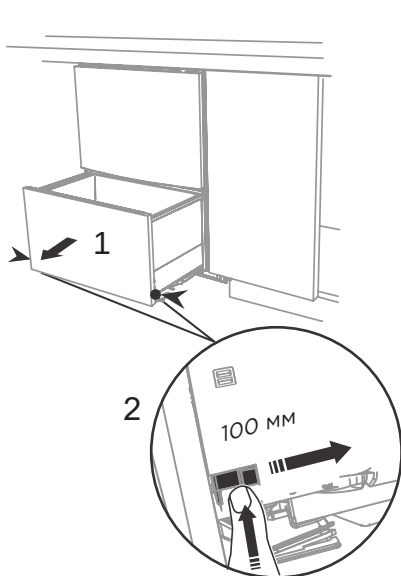


Нажмите кнопки разблокировки с обеих сторон и сдвиньте кнопку разблокировки назад, чтобы отсоединить ее от направляющей, а затем извлеките выдвижной ящик.


Примечание: осторожно нажимайте кнопки разблокировки, чтобы избежать повреждений из-за чрезмерного усилия.

Чтобы предотвратить спутывание впускного и сливного шлангов, выньте выдвижной ящик и положите его на бок рядом с местом установки.

7. Крепление выдвижного ящика

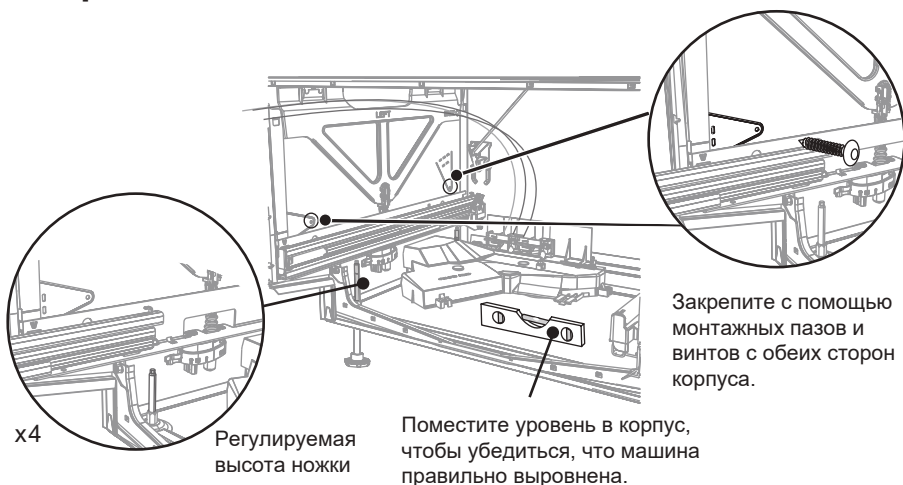


8. Установка выдвижного ящика на направляющие

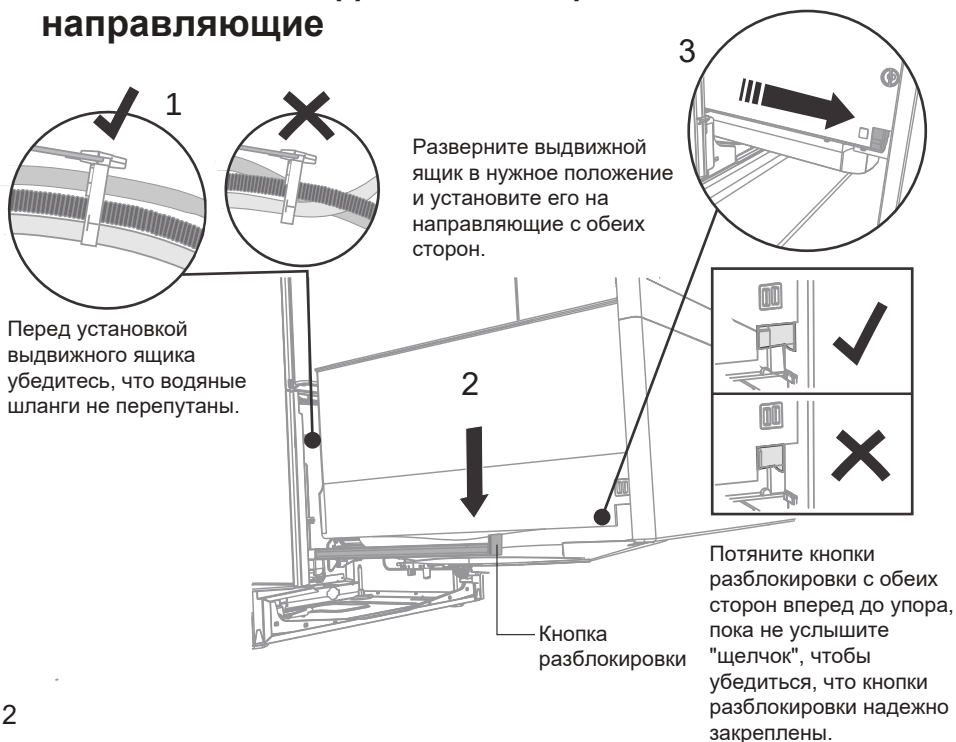

9. Установка напольного щитка

Отрегулируйте положение дверцы слева и справа (следует проделать это для верхней и нижней дверцы, если заметно смещение).

1. Ослабьте крепежные винты левой и правой направляющих и основания корпуса.

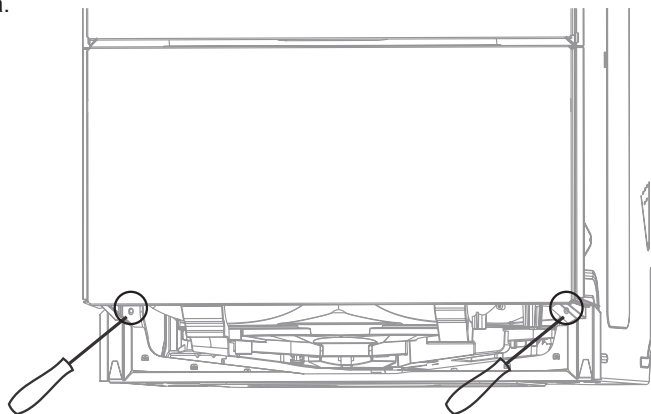


Ослабьте крепежный винт с левой стороны


Ослабьте крепежный винт с правой стороны

2. Выровняйте верхнюю и нижнюю дверцы и затяните винты.

Процедура установки напольного щитка

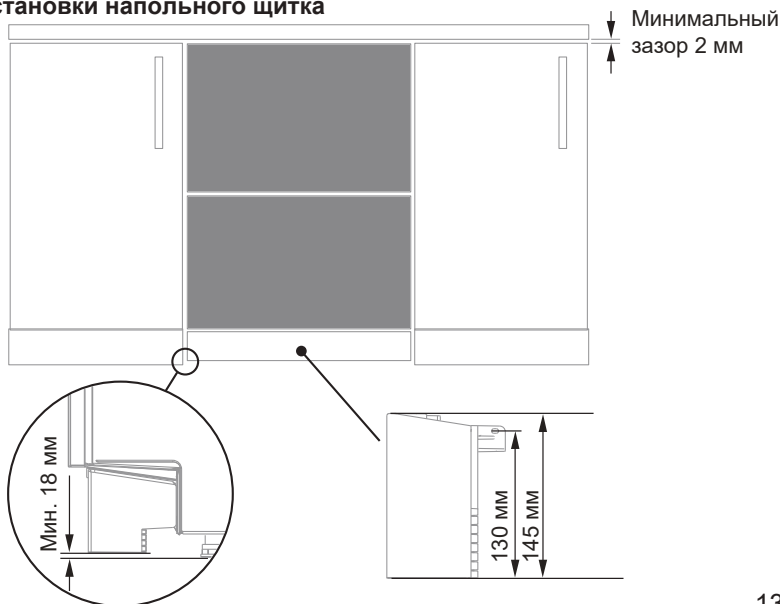

Руководство по установке

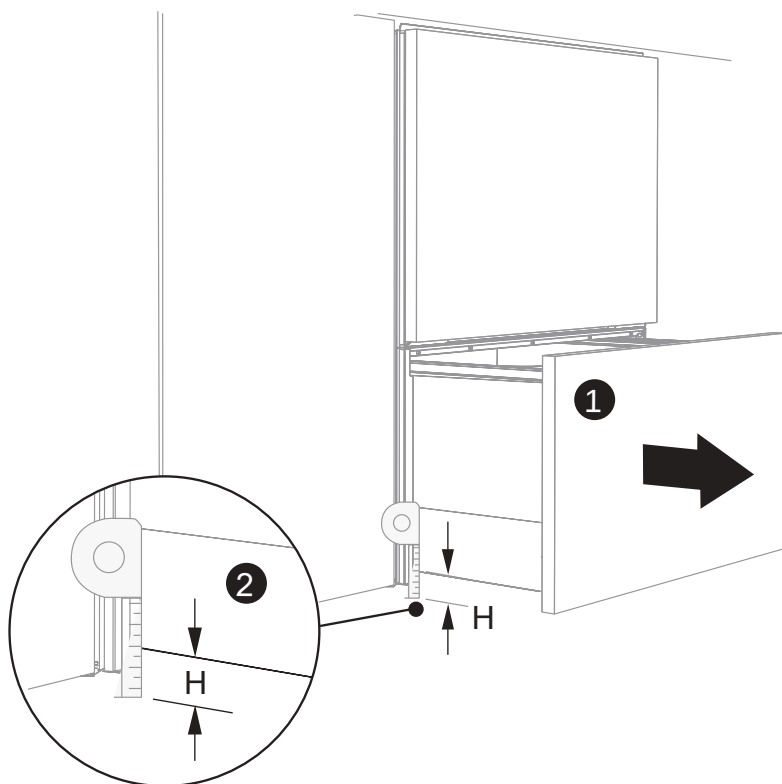


Откройте нижний выдвижной ящик и измерьте высоту дна ящика от пола Н

$108 < H \leq 116$	Подрезать на 9 делений
$116 < H \leq 124$	Подрезать на 8 делений
$124 < H \leq 132$	Подрезать на 7 делений
$132 < H \leq 140$	Подрезать на 6 делений
$140 < H \leq 148$	Подрезать на 5 делений
$148 < H \leq 156$	Подрезать на 4 деления
$156 < H \leq 164$	Подрезать на 3 деления
$164 < H \leq 172$	Подрезать на 2 деления
$172 < H \leq 180$	Подрезать на 1 деление
$180 < H$	Не подрезать




3

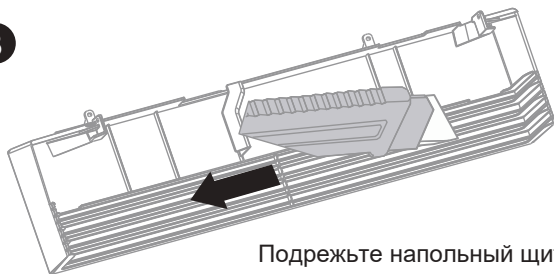


Подрежьте напольный щиток ножом

4

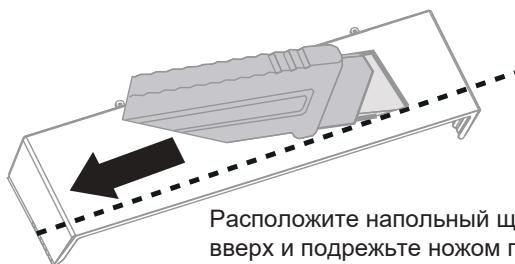


Расположите напольный щиток лицевой стороной вверх и подрежьте ножом по ровной линии

5

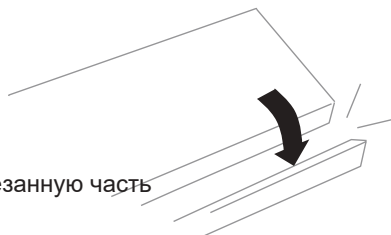

Уберите отрезанную часть

6

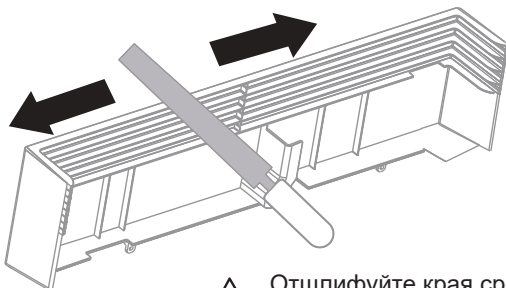

Отшлифуйте края среза напильником, чтобы о них нельзя было оцарапаться.

Руководство по установке

- 7 В направлении, указанном стрелкой, установите напольный щиток на нижнюю часть корпуса и закрепите его отдельно винтами.


ПРИМЕЧАНИЕ: При установке напольного щитка совместите его с установочным пазом и вставьте в него, затем закрепите винтами с обеих сторон.



10. Варианты подключения к водопроводу и сливу. Определите, что подходит больше.

Способ 1: Используйте вертикальный шланг диаметром 38 мм

Если для крепления мало места, можно провести сливной шланг через держатель необходимой высоты.

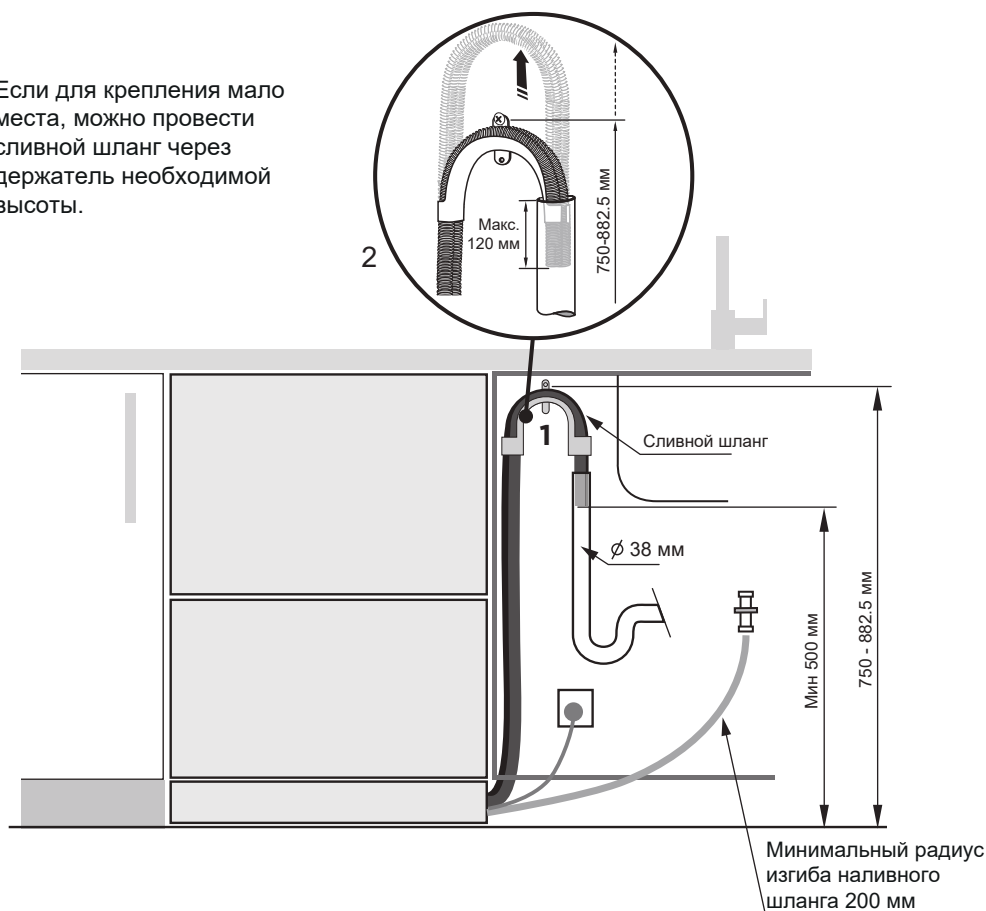


Руководство по установке

Способ 2: Используйте соединитель сливной трубы раковины.

Если для крепления мало места, можно провести сливной шланг через держатель необходимой высоты.

Поставляемые в комплекте с машиной фитинги для сливных шлангов рассчитаны на трехходовую трубу для канализации диаметром 19 мм (обязательно убедитесь, что фитинги установлены правильно).

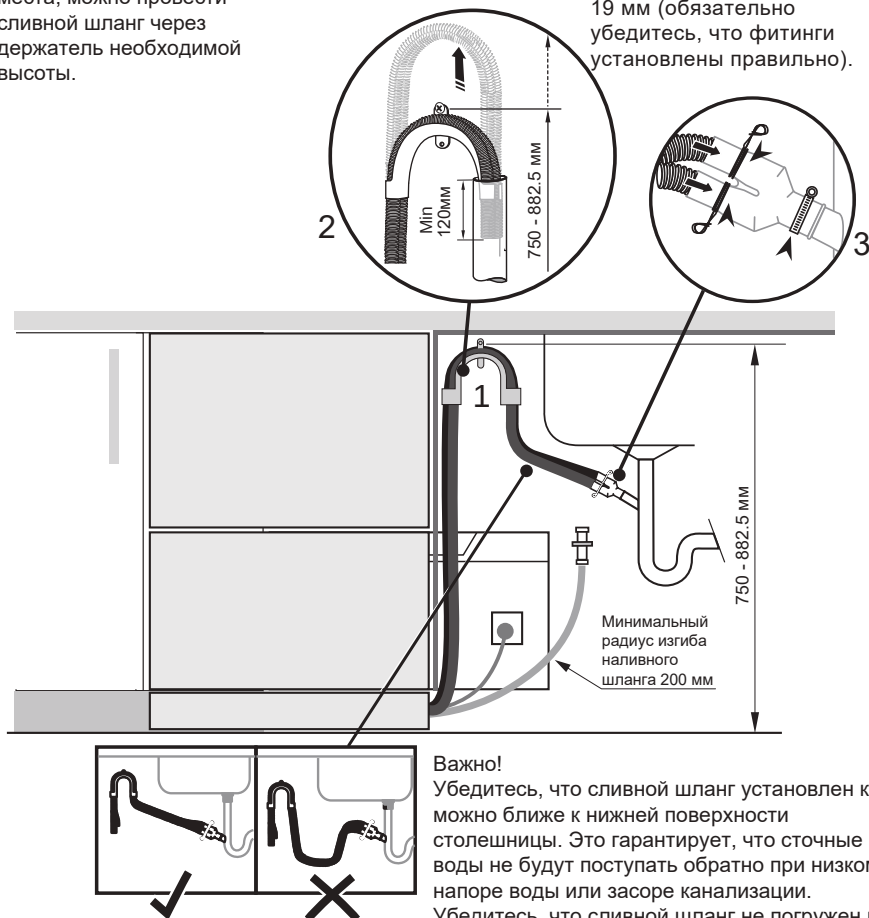

Убедитесь, что слив соединен с фитингом напрямую. При необходимости отрежьте излишки шланга.

Важно!

Убедитесь, что сливной шланг установлен как можно ближе к нижней поверхности столешницы. Это гарантирует, что сточные воды не будут поступать обратно при низком напоре воды или засоре канализации. Убедитесь, что сливной шланг не погружен в воду в канализационной трубе и имеет воздушный зазор для предотвращения обратного заброса воды.

Руководство по установке

Способ 3: Одновременная установка посудомоечной машины и измельчителя пищевых отходов.

Вариант 1: Установка отдельных сливных патрубков для посудомоечной машины и измельчителя пищевых отходов (рекомендуется).



Важно!


1. При одновременной установке посудомоечной машины и измельчителя пищевых отходов рекомендуется предусмотреть отдельные сливные трубы для каждого устройства (вариант 1).
2. Если раздельное подключение невозможно, рекомендуется, по крайней мере, расположить сливной патрубок посудомоечной машины ниже сливного патрубка измельчителя пищевых отходов (вариант 2), чтобы свести к минимуму риск обратного заброса сточных вод в случае засорения трубопровода отходами из измельчителя.
3. Если при обычном использовании в посудомоечной машине над поверхностным фильтром остается вода, первым делом проверьте, не засорился ли сливной трубопровод.

Вариант 2: Общий сливной патрубок для посудомоечной машины и измельчителя пищевых отходов.



12. Подсоединение впускного шланга к трубопроводу холодной воды

- Подсоедините впускной шланг посудомоечной машины к патрубку для подачи воды на кухню и проследите, чтобы не было изгибов или выступов.
- Посудомоечную машину следует подключать к холодной воде.
- Резьба для подключения впускного шланга посудомоечной машины - G1/2" (4-точечная труба), если резьба отличается, используйте переходник.

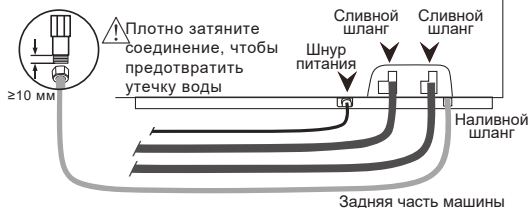


13. Подключение посудомоечной машины к сети питания

- Электрическая розетка должна быть расположена рядом с посудомоечной машиной, но не позади нее. Шнур питания должен легко подключаться и отсоединяться от розетки.
- Открытые части шнура питания следует расположить вдали от источников тепла и острых краев, избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Без консультации специалиста использование удлинителей питания не допускается. Только профессиональные специалисты могут заменять силовые соединения.


Знакомство с посудомоечной машиной

Название составных частей

Внешняя структура

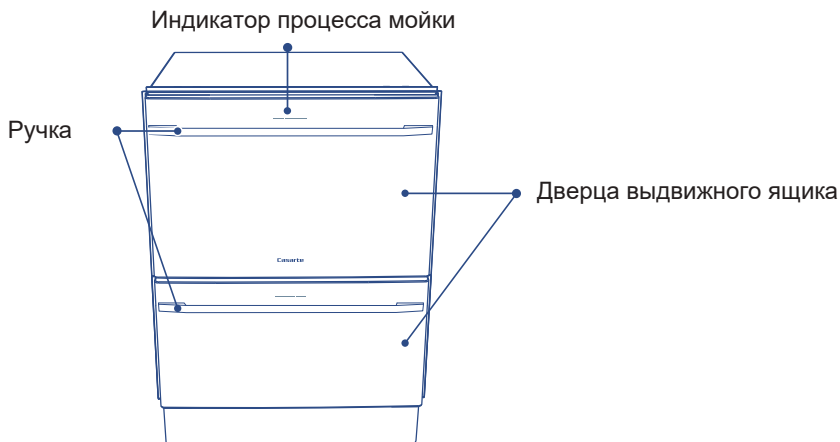

Внутренняя структура

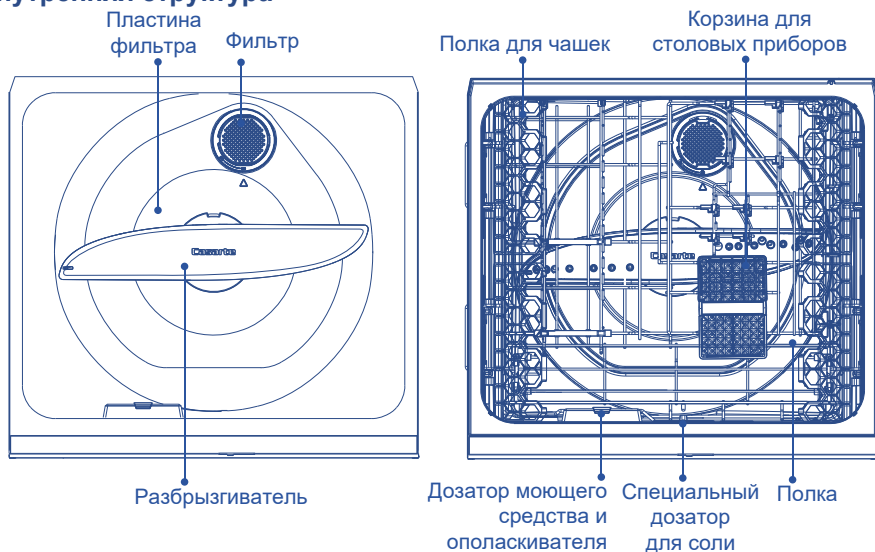


ПРИМЕЧАНИЕ

Эти изображения приводятся для справки. Из-за различий версий и обновлений продукта его внешний вид, цвет и функциональные компоненты могут отличаться от изображения. Руководствуйтесь фактическим внешним видом приобретенного вами изделия.

Знакомство с посудомоечной машиной

Панель управления

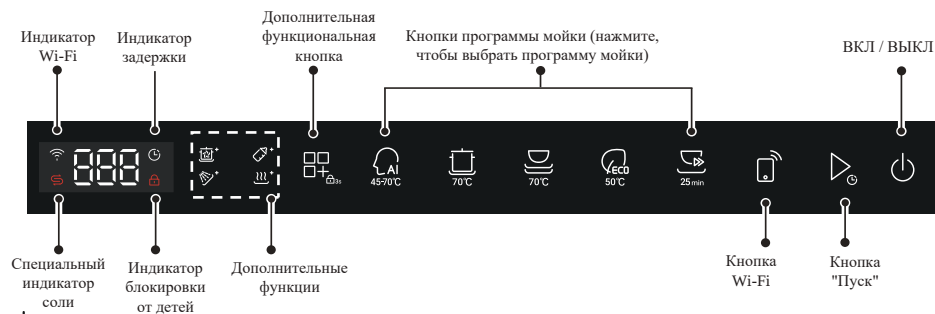

Нажмите эту кнопку, чтобы включить машину.

Нажмите эту кнопку, чтобы завершить работу, когда программа включена / приостановлена.

Когда программа запущена, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, чтобы отменить выбранную программу;



Нажмите эту кнопку, чтобы начать мойку;

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отсрочить запуск программы мойки (на 1-24 часа). Загорится индикатор задержки.



Открыть выдвижной ящик. Когда машина включена, удерживайте нажатой эту кнопку в течение 5 секунд. На дисплее отобразится C9 и подключится Wi-Fi.



В режиме выбора программы нажмите эту кнопку для выбора дополнительных функций * * * (выбирайте одну дополнительную функцию за раз). Загорится соответствующий индикатор. Удерживайте эту кнопку, чтобы включить функцию блокировки от детей. Загорится индикатор блокировки от детей.

Индикаторы состояния



Если горит этот индикатор, посудомоечная машина успешно подключена к сети.



Если горит этот индикатор, необходимо добавить соль для посудомоечной машины.



Если горит этот индикатор, включена функция отложенного запуска.



Если горит этот индикатор, включена функция блокировки от детей.

Добавление моющих средств

О добавлении моющих средств:


1. Для обеспечения оптимальных результатов мойки и сушки, добавьте соответствующее количество порошка или моющих средств перед запуском программы и убедитесь, что ополаскивателя достаточно.
2. В регионах с высокой жесткостью воды необходимо добавлять специальную соль, когда горит индикатор соли, чтобы предотвратить появление белых следов накипи на посуде или внутри машины после мойки.
3. Моющие средства следует обязательно добавлять в предназначенные для них емкости (см. рекомендации в инструкциях по порошку и моющим средствам, ополаскивателю и специальной соли).

Моющее средство


Моющее средство расщепляет жир и остатки пищи на посуде, чтобы их можно было смыть потоком воды.

Добавление моющего средства

1. Нажмите на защелку, чтобы открыть дозатор.

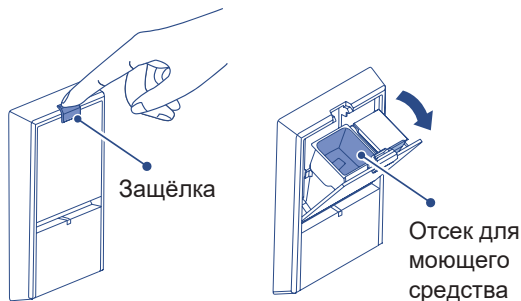


2. Убедитесь, что дозатор пустой и сухой, затем насыпьте в него моющее средство (добавьте соответствующее количество моющего средства в соответствии с разделом "Программы мойки").
Примечание: Не кладите таблетки или капсулы в дозатор.

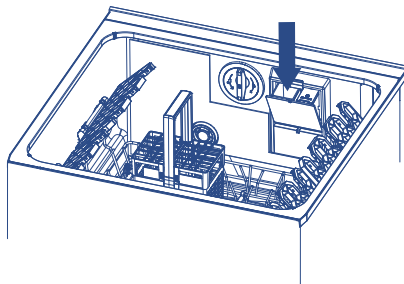

3. Закройте крышку дозатора до щелчка. Моющее средство будет автоматически дозироваться во время цикла мойки.

Таблетки или капсулы

Положите таблетку или капсулы в корзину для столовых приборов (изображение приведено только для справки).

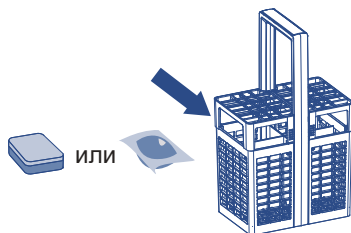

Важно!

- Моющие средства для посудомоечных машин обладают высокой щелочностью и могут быть очень опасны при проглатывании. Поэтому важно правильно хранить их и избегать попадания на кожу и в глаза.
- После завершения цикла мойки проверьте, пуст ли дозатор моющего средства.

Неподходящие моющие средства

Следующие типы моющих средств не следует использовать в посудомоечной машине, так как они могут повредить машину и аннулировать гарантию:

Не используйте в посудомоечной машине следующие средства:

- Моющий раствор
- Стиральный порошок
- Дезинфицирующее средство для рук
- Мыло
- Дезинфицирующее средство
- Средство для мытья посуды

Добавление моющих средств

Ополаскиватель

Для наилучших результатов сушки используйте ополаскиватель. Ополаскиватели могут повысить эффективность сушки, удаляя пятна от воды со стеклянной посуды, сохраняя ее блеск.


Когда добавлять

- Если индикатор ополаскивателя загорится красным, необходимо добавить ополаскиватель.
- Если индикатор ополаскивателя тусклый или не горит, добавлять средство не нужно, текущего количества достаточно для программы мойки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо использовать ополаскиватель, специально разработанный для посудомоечных машин.

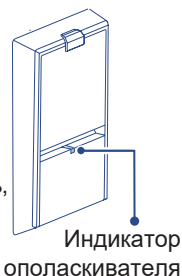


Как добавить ополаскиватель

Отсек для ополаскивателя расположен внутри выдвижного ящика.

Способ применения: нажмите на защелку, чтобы открыть отсек для ополаскивателя, затем откройте крышку отсека, добавьте ополаскиватель и закройте крышку, далее закройте отсек для ополаскивателя.

- Если ополаскиватель пролился за пределы отсека, вытрите его. Если этого не сделать, то разлив ополаскивателя вызовет вспенивание, которое может привести к повреждению машины.
- Во время работы дозатора для ополаскивателя вы можете услышать необычные звуки, которые обычно являются нормальными.
- Не добавляйте ополаскиватель в другие места.

Примечание: Доливайте ополаскиватель медленно и не превышайте максимальную отметку.

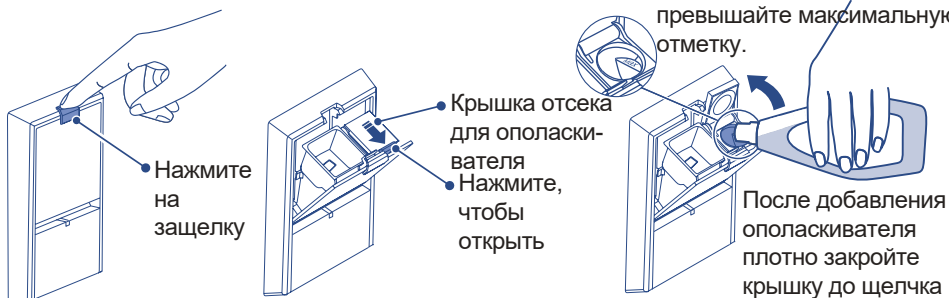

Дозировка ополаскивателя

В емкость для ополаскивателя следует заливать не более 80 мл за один раз. Необходимо отрегулировать количество ополаскивателя на одну мойку в соответствии с местной жесткостью воды, выбрав значение от минимального "0" (без ополаскивателя) до максимального "5". Информацию о настройке см. в разделе "Пользовательские настройки".

- Если в конце мойки образуется слишком много пены, уменьшите дозировку ополаскивателя.
- При плохом результате сушки увеличьте дозировку ополаскивателя.
- Если вы живете в районе с жесткой водой и в вашей системе водоснабжения не установлен умягчитель воды, рекомендуется установить настройку дозировки ополаскивателя на "5".

Специальная соль

Посудомоечная машина требует добавления специальной соли в умягчитель воды, чтобы смягчить водопроводную воду, уменьшить образование известкового налета, улучшить эффективность очистки и продлить срок службы машины.

Когда добавлять

Функция умягчения воды в посудомоечной машине может быть достигнута только при добавлении в умягчитель воды специальной соли. Если соль отсутствует, загорится соответствующий индикатор.

Определите жесткость местной воды

Проконсультируйтесь с местной водопроводной компанией по поводу жесткости воды.

Определите настройку умягчителя воды в соответствии со следующей таблицей жесткости воды. Например, если жесткость воды в вашем регионе составляет 500 частей на миллион, уровень умягчителя воды должен быть установлен на "4".


Информацию о настройке, пожалуйста, смотрите в разделе "Параметры настройки".

- Если жесткость воды в вашем регионе превышает 625 частей на миллион, рекомендуем заполнить остальные программы мойки моющим средством, за исключением программы полоскания, и установить уровень ополаскивателя на "5". Если жесткость воды в вашем регионе превышает 625 частей на миллион, эффективность мытья посуды будет снижена.
- При работе умягчителя воды вы можете услышать необычный шум, это нормально.
- Если после установки уровня на 5 внутри посудомоечной машины и на решетках все еще остается известковый налет, это указывает на то, что жесткость воды в вашем регионе слишком высока. Информацию о том, как удалить налет, см. в разделе часто задаваемых вопросов.

Настройка дозатора	PPM (концентрация в миллионных долях)	ММОЛ/л	°dH (Немецкие градусы)	°Clark (английские градусы)	°fH (французские градусы)
0(без ополаскивателя)	0-100	0-0.1	0-0.56	0-0.702	0-1
1	100-250	0.1-2.5	0.56-14	0.702-17.55	1-25
2	250-350	2.5-3.5	14-19.6	17.55-24.57	25-35
3	350-450	3.5-4.5	19.6-25.2	24.57-31.59	35-45
4	450-550	4.5-5.5	25.2-30.8	31.59-38.61	45-55
5	550-625	5.5-6.2	30.8-34.7	38.61-43.52	55-62

Как добавить специальную соль

- Откройте выдвижной ящик.
- Поверните крышку умягчителя воды против часовой стрелки и снимите ее.
- Насыпьте соль в чашку для соли и медленно добавляйте ее в умягчитель воды. Рекомендуется добавлять в умягчитель воды не более 0,2 кг соли за один раз.
- Установите на место крышку умягчителя воды и затяните ее по часовой стрелке.

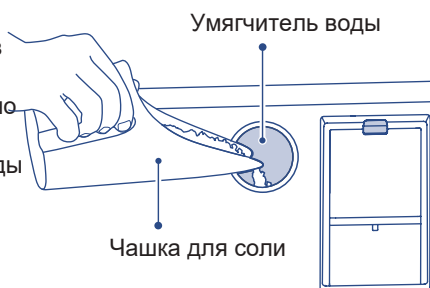

Добавление моющих средств


Важно!

- В умягчитель воды необходимо добавлять соль для посудомоечной машины. Мы не рекомендуем использовать поваренную соль или другие промышленные соли, так как они могут содержать примеси, которые могут повредить устройство для умягчения воды и сократить срок его службы.
- Не добавляйте моющее средство и ополаскиватель в умягчитель воды, так как они могут повредить устройство.
- При добавлении соли для посудомоечной машины следите за тем, чтобы вода не вытекла из умягчителя. Если немного воды перелилось через край, закройте крышку умягчителя воды после добавления соли и немедленно запустите любую программу, чтобы смыть пролитую соленую воду или соль вокруг горловины умягчителя воды. Это позволит избежать коррозии внутренних компонентов посудомоечной машины.


Индикатор соли

- Если загорается индикатор крышки умягчителя воды, это означает, что в устройстве не осталось соли.
- Если индикатор крышки умягчителя воды не горит, это означает, что в устройстве достаточно соли для выполнения текущей выбранной программы.
- Если после добавления соли индикатор продолжает гореть, это может быть связано с количеством добавленной соли и температурой воды. Индикатор автоматически выключится после того, как соль полностью растворится.


Индикатор соли




Крышка умягчителя воды

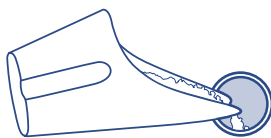

Разрешено использовать только специальную соль

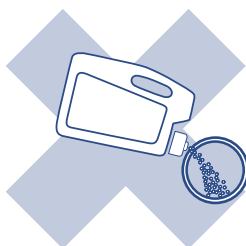

Не добавляйте моющее средство


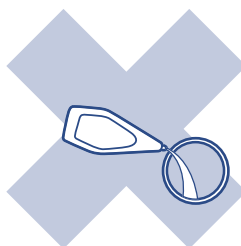


Не добавляйте ополаскиватель

Загрузка посуды в посудомоечную машину

Предметы, которые нельзя мыть в посудомоечной машине

Наиболее распространенную посуду можно мыть в посудомоечной машине, но на некоторые материалы могут влиять условия посудомоечной машины (например, температура мойки и моющее средство), поэтому их не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей посуды, которую не рекомендуется мыть в посудомоечной машине:

Изделия из пластика		Изделия из пластика, которые не выдерживают высоких температур, деформируются или выцветают.
Изделия из дерева, бамбука и клееные изделия		Могут растрескиваться, деформироваться и выцветать в условиях высоких температур.
Губка, полотенце		Не кладите губки, полотенца и другие предметы в посудомоечную машину, это может привести к ее поломке.
Изделия из чугуна		Изделия из чугуна подвержены коррозии после мытья, что может привести к загрязнению другой посуды.
Окрашенные изделия		При воздействии высоких температур покрытие окрашенных чашек-термосов или столовых приборов может отслаиваться.
Изделия из драгоценных металлов, алюминия и цветной глазури		Драгоценные металлы, алюминий, глазурованные изделия, изделия ручной работы и антикварный фарфор с ручной росписью могут потускнеть под воздействием высоких температур.

Стеклопосуда и другие сосуды могут получить повреждения

Это может произойти из-за температуры воды, типа стекла или химического состава моющего средства. Совет:

- Используйте стеклянную и фарфоровую посуду, маркированную производителем как пригодную для мытья в посудомоечной машине.
- Стеклянную посуду следует вынуть из посудомоечной машины как можно скорее после завершения мойки.

Подготовка посуды

- Чтобы избежать засорения фильтра и ухудшения работы посудомоечной машины, счищайте с посуды крупные кусочки остатков пищи перед загрузкой в посудомоечную машину (жир и суп или их застывшие остатки можно не счищать).
- Если посуда покрыта пригоревшими или липкими остатками, которые трудно удалить, рекомендуется замочить ее на некоторое время перед мытьем или предварительно обработать кухонным полотенцем, чтобы облегчить чистку, в противном случае ее может быть трудно отмыть.

СОВЕТ

После предварительной обработки в фильтре после мойки все еще может остаться небольшое количество комковатых или тягучих остатков пищи. Обратитесь к разделу "Чистка и техническое обслуживание" для получения инструкций по очистке фильтра.

Загрузка посуды в посудомоечную машину







Загрузка посуды в посудомоечную машину

Размещение чашек

Чайные чашки и кухонные принадлежности можно разместить на подставке для чашек. Углубление на стойке можно использовать для размещения стекла.

Подставку для чашек можно перемещать вверх и вниз или переворачивать вертикально в зависимости от высоты посуды.

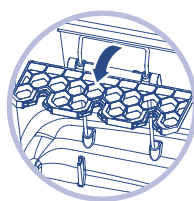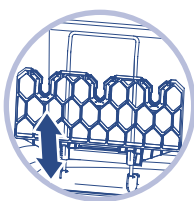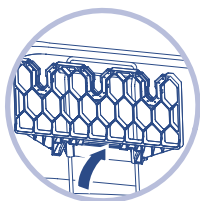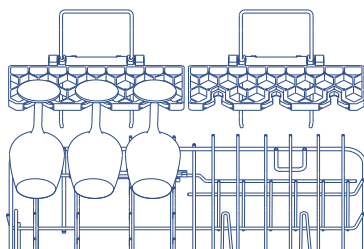


Примечание: Подставку для чашек можно перемещать вверх и вниз или переворачивать вертикально в зависимости от высоты посуды.

Корзина для столовых приборов

Маленькие ложки, ножи и вилки можно положить в корзину для столовых приборов.

- Ложки, ножи и вилки не промоются водой, если они слипнутся друг с другом. Рекомендуем размещать их раздельно, чтобы вода могла поступать к ним во время мойки.
- Чтобы не порезаться, кладите ножи, вилки и другие острые столовые приборы остриями вниз.
- Чтобы было легче загружать и вытаскивать посуду, сначала снимите корзину для столовых приборов.

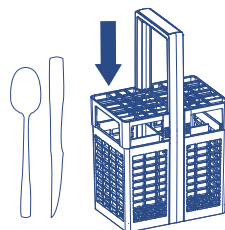


Загрузка посуды в посудомоечную машину

Рекомендации по размещению посуды

Для достижения наилучших результатов, следуйте этим инструкциям:

- Посуду необходимо размещать в таком положении, чтобы вода могла промыть ее. Неправильное размещение посуды может снизить эффективность мойки.
- Размещая посуду на подставке для чашек, убедитесь, что вода сможет попасть на нее и промыть.
- Стеклоянная и хрупкая посуда должна быть надежно закреплена, чтобы она не разбилась под воздействием воды.
- Посуду не следует размещать выше верхней части внутренних боковых стенок выдвижного ящика, в противном случае возможны утечка воды в процессе мытья или повреждение посуды.
- Более легкую посуду необходимо закрепить и расположить подальше от дверцы, чтобы предотвратить повреждение посуды или машины воздействием воды.

Примеры ошибок при размещении посуды

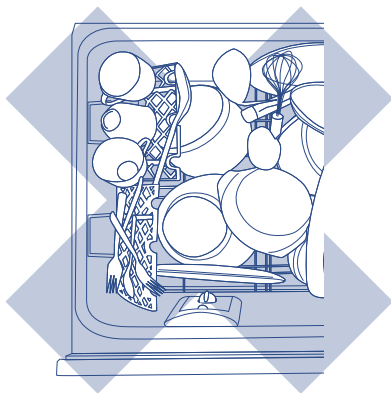

- Загружено слишком много посуды, и вода не может промыть некоторые предметы.
- Чайная чашка расположена горлышком вверх, вода не может вытекать, когда попадает в чашку.
- Если посуда расположена выше выдвижного ящика, она может прижаться к верхней крышке и помешать правильному закрыванию выдвижного ящика, что может привести к повреждению посуды и посудомоечной машины.
- Когда ножи, вилки и тарелки слиплись вместе, вода не может попасть в места их соприкосновения и промыть их.
- Кухонная посуда выпадает с полок, блокируя таким образом разбрызгиватель.
- Посуда большего размера размещена под полкой для чашек, в результате чего вода из разбрызгивателя не может промыть посуду на полке для чашек.

Необходимо выбрать подходящую программу мойки в зависимости от степени загрязнения и типа посуды.

Программа	Степень загрязнения и тип посуды	Этапы программы	Моющее средство	
			Порошок	Таблетка
 45–70°C Автоматическая	Интеллектуальное распознавание масляных пятен, автоматическое подбор времени и температуры мойки и автоматическая остановка после мойки. Подходит для посуды с умеренным загрязнением и слегка засохшими остатками пищи.	Основная мойка, ополаскивание 2 раза, сушка	25 г	1 таблетка
 70°C Сильное загрязнение	Для удаления очень жирных пятен или прилипших и засохших остатков пищи. Подходит для посуды, устойчивой к ополаскивателю.	Основная мойка, ополаскивание 3 раза, сушка	25 г	1 таблетка
 70°C Стандартная	Для удаления умеренно жирных пятен или слегка засохших остатков пищи. Подходит для посуды, устойчивой к ополаскивателю.	Основная мойка, ополаскивание 3 раза, сушка	20 г	1 таблетка
 50°C ECO	Для удаления слегка засохших, жирных или липких остатков пищи. Подходит для ежедневного использования.	Основная мойка, ополаскивание 2 раза, сушка	20 г	1 таблетка
 25min 25 МИН	Посуда с небольшими и нежирными остатками пищи, которые не засохли, посуда моется сразу после еды.	Основная мойка, ополаскивание 2 раза	10 г	Без таблеток

- Если вы хотите добиться практически идеального эффекта сушки при использовании этой машины, рекомендуется выбрать программу интенсивной мойки с функцией сушки.
- Если вы моете слегка загрязненную посуду и не хотите сушить ее в машине, можете выбрать быструю мойку или другую программу мойки без функции сушки.
- После завершения цикла мойки на решетке, внутреннем контейнере и боковых стенках обычно остаются капли воды.
- Время выполнения программы может незначительно варьироваться в зависимости от таких факторов, как температура воды на входе, температура окружающей среды и количество загруженной посуды.

Дополнительные функции	Описание функции
 Интенсивная	Использование этой функции увеличит время мойки и усилит эффект очистки (за исключением интеллектуальной программы).
 Гигиена	Повышение температуры мойки и увеличение продолжительности воздействия высокой температуры могут улучшить дезинфицирующий эффект.
 Ополаскивание	Увеличение количества полосканий может улучшить результат мойки.
 Сушка	На заключительном этапе полоскания температура мойки повышается, а время сушки увеличивается, что улучшает результат сушки посуды.

Приостановка программы во время цикла мойки

Дверца оснащена функцией датчика, поэтому вы можете приостановить работу машины, постучав по середине дверцы во время ее работы.

В режиме ожидания постучите дважды, чтобы открыть выдвижной ящик.

Во время работы программы постучите дважды, программа приостановится, и автоматически откроется выдвижной ящик.

В режиме блокировки от детей постучите 3 раза, чтобы отменить блокировку от детей; постучите еще дважды, чтобы приостановить программу и открыть ящик.

После приостановки работы программы:

1. Нажмите кнопку "Пуск", чтобы закрыть выдвижной ящик и сразу запустить программу.

2. Закройте ящик, и программа продолжит работу через 20 секунд.


Примечание:

1. Если вы включили режим самоблокировки, постучите по дверце один раз, чтобы отменить самоблокировку, и дверцу можно будет открыть.

2. После последовательного выдвижения верхнего и нижнего ящиков нижний ящик автоматически открывает дверцу с небольшой задержкой, что является нормальным явлением.

Изменение программы во время мойки

В режиме паузы сначала нажмите кнопку  в течение 2 секунд, чтобы отменить программу, а затем нажмите одну из кнопок, чтобы выбрать новую программу мойки.

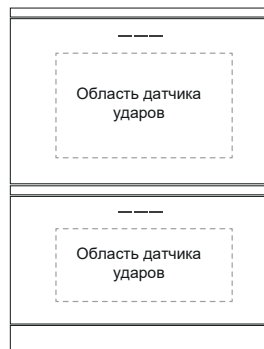

ПРИМЕЧАНИЕ

Не открывайте выдвижной ящик непосредственно в процессе мойки, так как в процессе нагрева посудомоечная машина выделяет высокотемпературный пар, и существует опасность ожогов от горячей воды или горячего пара.

Отложенный запуск

Нажмите и удерживайте  до тех пор, пока не загорится индикатор задержки. Звуковой сигнал прозвучит один раз, указывая на задержку в 1 час (отображается на дисплее как 1 ч-24 ч). Когда количество звуковых сигналов совпадет с желаемым временем задержки, отпустите клавишу. Посудомоечная машина перейдет в режим отложенного запуска. Можно установить время задержки до 24 часов. Конкретные инструкции по настройке отложенного запуска см. в руководстве пользователя или в приложении.

Если настроить отложенный запуск, как только выдвижной ящик будет закрыт, посудомоечная машина автоматически запустится по истечении установленного времени задержки.

Отмена отложенного запуска во время настройки:

Чтобы отменить отложенный запуск, нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока индикатор задержки не погаснет.


Дополнительные функции

1. После выбора программы мойки коснитесь  для выбора дополнительных функций, загорится индикатор дополнительных функций.

2. Коснитесь , чтобы запустить программу, и закройте дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные функции нельзя использовать отдельно, а только в сочетании с программой мойки.

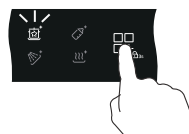

Блокировка для защиты от детей

Чтобы включить блокировку от детей: после выбора программы нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд, пока не услышите один звуковой сигнал и не загорится индикатор блокировки от детей. В течение 10 секунд индикатор будет мигать, и вы можете слегка коснуться , чтобы запустить программу. Отмена блокировки от детей: в состоянии выбора программы (включена блокировка от детей) нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд. Когда программа запущена (включена блокировка от детей), постучите по средней части дверцы 3 раза, чтобы отменить блокировку от детей.



Примечание: После завершения работы программы блокировка от детей будет автоматически отменена.

Описание индикаторов

На дверце расположены три индикатора цикла мойки: слева направо они указывают на мойку, ополаскивание и сушку. Текущая стадия работы машины обозначается белым медленно мигающим индикатором.



Цвет светового индикатора указывает на следующее:

- Когда три индикатора загораются синим цветом одновременно, это означает, что посудомоечная машина находится в режиме ожидания или паузы.
- Когда три индикатора горят синим цветом и медленно мигают одновременно, это означает, что посудомоечная машина находится в режиме отложенного запуска.
- Когда три индикатора горят белым цветом и мигают одновременно, это означает, что программа выбрана, но дверца еще не закрыта.
- Когда три индикатора загораются белым светом одновременно, это означает, что программа завершила работу и мойка завершена, затем индикаторы погаснут.
- Когда три индикатора горят красным и мигают одновременно, это означает, что посудомоечная машина находится в состоянии сбоя.

Пользовательские настройки

Вы можете изменить пользовательские настройки в соответствии с личными предпочтениями или условиями окружающей среды. Рекомендуем выбрать наиболее подходящие настройки перед использованием посудомоечной машины.

1. Проверьте, работает ли посудомоечная машина, если нет, нажмите кнопку питания, чтобы включить ее.

2. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим пользовательских настроек (первая - настройка ополаскивателя).

• Чтобы изменить настройку уровня параметра, нажмите .

• Чтобы перейти к следующей настройке, нажмите .

Соответствующие индикаторы параметров и значения их возможных настроек указаны в таблице ниже. После настройки последнего параметра посудомоечная машина снова перейдет к первому из них: ополаскивателю.

Пользовательский параметр	По умолчанию	Диапазон	Описание
Настройка ополаскивателя	rA3	rA0, rA1, rA2, rA3, rA4, rA5	После мытья посуды: при появлении белых разводов или остатков пены можно уменьшить настройку; при появлении пятен от воды можно увеличить настройку.
Настройка умягчителя воды	Hd2	Hd0, Hd1, Hd2, Hd3, Hd4, Hd5	Эта настройка позволяет регулировать уровень умягчителя воды в зависимости от жесткости местной воды.
Настройка автоматического включения питания при открывании выдвижного ящика	APo	APo on AP- off	Эта настройка включает/выключает функцию автоматического включения питания при открывании выдвижного ящика от 30 секунд.
Настройка звукового сигнала	bPo	bPo on bP- off	Эта настройка включает/выключает все звуковые сигналы посудомоечной машины, за исключением сигнала тревоги о неисправности.
Настройка функции самоблокировки выдвижного ящика	-Ld	Ldo on Ld- off	Эта настройка включает/выключает функцию самоблокировки выдвижного ящика, которую можно снять, постучав по дверце: а. В заблокированном состоянии постучите один раз, чтобы разблокировать. б. Во время работы постучите дважды, чтобы разблокировать. с. В режиме блокировки от детей постучите три раза, чтобы разблокировать.
Настройка функции дополнительной сушки	Ed1	Ed1 20min Ed2 120min Ed- off	Эта настройка позволяет регулировать время работы вентилятора в конце программы.
Настройка автоматического открывания дверцы во время работы	AAo	AAo on AA- off	Эта настройка включает или выключает функцию автоматического открывания дверцы, когда посудомоечная машина находится в рабочем режиме.
Настройка автоматического открывания дверцы после мойки	-AC	ACo on AC- off	Эта настройка может включать или выключать функцию автоматического открывания дверцы в конце программы мойки (Примечание: Если функция самоблокировки выдвижного ящика установлена на Ldo, настройку выполнить невозможно).
Настройка функции автоматического открывания дверцы в режиме ожидания	Abo	Abo on Ab- off	Эта настройка включает или выключает автоматическое открывание посудомоечной машины в режиме ожидания.
Настройка функции датчика ударов	CT2	CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6	Эта настройка позволяет регулировать чувствительность к ударам в соответствии с потребностями пользователя.

3. Когда настройка будет завершена, нажмите , чтобы выйти из настройки пользовательских параметров.

Очистка и техобслуживание

Важно!

Отключите посудомоечную машину от сети (выньте вилку из розетки) перед выполнением какой-либо чистки или технического обслуживания.

График технического обслуживания

Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность, комфорт и безопасность при использовании техники, а также продлить срок её службы, рекомендуется выполнять техническое обслуживание в соответствии с приведённым ниже графиком.

Специалисты фирменных сервисных центров Casarte имеют высокую квалификацию и оснащены всем необходимым для проведения любого технического обслуживания в кратчайшие сроки.

Вы можете оформить заявку на проведение технического обслуживания в приложении EVO, на сайте www.casarte.ru, а также по телефонам Информационного центра Casarte:

8-800-234-09-53 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

Изделие	Вид технического обслуживания	Рекомендованная частота технического обслуживания
Посудомоечная машина	Фильтр и пластина фильтра: очистка.	Не реже 1 раза в месяц.
	Разбрызгиватель воды: очистка.	По мере загрязнения.

Длительное неиспользование

- Если посудомоечная машина не будет использоваться в течение некоторого времени, мы рекомендуем почистить ее и оставить пустой. Откройте выдвижной ящик, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри, выключите питание и подачу воды в посудомоечную машину.
- При возобновлении пользования посудомоечной машиной после длительного периода бездействия мы рекомендуем сначала налить в посудомоечную машину 3 стакана воды. Это делается для смазки компонентов, которые не работали в течение длительного времени.

Очистка поверхностей

1. Протрите поверхность посудомоечной машины чистой влажной тканью, стараясь не намочить панель управления.
2. Вытрите насухо чистой мягкой тканью.


Важно!

Чтобы не повредить посудомоечную машину, не используйте для ее очистки следующие средства:

- Абразивные губки из пластика или нержавеющей стали
- Абразивные чистящие средства, органические растворители или бытовые чистящие средства
- Кислотные или щелочные чистящие средства
- Средство для мытья рук или мыло
- Чистящие средства или полироли для нержавеющей стали
- Моющие или дезинфицирующие средства для стирки

Очистка фильтра, пластины фильтра и разбрызгивателей


- При обычном пользовании машиной мы рекомендуем чистить пластину фильтра и фильтр не реже одного раза в месяц или всякий раз, когда вы заметите на них остатки пищи.
- При обычном использовании разбрызгиватель не нуждается в частой чистке, но необходимо проверять, что он вращается плавно.

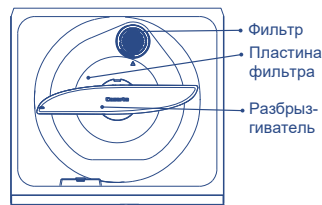

Очистка фильтра


Важно!

- Если вы используете чистящие средства для посудомоечной машины или средства для удаления накипи, после чистки необходимо запустить цикл мойки, чтобы предотвратить повреждение посудомоечной машины.

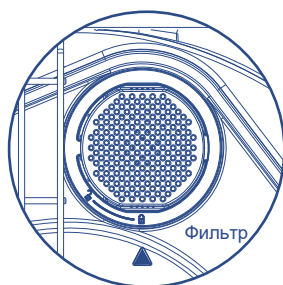

Снятие фильтра

1. Отключите посудомоечную машину от сети
2. Поднимите регулируемую скобу и удерживайте фильтр, затем поворачивайте его против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка не совпадет со значком кнопки разблокировки . Затем вытащите фильтр полностью (обычно под фильтром находится вода).

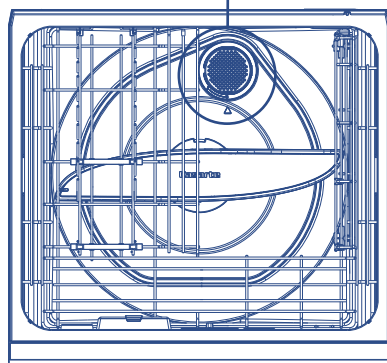


Разборка фильтра

Нажмите кнопку на правой стороне узла фильтра и поднимите крышку фильтра. Промойте компоненты фильтра под проточной водой, пока они не станут чистыми.



Очистка и техобслуживание

2. Выровняйте левый боковой зажим и нажимайте на правый боковой зажим до щелчка. Это означает, что крышка фильтра установлена правильно.

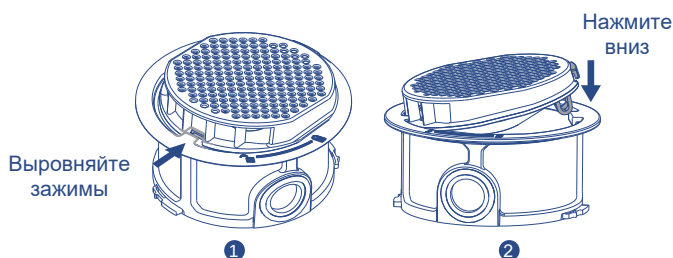


Установка фильтра

Совместите значок разблокировки  на узле фильтра со стрелкой на внутренней пластине фильтра, а затем поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока он не зафиксируется на значке блокировки . Дождитесь щелчка, чтобы убедиться, что фильтр полностью затянут.

Очистка разбрызгивателя

1. Отключите посудомоечную машину от сети
2. Выдвиньте выдвижной ящик, поднимите подвижную скобу, удерживая разбрызгиватель по центру, потяните его вверх и выньте из посудомоечной машины.
3. Промойте разбрызгиватель под проточной водой.
4. Удерживая разбрызгиватель по центру, установите его в исходное положение.
5. Задвиньте выдвижной ящик и включите питание

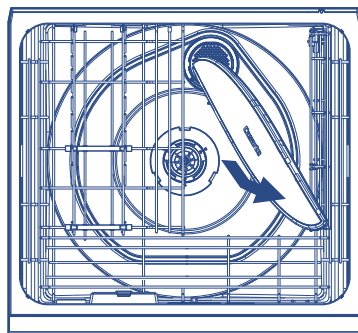

Устранение неисправностей

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы обнаружите неполадки во время использования посудомоечной машины, прежде всего ознакомьтесь со следующим списком. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать посудомоечную машину!

Вопрос	Возможные причины	Как решить
Плохое качество мойки	Выбраны неподходящая программа и объем загрузки Разбрызгиватель не вращается. Машина переполнена или неправильно расставлена посуда. Неправильная сборка фильтра и пластины фильтра. Моющее средство залито не в предназначенную для него емкость. Остатки пищи не были удалены с посуды перед их загрузкой в машину. Неподходящее моющее средство. Засорен разбрызгиватель, фильтр и пластина фильтра.	См. раздел "Программы мойки", чтобы выбрать подходящую программу. Это также может быть связано с остатками пищи, которые высохли и прилипли к посуде, что может потребовать замачивания на некоторое время. Убедитесь, что никакие предметы не препятствуют вращению разбрызгивателя. См. раздел "Загрузка посуды в посудомоечную машину". См. раздел "Очистка фильтра" Его необходимо залить в дозатор моющего средства. См. раздел "Моющее средство". Перед загрузкой очистите посуду от остатков пищи. Используйте специальное моющее средство для посудомоечной машины, см. раздел "Неподходящие моющие средства" Очистите разбрызгиватель, фильтр и пластину фильтра. Использование жидкости для мытья посуды запрещено.
Сильное пенообразование	Использовалось средство для мытья посуды. Неправильное количество моющего средства. Установлена слишком высокая дозировка ополаскивателя. Резервуар для ополаскивателя был неплотно закрыт.	См. раздел "Программы мойки". Уменьшите дозировку ополаскивателя.
Утечка воды	Сливной шланг неправильно подсоединен к канализации. Наливной шланг подсоединен неправильно или отсоединился уплотнение наливного шланга. Другие утечки.	Плотно закройте резервуар для ополаскивателя. Правильно подсоедините сливной шланг. Убедитесь, что наливной шланг надежно подсоединен, или правильно установите уплотнительную прокладку. Отключите посудомоечную машину и подачу воды и обратитесь в службу поддержки клиентов.
Отключение электроэнергии во время мойки	Отключение электричества в доме.	Дождитесь восстановления подачи электричества.
Непрерывный звуковой сигнал и индикаторы мигают красным	Возникла неисправность.	См. раздел "Устранение неполадок".
Прерывистый звуковой сигнал, индикаторы медленно мигают синим цветом.	Посудомоечная машина на паузе.	Выдвиньте ящик и нажмите , чтобы продолжить.
Белый налет внутри машины	1. Жесткость поступающей воды слишком высока, и после мойки при высокой температуре в посудомоечной машине образуется накипь. 2. Уровень умягчителя воды слишком низкий.	1. Компонентами водной накипи являются карбонат кальция и карбонат магния. Их можно удалить уксусом (предпочтительнее белый уксус). Для удаления накипи запустите машину пустой на интенсивной программе в течение 10 минут, затем откройте дверцу и добавьте около 30 мл белого уксуса. Если накопи много, количество уксуса можно соответствующим образом увеличить. 2. Отрегулируйте уровень умягчителя в соответствии с жесткостью местной воды.

Устранение неисправностей


Вопрос	Возможные причины	Как решить
Посудомоечная машина не запускается	Нет подключения к источнику питания. Дверца не закрыта. Кнопка  не нажата.	Включите питание. Закройте дверцу. Нажмите кнопку  .
После завершения цикла мойки может быть слышен звук работающего вентилятора.	Включена функция блокировки от детей. Это нормально. Для достижения лучшего эффекта сушки вентилятор будет продолжать работать после окончания цикла мойки до истечения установленного рабочего времени.	Отключите блокировку от детей. Не беспокойтесь, вентилятор перестанет работать по истечении установленного времени или при открытии выдвижного ящика.
Порошковое моющее средство не подается.	При добавлении моющего средства для посудомоечной машины внутренняя поверхность дозатора моющего средства может быть влажной.	Очистите дозатор моющего средства и высушите его перед добавлением порошкового моющего средства
Похоже, что программа завершилась, но "звуковой сигнал" завершения цикла не прозвучал, и ящик не открывается.	Программа мойки все еще выполняется. Программа теперь находится в режиме "тихой" мойки, поскольку посудомоечная машина должна обеспечить наилучшее качество мойки.	Не беспокойтесь, после завершения "тихой" фазы посудомоечная машина перейдет в фазу со звуком.
В конце цикла мойки вода скапливается на краю выдвижного ящика.	Это обычный конденсат.	Вытрите его насухо.
Вода под фильтром	Это нормально. Не беспокойтесь.	-
Слишком много воды в ящике.	Сливные шланги согнуты или перекручены. Фильтр засорился.	Распрямите сливные шланги. Очистите фильтр и пластину фильтра.
На посуде видны водяные разводы.	Закончился ополаскиватель. Установлена слишком низкая дозировка ополаскивателя. Слишком много посуды или неправильное ее размещение.	Долейте ополаскиватель. Увеличьте дозировку ополаскивателя. Посмотрите в инструкции правильный способ размещения.
Посуда влажная.	Неправильное размещение посуды. После мытья посуду оставили в выдвижном ящике на несколько часов.	Следите за тем, чтобы предметы не были сложены друг на друга. Рекомендуется вынимать посуду как можно скорее после завершения программы мойки, поскольку после мытья на посуде может сконденсироваться небольшое количество остаточного водяного пара. Использование ополаскивателя или увеличение дозировки ополаскивателя также может решить эту проблему.
	Закончился ополаскиватель. Установлена слишком низкая дозировка ополаскивателя. Используемая программа мойки не имеет функции сушки.	Долейте ополаскиватель. Увеличьте дозировку ополаскивателя. Выберите программу мойки с функцией сушки.

Подключение посудомоечной машины к Wi-Fi

Подключите посудомоечную машину к Wi-Fi и вы сможете удаленно управлять вашим устройством.

Для этого:

1. Загрузите приложение evo.

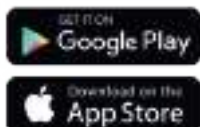

Несколько важных советов:

- Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках вашего роутера.
- Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.
- Убедитесь, что ваша посудомоечная машина находится в зоне покрытия вашей сети.
- Подойдите поближе к своей посудомоечной машине.

2. Откройте приложение evo, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.

3. Перейдите в раздел «Дом», нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем правом углу.



4. Откройте дверцу посудомоечной машины и включите ее нажав на кнопку включения.

5. Переведите посудомоечную машину в режим сопряжения, удерживая кнопку Wi-Fi на панели управления в течении пяти секунд, над кнопкой Wi-Fi начнет мигать световой индикатор, а на экране высветится код C9 и иконка Wi-Fi.



Далее приложение должно найти и определить ваше устройство.

6. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

7. После успешного сопряжения устройства с приложением, вы сможете включать/выключать функцию удаленного управления однократным нажатием кнопки на контрольной панели. При выключенной функции удаленного управления, функция отслеживания статуса программ, запущенных с контрольной панели устройства останется доступной в мобильном приложении, но функции управления и дистанционного запуска программ будут недоступны до повторного включения функции удаленного управления.

*Приложение evo в данный момент доступно только на территории РФ

Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).

Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).

Как определить, что произошла неисправность?

Посудомоечная машина автоматически выполняет самодиагностику. В случае неисправности индикаторы будут мигать красным, на дисплее отобразится код неисправности, а непрерывный звуковой сигнал уведомит вас о сбое.

Код ошибки	Ошибка	Как решить
E1	Сбой слива	Проверьте, есть ли вода внутри посудомоечной машины. Если есть вода, проверьте, не засорен ли сливной шланг. Если воды нет, свяжитесь с техническими специалистами.
E4	Сбой залива воды в машину	Проверьте, есть ли вода внутри посудомоечной машины. Если воды нет, проверьте, не засорен ли наливной шланг и включен ли кран. Если вода есть, свяжитесь с техническими специалистами.
E8	Сигнализация о переполнении	Проконсультируйтесь с техническими специалистами.
E9	Предупреждение о засорении разбрызгивателя	Проверьте, правильно ли установлен разбрызгиватель, не заблокировано ли отверстие для распыления и не заблокирован ли разбрызгиватель посудой. Если он заблокирован, уберите предмет, который мешает. Если нет, свяжитесь с техническими специалистами.
F2X	Сбой впускного клапана	Проконсультируйтесь с техническими специалистами.
F3X	Ошибка датчика температуры.	Проконсультируйтесь с техническими специалистами.
F4	Ошибка нагревателя	Проконсультируйтесь с техническими специалистами.
F5X	Ошибка привода верхней крышки	Проконсультируйтесь с техническими специалистами.
F7X	Ошибка двигателя	Проконсультируйтесь с техническими специалистами.
F8X	Ошибка платы питания двигателя	Проконсультируйтесь с техническими специалистами.
FC0	Ошибка связи	Проконсультируйтесь с техническими специалистами.

Технические характеристики

Техническое описание изделия

Название или торговая марка поставщика	Casarte
Идентификатор модели поставщика	CASDWD14379BU
Максимальное число комплектов посуды для мытья	14 (7+7)
Класс энергоэффективности ¹⁾	A+
Годовое потребление энергии (AEс) кВтч/год ²⁾	190
Энергопотребление (Et) стандартного цикла мойки, кВт*ч	0.60
Потребляемая мощность (Po) в выключенном состоянии (Вт)	2.5
Потребляемая мощность (Pi) в режиме ожидания (Вт)	5.5
Годовое потребление воды (AWс), литр/год ³⁾	2240
Класс эффективности сушки ⁴⁾	B
Стандартная программа (стандартный цикл очистки) ⁵⁾	ECO
Продолжительность программы стандартного цикла мойки в минутах	225
Продолжительность режима ожидания (Ti) в минутах	1
Излучение шума в дБ (A) относительно 1 пВт	47
Монтаж/ варианты монтажа	Встроенный
Давление в водопроводе	0,04-1 МПа (= 0,4-10 бар)
Напряжение питания	220-240 В (50 Гц)
Максимальная сила тока, А	10
Номинальная потребляемая мощность	1840-2050 Вт
Цвет	Черный
Общий размер машины (с ручкой)	599×616×821мм
Общий размер машины (без ручки)	599×576×821мм

- 1) От А+++ (самая высокая эффективность) до О (самая низкая эффективность).
- 2) Потребление энергии в стандартном цикле мойки (280 в год) с заполнением холодной водой и в нижних режимах. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется машина.
- 3) Расход воды в литрах в год из расчета 280 стандартных циклов мойки. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется машина.
- 4) От А (самая высокая эффективность) до С (самая низкая эффективность).
- 5) Эта программа подходит для мытья посуды с нормальным загрязнением. Она является наиболее эффективной программой с точки зрения потребления энергии и воды для этого типа посуды.

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-234-09-53 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт www.casarte.ru, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.32645/23 от 26.12.2023 действует до 25.12.2028.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.27419/24 от 22.01.2024 действует до 21.01.2029.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.