

Casarte

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

МОДЕЛЬ


CAST334GC7RUI

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР
ТЕХНИКИ **CASARTE!**

Casarte

ГАРМОНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СТИЛЯ

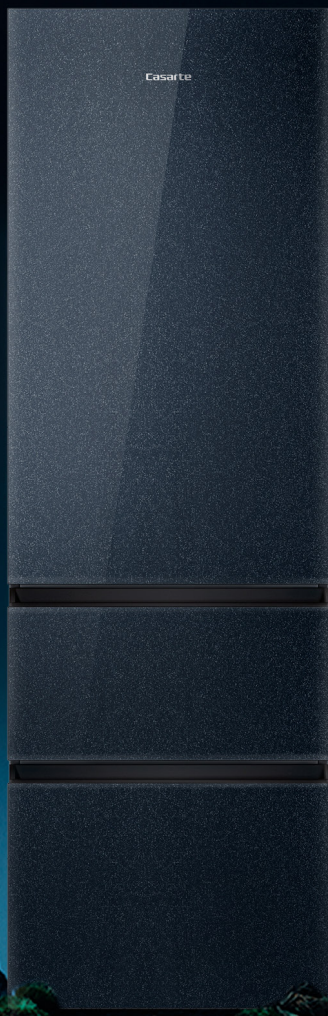

СОДЕРЖАНИЕ

1	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
	Электрическое подключение	6
	Использование	7
	Прочее	8
2	ВНЕШНИЙ ВИД И ЧАСТИ	9
	Название составных частей холодильника-морозильника	9
3	УСТАНОВКА	10
4	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	16
	Первое использование	16
	Настройка дистанционного управления	17
5	ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	18
	Описание значков интерфейса	18
	Режимы управления	19
6	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	27
	Рекомендуемые диапазоны хранения различных продуктов	27
	Руководство по хранению различных продуктов питания	29

Энергосбережение	30
Меры предосторожности при хранении продуктов в холодильнике-морозильнике	30
Использование морозильного отделения	32
Использование отсека My Zone	33

7

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

34

График технического обслуживания	34
Рекомендации по ежедневному уходу	34
Перемещение холодильника-морозильника	38
Деактивация холодильника-морозильника	38

8

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

40

Устранение неисправностей	40
Служба поддержки клиентов	44

9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

45

Комплектация	45
--------------------	----

Casarte

ГАРМОНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СТИЛЯ

I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ CASARTE!

Приветствуем вас! Благодарим за использование техники Casarte. Чтобы лучше понять данное руководство и избежать травм

и повреждений, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже символами и следуйте им.



Запрещенные действия



Необходимые действия



Неправильная эксплуатация может привести к травмам, повреждениям и материальному ущербу.

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



Питание устройств этой серии осуществляется от сети переменного тока 220 В/ 50 Гц. Сильный перепад напряжения (выход из диапазона 187–270 В) может привести к поломке или даже повреждению холодильника-морозильника. В этом случае необходимо установить автоматический стабилизатор напряжения мощностью 750 Вт или выше.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Необходимо использовать выделенную специальную розетку с надежным заземлением. Кабель электропитания данного холодильника-морозильника оснащен трехпроводной вилкой (с заземлением) и предназначен для использования со стандартной трехпроводной розеткой с заземлением.



Запрещается осуществлять надрез и удаление третьего контакта (заземления) кабеля электропитания.

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ВИЛКА



Вилка кабеля электропитания должна плотно прилегать к розетке, в противном случае может произойти возгорание! Во избежание повреждения кабеля электропитания следите за тем, чтобы кабель электропитания не попадал под ножи холодильника, и не наступайте на него. При перемещении холодильника-морозильника от стены соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель электропитания.



Не вынимайте из розетки вилку холодильника-морозильника, держась за кабель электропитания. Обязательно крепко держите вилку. Перед проведением очистки, ремонта и замены поврежденного осветительного оборудования необходимо отключить холодильник-морозильник от сети во избежание поражения электрическим током.

Замену поврежденного кабеля электропитания во избежание опасности должен осуществлять производитель, представители его сервисной службы и прочие квалифицированные специалисты.

ПРИ УТЕЧКЕ ГОРЮЧЕГО ГАЗА, НАПРИМЕР БЫТОВОГО ГАЗА,



Следует немедленно закрыть пропускающий газ клапан, затем открыть двери и окна, не отключать и не включать в розетку электрические приборы, в том числе холодильники.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ



Данное устройство является бытовым холодильником-морозильником. Согласно положениям национального стандарта бытовой холодильник подходит только для хранения продуктов питания и не может быть использован для других целей, таких как хранение препаратов крови, лекарств и биологических продуктов.



Запрещается хранить в холодильнике-морозильнике взрывчатые вещества (например, горючие аэрозоли), а также агрессивные кислоты, щелочи и другие химические вещества.

Во время работы холодильника-морозильника не прикасайтесь руками к холодной поверхности морозильного отделения, особенно влажными руками. В противном случае кожа может прилипнуть к холодным поверхностям.

При открывании и закрывании холодильника-морозильника держитесь за ручку двери. Поскольку между дверями, а также между корпусом морозильного отделения и дверью зазор очень мал, запрещается толкать пальцы в них во избежание сдавливания. Открывая и закрывая дверь холодильника-морозильника, не подпускайте к ней детей, чтобы избежать их травмирования.

Во избежание замерзания не помещайте в морозильное отделение пиво и другие напитки в бутылках.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ



Холодильник-морозильник следует размещать вдали от источников тепла и избегать попадания прямых солнечных лучей, чтобы не нарушить работоспособность холодильника. Холодильник-морозильник следует размещать в хорошо проветриваемом месте, не помещать во влажные зоны или на участках, подверженных воздействию брызг воды. Брызги воды и грязь следует своевременно вытирать мягкой тканью, чтобы предотвратить появление ржавчины и исключить влияние на характеристики электрической изоляции.



Не ставьте неустойчивые предметы (тяжелые предметы, емкости с водой) в верхней зоне холодильника-морозильника, чтобы избежать их падения и травмирования людей или протекания воды.

Запрещается хранение и использование бензина и других легковоспламеняющихся веществ вблизи холодильника-морозильника, так как это может привести к возгоранию.

**Внимание!**

Для обеспечения безопасности не следует ставить на холодильник-морозильник электроприборы, такие как удлинители, стабилизированные источники питания и микроволновые печи. Запрещается также использовать электроприборы (кроме рекомендованных моделей) внутри холодильника-морозильника во избежание возникновения электромагнитных помех и других аварий.

В корпусе устройства запрещено устанавливать приборы, за исключением приборов, рекомендованных производителем.

■ ПРОЧЕЕ**ОЧИСТКА**

Не разбрызгивайте на поверхность холодильника-морозильника воду и не промывайте его водой, не размещайте его во влажных зонах или на участках, подверженных воздействию брызг воды, чтобы предотвратить появление ржавчины и исключить влияние на характеристики электрической изоляции.



При отключении питания или во время чистки холодильника-морозильника следует вынуть вилку из розетки и выдержать период не менее 7 минут, прежде чем снова включить питание, чтобы предотвратить повреждение компрессора при повторном пуске.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Запрещается разбирать или изменять конструкцию холодильника-морозильника без соответствующего разрешения. В системе охлаждения содержится хладагент под высоким давлением. Соблюдайте осторожность во избежание повреждения трубопровода хладагента. Обслуживание холодильников-морозильников должно осуществляться квалифицированными специалистами.


НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТЬМИ

Когда холодильник-морозильник не используется, его следует хранить подальше от источников огня во избежание несчастных случаев. Снимите двери холодильника-морозильника, а также уплотнители и полки. Затем установите двери и полки в соответствующее положение, чтобы избежать использования холодильника-морозильника детьми для игр и соответствующих несчастных случаев.

Не позволяйте детям висеть на дверях и играть с холодильником-морозильником, чтобы избежать перекаса дверей или опрокидывания холодильника, что может привести к травмам.

2. ВНЕШНИЙ ВИД И ЧАСТИ

НАЗВАНИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА

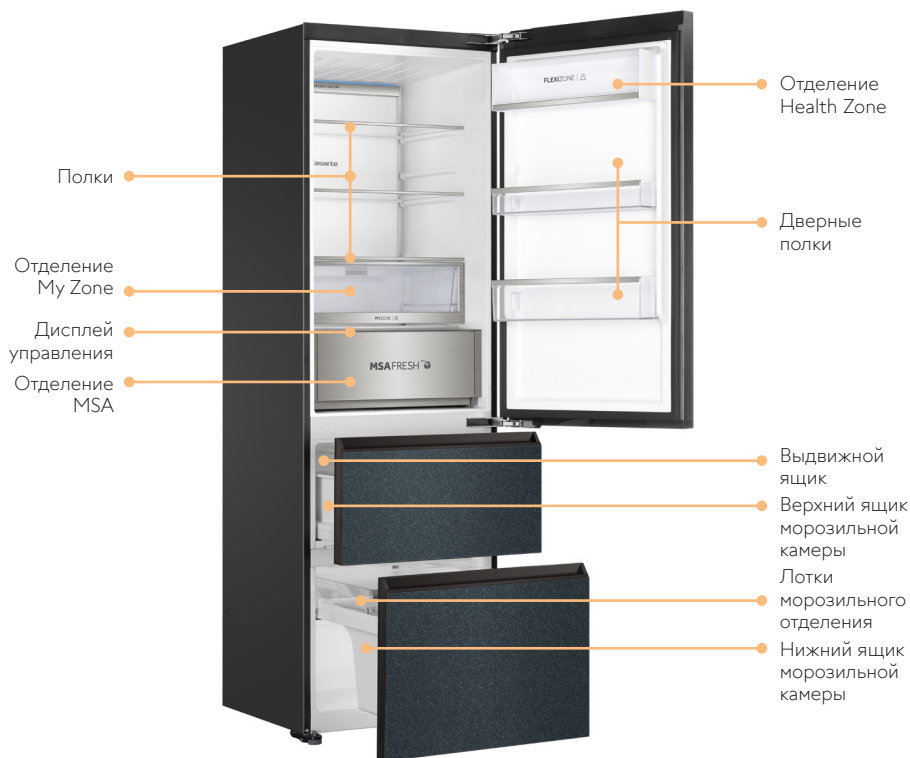

Конкретная конфигурация зависит от фактической модели холодильника-морозильника.

Примечание: При изменении температурного режима требуется некоторое время для достижения температурного баланса в отделении. Длительность этого промежутка времени зависит от величины изменения температурного режима, температуры окружающей среды, частоты открытия двери и количества продуктов, хранящихся в отделении.

3. УСТАНОВКА

1

Демонтаж упаковки.

Снимите все элементы упаковки. Необходимо также удалить пенопластовую основу и ленту для крепления аксессуаров.

2

Проверка комплектации.

Проверьте содержимое в соответствии с комплектацией. При обнаружении каких-либо несоответствий проконсультируйтесь с продавцом.


3

Условия корректной установки.

Установите холодильник в месте, соответствующем следующим условиям:

- Установите холодильник-морозильник вдали от источников тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей, а также воздействия влажности и чрезмерно холодной среды.
- Холодильник-морозильник должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. Если требуется высокая подкладка, то следует выбрать гладкую, твердую и негорючую подкладку. Если холодильник-морозильник установлен неустойчиво, можно отрегулировать черные регулируемые ножки на передней стороне холодильника-морозильника:
 - Поверните ножку по часовой стрелке, чтобы поднять холодильник-морозильник.
 - Поверните ножку против часовой стрелки, чтобы опустить холодильник-морозильник.
- При нормальной эксплуатации холодильника-морозильника вокруг него следует оставить достаточно места для поддержания циркуляции воздуха для более эффективной работы прибора и снижения энергопотребления. Если холодильник-морозильник является встраиваемым, даже самые небольшие зазоры с четырех сторон могут повлиять на уровень его энергопотребления.

(Особые требования к установке см. в разделе «Инструкции по установке для встраиваемых моделей холодильников-морозильников» на стр. 12).

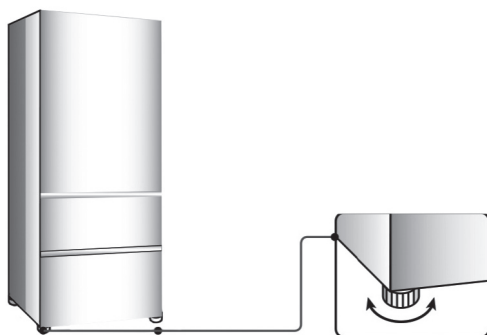

**Внимание!**

Вокруг устройства и во время его использования не должно быть никаких препятствий, а свободное пространство вокруг должно соответствовать требованиям, указанным на соответствующих рисунках, для обеспечения беспрепятственной вентиляции.

**Внимание!**

Чтобы предотвратить опрокидывание холодильника-морозильника вперед во время использования, отрегулируйте регулируемые ножки так, чтобы они полностью соприкасались с полом, и зафиксируйте положение холодильника.

Запрещается использовать пенопластовые прокладки в упаковке холодильника-морозильника для его выравнивания.

4**Очистка перед эксплуатацией.**

Очистите устройство перед эксплуатацией.

(способы очистки см. в разделе «Очистка холодильника-морозильника» на стр. 34)

5**Демонтаж упаковочной плёнки.**


Снимите пленку, если на боковой панели холодильника-морозильника имеется прозрачная пленка, пожалуйста, удалите ее перед эксплуатацией холодильника-морозильника, чтобы не нарушить его нормальную теплоотдачу и энергопотребление.

6**Подготовка к включению**


После того как холодильник-морозильник будет распакован, установлен и выровнен, сотрудники службы доставки проведут его комплексную проверку, во время которой будет проведена проверка электропитания. После окончания проверки рекомендуется дать холодильнику-морозильнику отстояться более 30 минут перед включением питания, чтобы обеспечить нормальную работу холодильника-морозильника.

Размеры холодильника-морозильника:

595 × 600 × 1900 мм (Ш × Г × В)

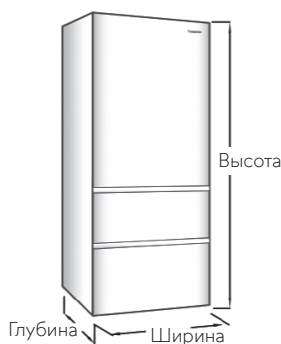

Чертеж двери холодильника-морозильника с указанием размеров:

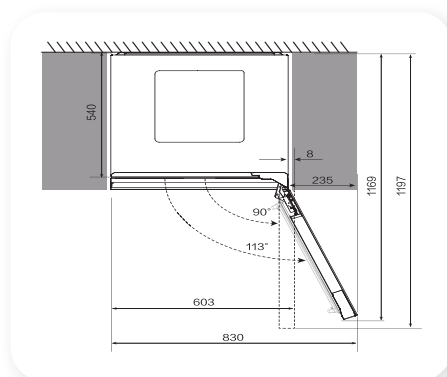

Примечание. Приведенные выше размеры являются расчетными и могут отличаться ввиду использования различных методов измерения.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

При встраивании холодильника в нишу между холодильником-морозильником и встроенным шкафом должно быть предусмотрено пространство для обеспечения нормальной работы холодильника-морозильника. При выборе зазора учитываются, прежде всего, объективные факторы, такие как деформация шкафа, неровность поверхности и удобство установки. Минимальный размер ниши для установки должен соответствовать следующим требованиям:

Внутренние размеры холодильника-морозильника, встраиваемого в нишу (мм)

Код и размеры	Код	Размеры
Ширина проема шкафа	A	603
Глубина проема шкафа	B	600
Высота от нижнего края верхней дверцы шкафа	C	1909
Высота от нижней панели верхнего шкафа	D	1915

1

Во время установки холодильник-морозильник необходимо правильно разместить и закрепить, чтобы избежать вибрации и изменения зазоров, влияющих на эксплуатацию или внешний вид холодильника.

Установка должна быть эстетичной (можно добавить накладку или закрепить нижний угол с помощью клея для стекла).


2

Так как высота корпуса холодильника-морозильника больше высоты дверцы, при встраивании высота нижней панели верхнего шкафа от уровня пола должна быть не менее 1915 мм.

Высота от нижнего края верхней дверцы шкафа до уровня пола должна составлять не менее 1909 мм, чтобы обеспечить как удобство эксплуатации, так и эстетичный вид встраиваемого устройства.

- 3 Указанные выше размеры являются минимальными размерами шкафа в собранном виде. Если погрешность в размерах шкафа и погрешность наклона пола слишком велика, рекомендуется увеличить зазор, чтобы избежать невозможности установки холодильника-морозильника в шкаф из-за больших погрешностей в углах наклона и размерах.
- 4 Внутренняя поверхность шкафа должна быть ровной, без каких-либо выступов в зоне установки. Любой выступ по высоте влияет на пространство для установки холодильника-морозильника.
- 5 При установке двух холодильников вместе ширина проема шкафа должна быть не менее 1208 мм, а глубина проема – не менее 600 мм.

Размеры по высоте должны соответствовать размерам C и D на рисунке ниже. Несущая способность основания должна быть более 250 кг.

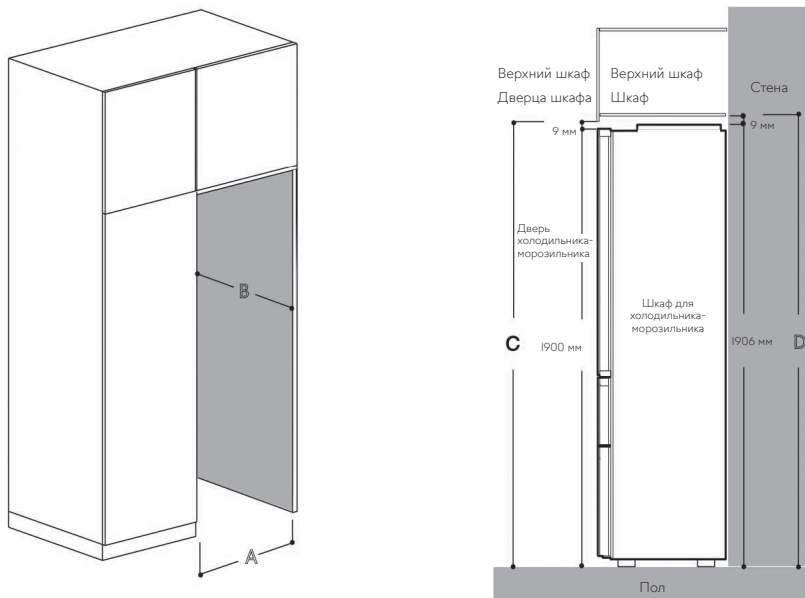

Рекомендуемое место установки и требования к розетке:

- 1 При установке холодильника-морозильника убедитесь, что вилка питания легко вставляется и вынимается из розетки.
- 2 Если розетка находится за задней стенкой холодильника-морозильника, это повлияет на установку холодильника. Глубина установки холодильника-морозильника должна учитывать выступ розетки и вилки от стены.
- 3 Не рекомендуется размещать розетку для холодильника-морозильника в боковой стенке шкафа в пределах высоты холодильника, чтобы не мешать установке холодильника.
- 4 Рекомендуемое положение розетки холодильника-морозильника показано на рисунке ниже:

Розетку рекомендуется устанавливать на высоте более 2 м над холодильником-морозильником; диаметр отверстия для вывода кабеля электропитания в шкафу должен быть более 50 мм.



Порядок установки холодильника-морозильника, встраиваемого в шкаф:

- 1 Проверьте плоскость панелей шкафа и основания, чтобы избежать чрезмерных отклонений.
- 2 Отрегулируйте высоту ножек, чтобы определить горизонтальное положение холодильника-морозильника слева и справа, убедитесь, что ножки холодильника-морозильника плотно стоят на полу и он не качается.
- 3 Придвиньте холодильник-морозильник ближе к шкафу и пропустите кабель электропитания через отверстие в шкафу.
- 4 Отрегулируйте положение холодильника-морозильника так, чтобы он располагался параллельно шкафу с приблизительно равными зазорами до левой и правой панелей шкафа.
- 5 Убедитесь в отсутствии препятствий между различными поверхностями холодильника-морозильника и шкафа и плотно задвиньте холодильник-морозильник в шкаф. В процессе установки соблюдайте осторожность, чтобы избежать столкновения холодильника-морозильника и шкафа.
- 6 Отрегулируйте положение холодильника-морозильника слева и справа, чтобы убедиться, что он расположен по центру; проверьте положение холодильника-морозильника спереди и сзади, чтобы передняя поверхность двери холодильника-морозильника была вровень с передним краем шкафа.
- 7 Следя за зазором между дверью холодильника-морозильника и шкафом, медленно откройте дверь холодильника на максимальный угол, чтобы проверить, не задевает ли дверь холодильника шкафа, и отрегулируйте левый и правый зазоры, основываясь на результатах проверки.

4. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

■ ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1 При включении питания отображается фактическая температура в холодильнике и морозильнике. В это время температура в холодильнике составляет 5 °C, в морозильнике -18 °C, отсек My Zone работает в режиме охлаждения, а кнопки на дисплее находятся в разблокированном состоянии.
- 2 В этой модели холодильника-морозильника предусмотрена функция памяти при отключении питания. При каждом последующем включении после первого включения устройство будет работать в соответствии с настройками, действующими при последнем отключении питания. Подробную информацию см. в разделе «Функция памяти при отключении электропитания» руководства для холодильника-морозильника CAST334GC7RUI на стр. 26.
- 3 Выберите режим работы холодильника-морозильника. Вы можете выбрать один из следующих четырех режимов работы холодильника-морозильника:

1. Режим Daily (Ежедневный):

Если вы собираетесь вручную отрегулировать температуру в холодильнике-морозильнике для хранения определенных продуктов, вы можете установить температуру с помощью кнопки регулировки температуры. (Способы настройки см. в разделах «Регулировка температуры в холодильном отделении» и «Регулировка температуры в морозильном отделении» на стр. 20 и 21).

2. Режим Mass (Полная загрузка):

Если вы помещаете большое количество продуктов за один раз для охлаждения или заморозки, мы рекомендуем использовать режим Mass (Полная загрузка). (Настройки см. в разделе «Полная загрузка» на стр. 23).

3. Режим Holiday (Отпуск):

При отъезде в отпуск мы рекомендуем использовать энергосберегающие режимы. (Способ настройки см. в разделе «Отпуск» на стр. 23).

4. Режим AI (Адаптивный):

В режиме интеллектуального хранения холодильник-морозильник может автоматически регулировать температуру, подходящую для хранения продуктов. При отсутствии особых требований мы рекомендуем использовать режим AI (Адаптивный). (Настройки см. в разделе «Режим AI (Адаптивный)» на стр. 24)

4 Размещение продуктов в холодильнике-морозильнике

По истечении некоторого времени работы от сети холодильник-морозильник достаточно охладится, после этого в него можно поместить продукты и начать эксплуатацию. Если пользователю необходимо поместить в морозильное отделение большое количество свежих продуктов (например, свежее мясо), включите режим заморозки за 24 часа перед тем, как поместить продукты.

■ НАСТРОЙКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подключение холодильника к Wi-Fi*

Подключите холодильник к Wi-Fi и вы сможете удаленно управлять вашим устройством

Для этого:

1. Загрузите приложение evo.



Несколько важных советов:

- Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках вашего роутера
- Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.
- Убедитесь, что ваш холодильник находится в зоне покрытия вашей сети.
- Подойдите поближе к своему холодильнику.

2. Откройте приложение, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.

3. Подключите холодильник к электропитанию.

4. Разблокируйте холодильник удержанием кнопки блокировки в течение трех секунд.



5. Переведите холодильник в режим сопряжения. Для этого удерживайте кнопку AI (Режим Адаптивный) на панели управления холодильника, в течение пяти секунд, на дисплее замигает индикатор Wi-Fi



Теперь приложение сможет найти и определить ваш холодильник.

6. Перейдите в приложении в раздел «Мой дом», нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем правом углу, при необходимости обновите список устройств.

7. Выберите холодильник в списке устройств. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.








* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).

Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).

5. ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ ИНТЕРФЕЙСА

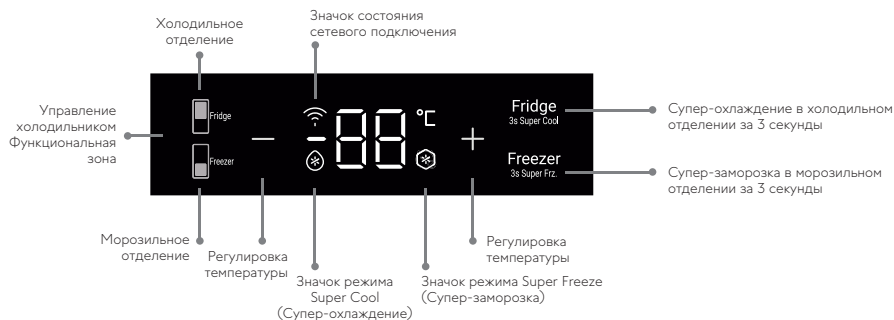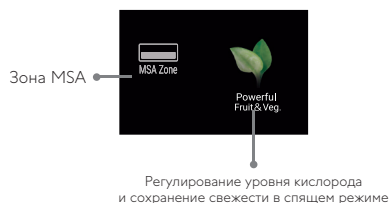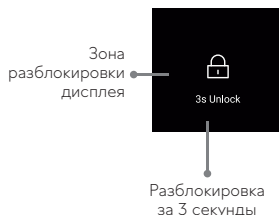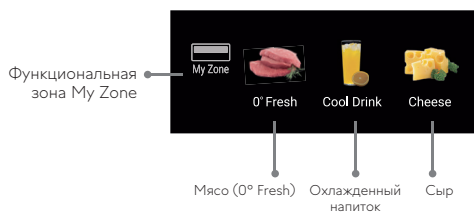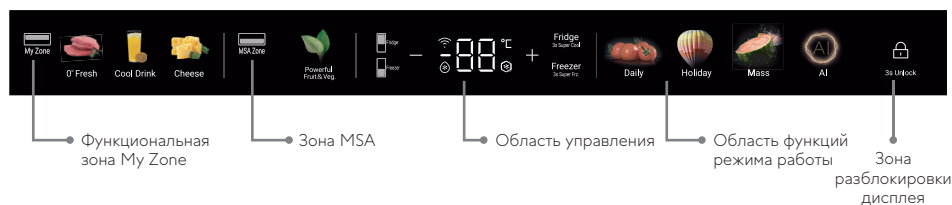

Примечание:

В связи с расширением функций и опыта использования данного устройства программное обеспечение дисплея управления будет постоянно обновляться. Это является общепринятой практикой, и компания не уведомляет пользователя о возможных изменениях. Просим относиться с пониманием.

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1

Первое включение питания

После первого подключения холодильника-морозильника к электросети загорается панель индикации.

По умолчанию холодильник-морозильник настроен на режим Daily (Ежедневный), при котором в холодильном отделении поддерживается температура 5 °C, в морозильном отделении -18 °C, отсек My Zone работает в режиме охлаждения, а функция регулирования кислорода в спящем режиме включена (в это время значки Мясо (0°Fresh), Cool Drink (Охлажденный напиток), Cheese (Сыр) в функциональной зоне My Zone затемнены).

2

Блокировка/разблокировка панели дисплея

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА


После открытия двери холодильника загорается индикаторная панель. Если в течение 7 минут не будет нажата ни одна кнопка, панель дисплея автоматически выключится и заблокируется. В это время все кнопки и функциональные значки на панели дисплея будут невидимы.

РАЗБЛОКИРОВКА


Если панель дисплея не горит, откройте дверь холодильника-морозильника или нажмите в любом месте на панели дисплея, и панель дисплея загорится. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки в течение 3 с, чтобы разблокировать панель дисплея.



Панель дисплея загорается

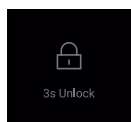

Разблокированное состояние

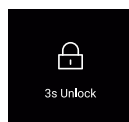

Заблокированное состояние

(Отображаемый интерфейс зависит от фактической модели холодильника-морозильника)

3

Регулировка температуры холодильника-морозильника (от 1 °C до 9 °C)

Если панель дисплея разблокирована и холодильник не перешел в режим Super Cool (Супер-охлаждение), Holiday (Отпуск), Mass (Полная загрузка) или AI (Адаптивный), температуру в холодильнике-морозильнике можно отрегулировать. В разблокированном состоянии нажмите на функциональную кнопку «Супер-охлаждение в холодильном отделении за 3 секунды», раздастся звуковой сигнал, и загорится значок холодильного отделения. Затем нажмите кнопку «+» или «-»

для регулировки температуры. После каждого изменения настройки один раз раздается звуковой сигнал. Настраиваемое значение температуры в холодильном отделении циклически изменяется в диапазоне от 1 °C до 9 °C. Установленный уровень начинает работать немедленно.




Примечания:

Чтобы отрегулировать температуру охлаждения, необходимо сначала выйти из режима Super Cool (Супер-охлаждение).

4

Режим Super Cool (Супер-охлаждение)

1. Включение режима Super Cool (Супер-охлаждение): При разблокированной панели дисплея нажмите и удерживайте кнопку «Супер-охлаждение в холодильном отделении через 3 секунды» в течение 3 секунд, раздается звуковой сигнал, загорится значок режима Super Cool (Супер-охлаждение), и режим Super Cool (Супер-охлаждение) будет включен. После того как режим Super Cool (Супер-охлаждение) проработает около 4 часов, он автоматически отключится.
2. Выключение функции Super Cool (Супер-охлаждение): когда панель дисплея разблокирована и горит значок режима Super Cool (Супер-охлаждение), нажмите и удерживайте кнопку «Супер-охлаждение в холодильном отделении через 3 секунды» в течение 3 секунд, раздается звуковой сигнал, значок режима Super Cool (Супер-охлаждение) погаснет, и режим Super Cool (Супер-охлаждение) будет отключен.

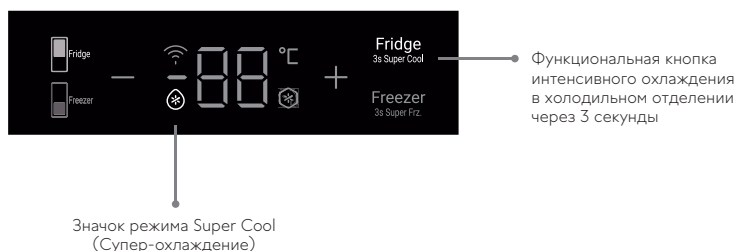

Примечания:

В режиме Super Cool (Супер-охлаждение) температура охлаждения не регулируется. Если вы по ошибке нажмете на кнопку регулировки температуры, чтобы настроить температуру охлаждения, начнет мигать значок режима Super Cool (Супер-охлаждение), указывая на невозможность регулировки температуры в этом режиме. Чтобы настроить температуру охлаждения, сначала следует выйти из режима Super Cool (Супер-охлаждение). При переключении холодильника-морозильника из режима Super Cool (Супер-охлаждение) в AI (Адаптивный) или Holiday (Отпуск) режим Super Cool (Супер-охлаждение) отключается.

После выхода из режима Super Cool (Супер-охлаждение) холодильник-морозильник будет работать в соответствии с исходной настройкой.

5

Регулировка температуры в морозильном отделении (от -14 °C до -24 °C)

Если панель дисплея разблокирована и холодильник-морозильник не перешел в режим Super Cool (Супер-охлаждение), Holiday (Отпуск), Mass (Полная загрузка) или AI (Адаптивный), температуру в морозильном отделении можно регулировать. В разблокированном состоянии нажмите на функциональную кнопку «Супер-заморозка в морозильном отделении за 3 секунды» раздается звуковой сигнал, и загорится значок регулирования температуры морозильного отделения. Нажмите кнопки «+» или «-» еще раз, и для каждого изменения настройки звуковой сигнал прозвучит один раз. Настраиваемое значение температуры в морозильном отделении циклически изменяется в диапазоне от -14 °C до -24 °C, и настройка начинает работать немедленно.




Примечания:

Чтобы отрегулировать температуру заморозки, необходимо сначала выйти из режима Super Freeze (Супер-заморозка).

6

Режим Super Freeze (Супер-заморозка)

1. Включение режима Super Freeze (Супер-заморозка): При разблокированной панели дисплея нажмите и удерживайте кнопку «Супер-заморозка в морозильном отделении за 3 секунды» в течение 3 секунд, раздается звуковой сигнал, загорится значок режима Super Freeze (Супер-заморозка), и режим Super Freeze (Супер-заморозка) будет включен. Морозильное отделение холодильника-морозильника будет работать в данном режиме. Режим автоматически отключится через 50 часов работы.
2. Выключение режима Super Freeze (Супер-заморозка): когда панель дисплея разблокирована и горит значок режима Super Freeze (Супер-заморозка), нажмите и удерживайте кнопку «Супер-заморозка в морозильном отделении за 3 секунды» в течение 3 секунд, раздается звуковой сигнал, значок режима Super Freeze (Супер-заморозка) погаснет, и режим Super Freeze (Супер-заморозка) будет отключен.

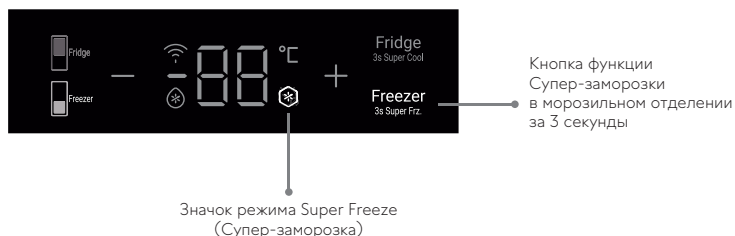

Примечания:

В режиме Super Freeze (Супер-заморозка) температура заморозки не регулируется. Если вы по ошибке нажмете кнопку регулировки температуры и попытаетесь настроить температуру заморозки, начнет мигать значок режима Super Freeze (Супер-заморозка), указывая на то, что в данном режиме температуру настроить нельзя.


Чтобы настроить температуру заморозки, сначала нужно выйти из режима Super Freeze (Супер-заморозка).

При переключении холодильника в режим AI (Адаптивный) режим Super Freeze (Супер-заморозка) будет отключен. После выхода из режима Super Freeze (Супер-заморозка) заморозка будет происходить в соответствии с исходными настройками.


7

Функция MSA с регулированием уровня кислорода и сохранением свежести в спящем режиме

1. Когда функция MSA выключена и панель дисплея разблокирована, нажмите кнопку функции «Регулирование уровня кислорода и сохранение свежести в спящем режиме» в области MSA. Раздастся звуковой сигнал, загорится значок MSA «Регулирование уровня кислорода и сохранение свежести в спящем режиме», функция MSA включится, и холодильник-морозильник запустит функцию регулирования кислорода и сохранения свежести в спящем режиме в соответствии с заданной программой.
2. При включенной функции MSA и разблокированной панели дисплея нажмите кнопку «Регулирование уровня кислорода и сохранение свежести в спящем режиме» в зоне MSA. Раздастся однократный звуковой сигнал, значок MSA «Регулирование уровня кислорода и сохранение свежести в спящем режиме» погаснет, и функция MSA будет отключена.

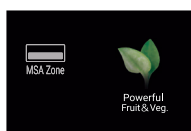

Функция MSA включена

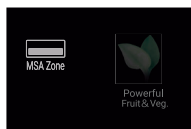

Функция MSA отключена


8

Режимы работы**РЕЖИМ DAILY (ЕЖЕДНЕВНЫЙ)**

При разблокированной панели дисплея нажмите кнопку Daily (Ежедневный), раздастся звуковой сигнал, загорится значок Daily (Ежедневный), и холодильник-морозильник будет переведен в режим Daily (Ежедневный). Холодильник-морозильник работает в соответствии с установленными настройками холодильного отделения, отсека My Zone и морозильного отделения.

Примечания:

В режиме Daily (Ежедневный) можно настроить температуру охлаждения и заморозки. Можно также настроить режимы Super Cool (Супер-охлаждение), Super Freeze (Супер-заморозка), My Zone и MSA.

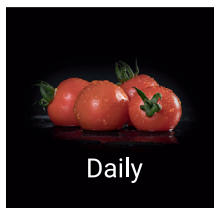

Нажмите кнопку Daily (Ежедневный)

РЕЖИМ HOLIDAY (ОТПУСК)


При разблокированной панели дисплея нажмите кнопку режима Holiday (Отпуск), раздастся звуковой сигнал, загорится значок Holiday (Отпуск), и холодильник-морозильник перейдет в режим Holiday (Отпуск).

Примечания:

При включенном режиме Holiday (Отпуск) температуру в холодильнике-морозильнике регулировать нельзя, и управление холодильным отделением выполняется в соответствии с настройками режима Holiday (Отпуск).

При включении функции Super Cool (Супер-охлаждение) холодильник-морозильник выйдет из режима Holiday (Отпуск) и перейдет в режим Daily (Ежедневный).*

*В этом режиме холодильное отделение должно быть освобождено от продуктов, чтобы избежать их порчи.

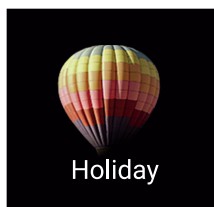

Нажмите кнопку режима Holiday (Отпуск)

РЕЖИМ MASS (ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА)


При разблокированной панели дисплея нажмите кнопку режима Mass (Полная загрузка), раздастся звуковой сигнал, загорится значок режима Mass (Полная загрузка), и холодильник-морозильник перейдет в этот режим работы.

Холодильник-морозильник будет работать в соответствии с настройками режима Super Cool (Супер-охлаждение) в холодильном отделении, оригинальными настройками для отсека My Zone и настройками режима Super Freeze (Супер-заморозка) в морозильном отделении.

Примечания:

При включении режима Mass (Полная загрузка), холодильник после определенного периода работы автоматически выйдет из режимов Super Cool (Супер-охлаждение) и Super Freeze (Супер-заморозка). При покупке большого количества продуктов за один раз и помещении их в холодильное или морозильное отделение рекомендуется включить режим Mass (Полная загрузка).

При включенном режиме Mass (Полная загрузка) настройка температуры охлаждения и заморозки невозможна. Если режим Mass (Полная загрузка) включен, при выходе из режимов Super Cool (Супер-охлаждение) и Super Freeze (Супер-заморозка) холодильник-морозильник автоматически переключится в режим повседневной работы.

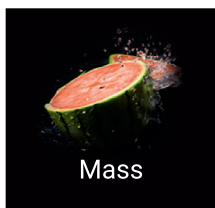

Нажмите кнопку Mass (Полная загрузка)

РЕЖИМ AI (АДАПТИВНЫЙ)


При разблокированной панели дисплея нажмите кнопку режима AI (Адаптивный), раздастся звуковой сигнал, загорится значок AI (Адаптивный), и холодильник-морозильник будет переведен в режим AI (Адаптивный).

Примечания:

В режиме AI (Адаптивный) холодильник-морозильник автоматически регулирует температуру в холодильном и морозильном отделениях в зависимости от изменения температуры окружающей среды, а температура в отсеке My Zone контролируется в соответствии с исходными настройками.

В режиме AI (Адаптивный) регулирование температуры охлаждения и заморозки невозможно.

При включении режима Super Cool (Супер-охлаждение) или Super Freeze (Быстрая заморозка) режим AI (Адаптивный) будет отключен, и холодильник-морозильник перейдет в режим Daily (Ежедневный).

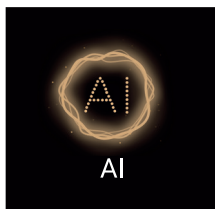


Нажмите кнопку AI (Адаптивный)

9

Управление режимами для отсека My Zone

ЗОНА 0°FRESH (МЯСО) ДЛЯ ОТСЕКА MY ZONE


При разблокированной панели дисплея нажмите кнопку Мясо (0°Fresh) для отсека My Zone, раздастся звуковой сигнал, загорится значок Мясо (0°Fresh), и отсек My Zone будет настроен на зону Мясо (0°Fresh).

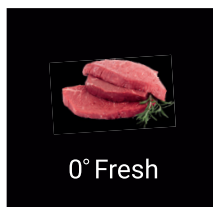

Нажмите кнопку Мясо (0°Fresh)

РЕЖИМ COOL DRINK (ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ НАПИТОК) ДЛЯ ОТСЕКА MY ZONE

При разблокированной панели дисплея нажмите кнопку режима Cool Drink (Охлажденный напиток) для отсека My Zone, раздастся звуковой сигнал, загорится значок Cool Drink (Охлажденный напиток), и отсек холодильника My Zone будет переведен в режим Cool Drink (Охлажденный напиток).

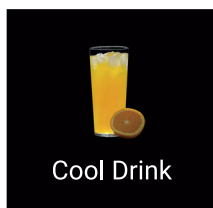

Нажмите кнопку режима Cool Drink (Охлажденный напиток)

РЕЖИМ CHEESE (СЫР) ДЛЯ ОТСЕКА MY ZONE

При разблокированной панели дисплея нажмите на кнопку режима Cheese (Сыр) для отсека My Zone, загорится значок Cheese (Сыр), и отсек холодильника My Zone будет переведен в режим Cheese (Сыр).




Нажмите кнопку режима Cheese (Сыр)

РЕЖИМ REFRIGERATION (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Включение режима Refrigeration (Охлаждение): в функциональной области My Zone, когда три значка Мясо (0°Fresh), Cool Drink (Охлажденный напиток), Cheese (Сыр) затемнены, будет включен режим Refrigeration (Охлаждение). Если режимы Мясо (0°Fresh), Cool Drink (Охлажденный напиток), Cheese (Сыр) для отсека My Zone уже включены, в разблокированном состоянии нажмите горящий значок еще раз, чтобы выйти из соответствующего режима.

Режим Refrigeration (Охлаждение) отключен: в разблокированном состоянии, если горит любой из значков режимов Мясо (0°Fresh), Cool Drink (Охлажденный напиток), Cheese (Сыр), режим Refrigeration (Охлаждение) будет отключен, и холодильник-морозильник переключится на режим соответствующего значка. Когда режим Refrigeration (Охлаждение) включен, температура в отсеке My Zone регулируется в соответствии с настройками температуры в закрытом ящике холодильника-морозильника.

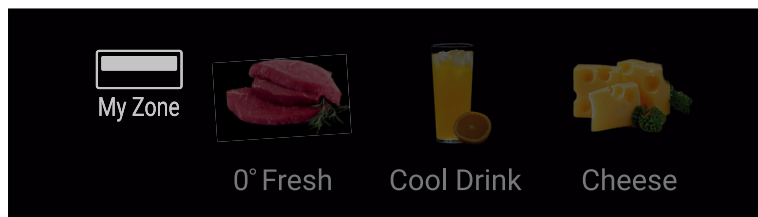

10

Звуковой сигнал открытой двери

Если дверь холодильника-морозильника открыта более 3 минут, холодильник подаст звуковой сигнал, чтобы напомнить об этом пользователю. Звуковой сигнал открытой двери не выключится до тех пор, пока дверь холодильника-морозильника не будет плотно закрыта.

11

Функция памяти при отключении электропитания

Данная функция позволяет запомнить рабочее состояние при отключении питания. После восстановления питания устройство будет работать в соответствии с настройками, действовавшими до отключения питания.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Холодильник-морозильник в основном используется для хранения продуктов с небольшим сроком хранения или готовых к приготовлению в любой момент. Несмотря на то, что средняя температура в большинстве зон холодильника-морозильника может поддерживаться в диапазоне от 0 °C до 10 °C путем регулировки температурного режима, сохранить свежесть продуктов надолго невозможно, поэтому холодильник-морозильник можно использовать только в качестве устройства для кратковременного хранения.

Примечание

Когда температура окружающей среды зимой составляет от 0 °C до 10 °C, температура в холодильнике-морозильнике относительно низкая, а температура в нижней части составляет около 0 °C. При этом овощи и фрукты следует поместить в верхнюю часть холодильника-морозильника, чтобы избежать замораживания.

Ящик отсека MSA – это относительно закрытое пространство. При хранении продуктов с высоким содержанием влаги капли конденсата оседают на стенках или на дне ящика. Это нормальное явление. Капли воды можно вытереть сухой тканью.

■ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАПАЗОНЫ ХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Благодаря циркуляции холодного воздуха в холодильнике-морозильнике температура в каждой зоне отличается. Поэтому рекомендуется помещать разные продукты в разные температурные зоны.

Холодильное отделение
Дверь холодильника

Приготовленные продукты, охлажденные продукты, приправы, молоко, пиво, соки и т.д.

Отсек My Zone

Мясо (0°Fresh): для кратковременного хранения мяса и т.п.

Cool Drink (Охлажденный напиток):

пиво, напитки, соки и т.п.

Cheese (Сыр): сыр, деликатесы и т.п.

Refrigeration (Охлаждение): отсек используется в качестве холодильного отделения

MSA (ящик для хранения с регулируемым уровнем кислорода в спящем режиме)

Подходит для хранения следующих продуктов:

Овощи: могут храниться в условиях повышенной влажности, например, салат ромэн, болгарского перца и т.д.

Легко окисляемые ингредиенты: баклажаны, корень лотоса и т.д.

Фрукты: могут храниться в условиях повышенной влажности, например, персики, груши, за исключением тропических фруктов.

Свежие грибы: можно хранить любые грибы, за исключением обезвоженных сушеных грибов

Свежие продукты: лосось, сашими (арктические моллюски и т.д.)

Косметика: маски для лица без антиоксидантов, дневные и ночные кремы, лосьоны и другие косметические средства.

Продукты для здоровья: жидкая ДГК, жидкий рыбий жир и т.д.

Продукты, не подходящие для длительного хранения:

сухие продукты, красное мясо (говядина, баранина, свинина, куриное мясо и т.д.), живые продукты (живые крабы, креветки и т.д.), яйца, молочные продукты, огурцы (подходящая температура охлаждения от 9 °C до 12 °C) и т.д.

Морозильное отделение

Продукты питания, мороженое, домашние замороженные продукты и т.д.



РУКОВОДСТВО ПО ХРАНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Коричневый салат-латук



около 7 дней

Капуста



около 10 дней

Клубника



около 3 дней

Виноград



около 7 дней

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ РЫБЫ И МЯСА

Сашими



около 1-2 дней

Рыба




около 3 дней

Говядина



около 4 дней

Искусственные крабовые палочки

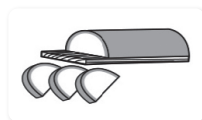

около 1 недели

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ



Свежие продукты: рыба, моллюски, мясо.



Молочные продукты, закуски: йогурт, сыр, желе, пудинги.



Овощи, сладости: салаты, соусы.



Домашние, натуральные продукты: соусы, джемы, соленые огурцы с низким содержанием соли, сырая лапша.



Обработанные пищевые продукты: рыбные шарики, рыба, мясной соус, ветчина, ветчинная колбаса.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



- Установите холодильник-морозильник в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, по возможности вдали от источников тепла и солнечных лучей.
- Постарайтесь сократить время и частоту открывания дверей. Например, правильное размещение продуктов питания может сократить время открытия двери, необходимое, чтобы взять их.
- Упакуйте продукты для хранения.
- Охладите горячие продукты или напитки, прежде чем помещать их в холодильник-морозильник.
- Продукты, которые необходимо разморозить, следует сначала поместить в холодильное отделение, при этом низкая температура замороженных продуктов может быть использована для охлаждения продуктов в холодильнике. Не переполняйте холодильник-морозильник, чтобы не затруднять циркуляцию воздуха.
- Чем ниже заданная температура в холодильнике-морозильнике, тем больше его энергопотребление; внутри холодильного отделения старайтесь установить максимально высокую температуру, допустимую для хранения продуктов.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ-МОРОЗИЛЬНИКЕ

- 1 Не ставьте горячие продукты сразу в холодильник-морозильник.**
Прежде чем поместить горячие продукты в холодильник-морозильник, дайте им остыть до комнатной температуры. Помещение горячих продуктов непосредственно в холодильник-морозильник не только приведет к повышению температуры внутри холодильника, но и повлияет на свежесть других продуктов.



- 2 Очищайте продукты перед тем, как поместить их в холодильник-морозильник.**
Чтобы обеспечить приемлемую санитарную среду внутри холодильника-морозильника, рекомендуется промывать и вытирать насухо продукты перед их помещением в холодильник-морозильник.




- 3 Отсортируйте продукты и поместите их в холодильник-морозильник.**
Храните продукты отдельно в зависимости от их типа. Продукты, которые вы употребляете каждый день, устанавливайте в передней части полки. Это позволит не забыть о них и избежать превышения срока хранения и истечения срока годности продуктов.



4

Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

Если холодный воздух не выходит наружу, температура внутри холодильника-морозильника не снижается, и компрессор продолжает работать, расходуя электроэнергию.

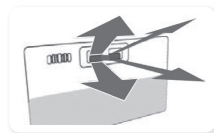

5

Не блокируйте термочувствительный элемент


В холодильнике-морозильнике предусмотрено устройство для измерения температуры, показанное на рисунке. Убедитесь, что устройство не заблокировано полностью продуктами питания, иначе холодильник-морозильник может некорректно измерять температуру и работать с перебоями, что приведет к слишком низкой температуре в холодильнике-морозильнике и чрезмерному энергопотреблению.



6

Не переполняйте холодильник-морозильник

Хранящиеся продукты должны быть отделены друг от друга, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха для достижения наилучшего эффекта охлаждения.

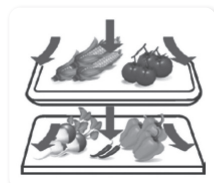


7

Избегайте контакта пищевых продуктов с внутренними поверхностями холодильника-морозильника

Длительный контакт внутренних поверхностей холодильника-морозильника с хранящимися в холодильнике-морозильнике продуктами, особенно жирными, приведет к коррозии внутренних поверхностей холодильника-морозильника.


Следует по возможности избегать прямого контакта продуктов питания с внутренними поверхностями холодильника-морозильника. Если внутренняя поверхность холодильника-морозильника испачкана маслом, ее следует своевременно очистить.

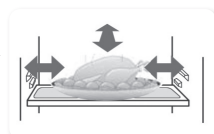

8

Сведите к минимуму количество открываний и закрываний двери.

Если уменьшить количество открываний и закрываний двери холодильника и не открывать ее под слишком большим углом, можно уменьшить потери холодного воздуха, что позволит снизить потребление электроэнергии.

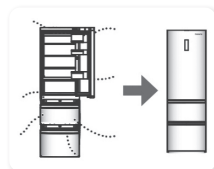**Примечания**

- Листья редиса следует обрывать, чтобы предотвратить поглощение питательных веществ листьями.
- Хранить в холодильнике арбузы, дыни, папайю, бананы, ананасы и т. д. не стоит, так как в охлажденном состоянии ускоряется их обмен веществ, и они быстрее портятся. Однако незрелые плоды можно хранить в холодильнике определенное время, чтобы ускорить их созревание.
- Некоторые продукты, такие как лук, чеснок, имбирь и корневища, могут долго храниться при комнатной температуре и не требуют охлаждения для их хранения.
- При покупке свежих овощей лучше всего смыть с них грязь, прежде чем поместить в холодильник, чтобы предотвратить рост бактерий в холодильнике и их распространение на другие продукты.

Различные продукты можно хранить в разных температурных отсеках в зависимости от необходимых условий, чтобы обеспечить оптимальную температуру хранения.

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Чтобы наслаждаться сезонными деликатесами долгое время, продукты нужно хранить в морозильном отделении в течение длительного времени.

Диапазон настройки температуры морозильного отделения составляет от -14 °C до -24 °C и может регулироваться по мере необходимости. Поскольку температура в морозильном отделении очень низкая, она позволяет долго сохранять свежесть продуктов, поэтому замороженные продукты, требующие длительного хранения, следует хранить в морозильном отделении.

Морозильное отделение состоит из двух морозильных лотков, верхнего и нижнего морозильных ящиков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ

- 1 Рекомендуется упаковывать продукты перед заморозкой.**
Внешняя поверхность упаковки должна быть сухой, чтобы предотвратить замерзание. Упаковочный материал не должен иметь запаха, должен быть воздухонепроницаемым, водонепроницаемым, нетоксичным и экологически чистым, чтобы предотвратить порчу пищевых продуктов и снижение их качества.



- 2 Не размещайте в морозильном отделении слишком много продуктов.**
Не кладите в морозильное отделение слишком много свежих продуктов за один раз. Не рекомендуется превышать холодопроизводительность холодильника (см. раздел «Технические характеристики» на стр. 33).



- 3 Избегайте повторной заморозки продуктов.**
Доставляйте продукты из морозильного отделения для разморозки только в том количестве, которое необходимо в данный момент. Размороженные продукты не подлежат повторной заморозке, если только они не перерабатываются в готовые блюда, иначе это повлияет на их пищевые качества.



- 4 Не кладите горячие продукты непосредственно в морозильное отделение.**
Горячие продукты перед помещением в морозильное отделение должны быть охлаждены до комнатной температуры.



- 5 Маркировка даты в зависимости от срока годности продуктов**
При хранении продуктов лучше всего указывать на упаковочном пакете дату заморозки, срок годности и название продукта в соответствии со сроком годности различных продуктов, чтобы избежать истечения срока годности.



6

Напитки в бутылках нельзя помещать в морозильное отделение.


Запрещается помещать бутылки с пивом, напитками и т.п. в морозильное отделение во избежание растрескивания стекла.



7

Разделите продукты на требуемые порции.

Это облегчает тщательную заморозку продуктов и позволяет гарантировать качество продукта при разморозке и приготовлении. Каждая порция не должна превышать 2,5 кг.

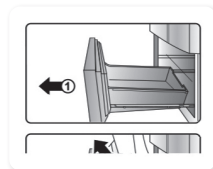

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕКА MY ZONE

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТСЕК MY ZONE

В отсеке My Zone используется интеллектуальная система контроля температуры. Вы можете выбрать различные режимы в зависимости от типа продуктов, которые хотите хранить, включая Мясо (0°Fresh), Cool Drink (Охлажденный напиток), Cheese (Сыр) и Refrigeration (Охлаждение).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТСЕКА MY ZONE:

1. Многофункциональное независимое пространство.
2. Интеллектуальный контроль температуры и влажности для сохранения свежести продуктов в течение длительного времени.

Выбор режима Мясо (0°Fresh): оптимальные условия для хранения свежего мяса, свежей рыбы без образования ледяной корки.

Выбор режима Cool Drink (Охлажденный напиток): подходит для хранения пива, напитков, соков и т.д.

Выбор режима Cheese (Сыр): подходит для хранения сыра, деликатесов и т.д.

При выборе режима Refrigeration (Охлаждение): эта зона независимо используется как расширение охлаждающего пространства, которое полностью управляется холодильным отделением и может при необходимости использоваться для хранения охлажденных продуктов.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

■ ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность, комфорт и безопасность при использовании техники, а также продлить срок её службы, рекомендуется выполнять техническое обслуживание в соответствии с приведённым ниже графиком.

Специалисты фирменных сервисных центров Casarte имеют высокую квалификацию и оснащены всем необходимым для проведения любого технического обслуживания в кратчайшие сроки.

Вы можете оформить заявку на проведение технического обслуживания в приложении Evo, на сайте www.casarte.ru, а также по телефонам Информационного центра Casarte:

8-800-234-09-53 — для потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-820-0071-65-75 — для потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

Вид техники Casarte	Вид технического обслуживания	Рекомендованная частота технического обслуживания
Холодильник-морозильник	Внутренние поверхности холодильного и морозильного отсеков, лотки: очистка.	Не реже 1 раза в месяц.
	Дренажная система: очистка.	Не реже 1 раза в год.
	Уплотнители холодильной / морозильной камеры: очистка.	Не реже 1 раза в 3 месяца.
	Вентиляционные отверстия крышки моторного отсека: очистка.	Не реже 1 раза в год.
	Конденсаторный блок: очистка.	Не реже 1 раза в год.

■ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ УХОДУ

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА

1. Чтобы поддерживать холодильник-морозильник в чистоте, очищайте его раз в месяц.
2. Для проведения очистки вынимайте хранящиеся продукты.
3. Снятые полки и ящики можно промывать водой. Установка полок и ящиков на место производится в обратном порядке.
4. После очистки необходимо проверить безопасность работы холодильника-морозильника: вилка питания полностью вставлена в розетку и отсутствует аномальный нагрев. На кабеле электропитания отсутствуют трещины и царапины.

Примечание

1. При проведении очистки сначала выньте вилку из розетки. Не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током и получению травм.

2. Во избежание появления ржавчины, протечек и поломки лить воду непосредственно на холодильник-морозильник запрещено.
3. Не просовывайте руки под холодильник-морозильник во избежание риска получения травм о металлический уголок.
4. Не используйте для чистки холодильника-морозильника жесткие щетки, проволочные щетки, абразивные порошки (например, зубную пасту, стиральный порошок и т.д.), органические растворители (например, бензин, банановую воду, ацетон, спирт и т.д.), горячую воду, кислоты или щелочь.
5. Повреждение кабеля электропитания или вилки, а также скопившаяся пыль могут привести к поражению электрическим током и возгоранию. При возникновении какой-либо нештатной ситуации выньте вилку из розетки и свяжитесь с фирменным сервисным центром Casarte.
6. Если на поверхности стекла осталась грязь, протрите его с помощью ткани, смоченной в теплой воде или нейтральном кухонном чистящем средстве. Затем удалите воду мягкой сухой тканью.

Примечание: если вы используете для очистки холодильника-морозильника моющее средство, отбеливатель, ацетон, растворитель, спирт, хлорид, бензол и другие вещества, это может привести к повреждению или изменению цвета устройства.



Внимание!

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить трубопровод хладагента во время обслуживания и очистки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Автоматическая разморозка

В данном холодильнике-морозильнике используется технология No-frost с воздушным охлаждением и функцией автоматической разморозки. Вода после разморозки испаряется в испарительной емкости, поэтому ручная разморозка не требуется.




Внимание!

Не используйте механическое оборудование или другие методы для ускорения процесса разморозки, за исключением методов, рекомендованных производителем.


Очистка держателя бутылок в холодильнике-морозильнике

Возьмитесь обеими руками за держатель бутылок и поднимите его вверх.

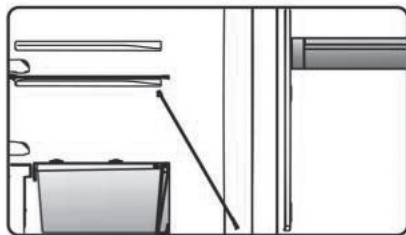



Очистка полок холодильника-морозильника и крышки отсека My Zone

Возьмитесь за переднюю часть полки холодильника-морозильника, потяните ее передний конец вертикально вниз, а затем выньте полку вдоль пространства между корпусом отделения и дверью. Таким же образом вынимается крышка отсека My Zone.

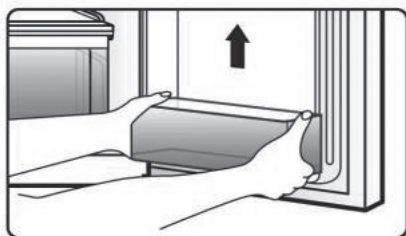


ОТДЕЛЕНИЕ MY ZONE

1. Выньте нижнюю полку на двери холодильника.
2. Достаньте полку и крышку отсека My Zone.
3. Достаньте ящик отсека My Zone и отсоедините фиксаторы с обеих сторон.
4. Поверните ящик отсека My Zone вверх и выньте его спереди. Для установки на место действуйте в обратной последовательности.

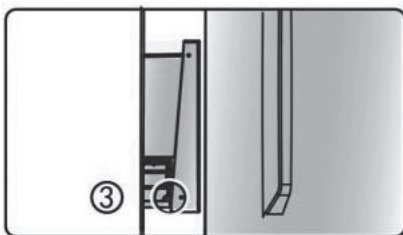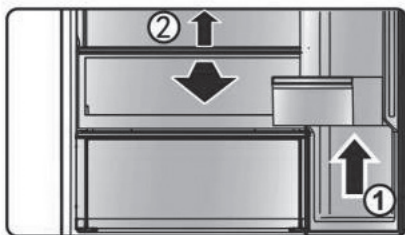

ЯЩИК MSA


При снятии ящика MSA потяните ящик наружу, поместите руки на обе стороны ящика, поднимите переднюю часть ящика вверх, чтобы отделить его от скобы направляющей, затем поднимите ящик вверх и выньте его. Для установки на место действуйте в обратной последовательности.

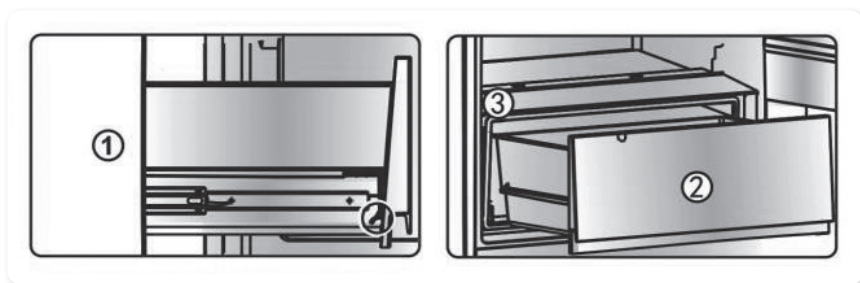

Примечания: уплотнительная лента для ящика MSA © предназначена для уплотнения. Не снимайте уплотнительную ленту самостоятельно. Если вам нужно удалить ее, обратитесь в сервисную службу для профессионального обслуживания. Если во время использования уплотнитель немного отслоился, можно попробовать установить его на место вручную. Если вы не можете установить его на место, обратитесь в сервисную службу для профессионального обслуживания.

ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЛОТКИ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

1. Откройте дверь как можно шире.
2. Выдвиньте лоток морозильного отделения до упора, слегка приподнимите задний конец лотка, чтобы отсоединить упор, а затем извлеките его в диагональном направлении. Для установки на место действуйте в обратной последовательности.
3. Поднимите верхний/нижний ящик морозильного отделения вверх (оставив под ним металлическую опору), затем переместите ящик параллельно внутренней направляющей отделения на максимальное расстояние и извлеките его по диагонали. Для установки на место действуйте в обратной последовательности.

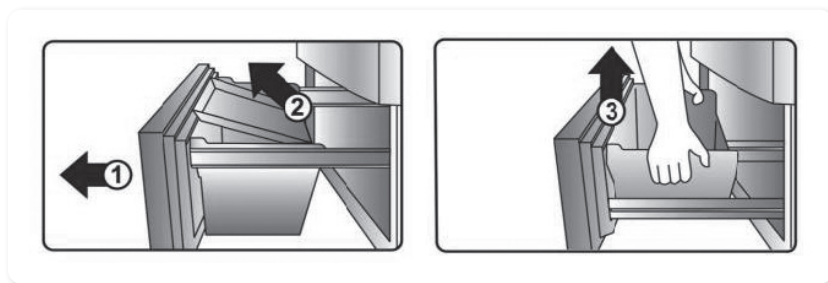

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА И ЕЕ ЗАМЕНА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Характеристики светодиодной панели холодильного отделения: 12 В пост. тока, 12 Вт. В холодильнике используются светодиодные лампы с низким энергопотреблением и длительным сроком службы.

Если возникла неисправность подсветки, не пытайтесь устранить ее самостоятельно. Для замены ламп обратитесь к специалистам сервисной службы компании.

■ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА

ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

1. Достаньте вилку из розетки.
2. Извлеките продукты из холодильника-морозильника, вымойте его изнутри и оставьте дверь открытой, чтобы просушить внутреннее пространство холодильника-морозильника.
3. Отрегулируйте ножки слева и справа и поднимите холодильник-морозильник.

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

1. Для его перемещения холодильника-морозильника вперед и назад используйте его колесики (перекачивание на колесиках запрещено, если напольное покрытие легко повредить).
2. При транспортировке обязательно держитесь за нижнюю и верхнюю части холодильника (если руки соскользнут, вы можете получить травму).
3. При перемещении холодильник-морозильник нельзя наклонять или перевозить под углом более 45 градусов. В противном случае это может привести к возникновению неисправностей.



■ ДЕАКТИВАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Даже летом температура в холодильнике-морозильнике не изменится в течение 1–2 часов после отключения электричества.

Не кладите новые продукты после отключения электричества и старайтесь не открывать дверь холодильника-морозильника.

Если вы заранее знаете о предстоящем отключении электричества, подготовьте побольше кубиков льда, положите их в водонепроницаемый контейнер и поместите в верхнюю часть морозильного отделения.

Примечание

Температура внутри холодильника-морозильника повышается из-за перебоев в подаче электроэнергии или других неисправностей, что может сократить срок хранения продуктов и снизить их пищевые качества.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА

Если холодильник-морозильник не эксплуатируется в течение длительного времени, выньте вилку из розетки, отключите электропитание и очистите холодильник-морозильник, как описано выше. В периоды нахождения холодильника-морозильника вне эксплуатации следует сохранять его дверь в открытом положении для удаления из холодильника неприятных запахов, которые могут издаваться находящимися в холодильнике-морозильнике остатками продуктов.

Примечание

После отключения электропитания подождите не менее 7 минут, прежде чем снова подключать холодильник-морозильник к сети. Во избежание сокращения срока службы запрещается выключать холодильник-морозильник в отсутствие экстренной необходимости. Холодильник-морозильник должен утилизироваться в установленном порядке или передаваться для утилизации в специальные компании.



Внимание!

Холодильник-морозильник не может утилизироваться в порядке, предусмотренном для утилизации бытовых отходов, во избежание нанесения вреда окружающей среде или возникновения других опасностей

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ОТПУСК

Если вы уезжаете в отпуск на длительное время, отключите питание, удалите продукты, подождите, пока растает иней, и очистите внутреннюю поверхность холодильника-морозильника. Вытрите поверхность насухо и оставьте дверь холодильника-морозильника открытой, чтобы остатки пищи не издавали неприятного запаха:

1. Выньте вилку из розетки и выключите питание.
2. Удалите все продукты из холодильника-морозильника.
3. При необходимости воспользуйтесь методом, описанным в разделе «Очистка и обслуживание каждого компонента» на стр. 35, чтобы очистить холодильник.

8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

■ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Примечание

Прежде чем обращаться к специалистам по техническому обслуживанию, уточните причину неисправности и способ ее устранения в соответствии с информацией на этой странице.

Если неисправность не удастся устранить самостоятельно, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство без разрешения производителя.

ВОПРОС 1. Почему охлаждение полностью отсутствует?

Неисправность	Холодильник-морозильник совсем не охлаждает.
Причина	a. Вилка питания не включена в розетку.
	b. Перегорел автоматический выключатель или предохранитель.
	c. Имеются перебои с электричеством.
	d. Не горит индикатор на панели дисплея.
	e. Слишком высокая температура.
Решение	a. Включите вилку холодильника-морозильника в розетку.
	b. Откройте дверь холодильника-морозильника и проверьте, горит ли лампа подсветки.
	c. Установите более низкую температуру.

ВОПРОС 2. Какова причина низкой эффективности охлаждения?

Неисправность	Холодильник-морозильник не обеспечивает охлаждение в достаточной мере.
Причина	a. В холодильнике-морозильнике слишком много продуктов или в него поместили горячие продукты.
	b. Частое открывание и закрывание двери или застревание пакетов с едой в двери.
	c. На холодильник-морозильник попадают прямые солнечные лучи, или холодильник-морозильник находится рядом с духовкой или газовой плитой.
	d. Плохая вентиляция.
	e. Слишком высокая температура.

Решение	a. Положите горячую пищу в холодильник только после ее остывания.
	b. Проверьте и плотно закройте дверь.
	c. Переместите холодильник-морозильник подальше от источника тепла.
	d. Оставьте свободное пространство и поддерживайте хорошую вентиляцию.
	e. Установите более низкую температуру.

ВОПРОС 3. Почему продукты в холодильнике-морозильнике или ящике замерзли?

Неисправность	Продукты в морозильном отделении и ящиках холодильника-морозильника заморожены.
Причина	a. Температура окружающей среды ниже 5 °C.
	b. Продукты с высоким содержанием влаги находятся ближе к задней стороне полки (рядом с отверстием для кондиционирования воздуха).
Решение	a. Установите более высокую температуру.
	b. Переместите продукты с высоким содержанием влаги ближе к переднему краю полки.

ВОПРОС 4. Почему холодильник-морозильник работает с очень громким звуком?

Неисправность	Холодильник-морозильник работает очень шумно.
Причина	a. Слишком мягкое или подвижное напольное покрытие.
	b. Отсутствует баланс между двумя сторонами.
	c. Холодильник-морозильник касается стены.
	d. Какие-либо предметы упали в пространство между стеной и холодильником-морозильником.
Решение	a. Подложите под холодильник-морозильник прочную доску.
	b. Отрегулируйте регулируемые ножки.
	c. Отодвиньте холодильник-морозильник от стены.
	d. Уберите упавшие предметы.

ВОПРОС 5. Почему присутствует посторонний запах?

Неисправность	Наличие неприятного запаха в холодильнике-морозильнике.
Причина	a. Заблокированы выходное отверстие и воздухозаборник?
	b. В холодильнике-морозильнике находятся пахнущие продукты, которые упакованы в полиэтиленовую пленку.
Решение	a. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
	b. Накройте продукты полиэтиленовой пленкой.

ВОПРОС 6. Часто ли увеличивается громкость звука при работе?

Неисправность	Громкость звука работы холодильника-морозильника часто увеличивается.
Причина	В этом холодильнике-морозильнике используется инверторный компрессор. Звук может иногда усиливаться при установке, открывании и закрывании дверей, высокой температуре окружающей среды, замерзании или переключении на высокую скорость работы.

ВОПРОС 7. Почему присутствует дребезжащий звук?

Неисправность	Холодильник-морозильник издает дребезжащий звук.
Причина	В холодильнике-морозильнике работает режим MSA с регулированием уровня кислорода и сохранением свежести в спящем режиме.

ВОПРОС 8. Почему холодильник-морозильник издает звук льющейся или кипящей воды?

Неисправность	В холодильнике слышны звуки льющейся или кипящей воды.
Причина	Холодильник-морозильник издает звук при сжижении и течении хладагента, а также при испарении и кипении хладагента.

ВОПРОС 9. Почему слышен скрипучий звук?

Неисправность	Холодильник-морозильник издает скрипучий звук.
Причина	Звук, издаваемый при расширении или сжатии внутренних пластиковых деталей.

ВОПРОС 10. Должен ли присутствовать конденсат на внешней стороне холодильника-морозильника и на уплотнении двери?

Неисправность	На внешней стороне холодильника-морозильника и на уплотнении двери образовался конденсат.
Причина	Конденсат легко образуется при высокой влажности окружающего воздуха. По этой же причине на внешней стороне чашки, наполненной холодной водой, появляются капельки воды.

■ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к вашему официальному дилеру
- в Информационный центр Casarte:
8-800-234-09-53 (РФ),
8-820-00-71-65-75 (РБ),

— на сайт www.casarte.ru, где вы можете оставить заявку на обслуживание.

Обращаясь в Авторизованный сервисный центр Casarte, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на заводской идентификационной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Пожалуйста, не удаляйте с изделия заводские идентификационные таблички.

Отсутствие на изделии серийного номера делает невозможной для изготовителя / импортера или уполномоченной организации идентификацию изделия и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа в выполнении гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № EAЭС RU C-CN.AЯ46.B.36865/24 от 04.10.2024 действует до 03.10.2029.

Декларация о соответствии № EAЭС N RU Д-CN.РА01.B.40923/25 от 24.01.2025 действует до 23.01.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	CAST334GC7RUI
Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс заморозки	
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Общий объем	340 л
Объем холодильной камеры	244 л
Объем морозильной камеры	96 л
Ном. напряжение	220-240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Потребляемая мощность нагревательных систем/оттаивания	215 Вт
Годовое потребление электроэнергии	251 кВт·ч/год
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума	36 дБ(А)
Хладагент	R600a (52 г)
Теплоизоляционный материал	Циклопентан
Время набора температуры	8 ч
Производительность морозильной камеры	8,0 кг/24 ч
Масса	107 кг
Тип крепления кабеля электропитания	Y

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конструкция настоящего устройства постоянно дорабатывается и совершенствуется, и мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию холодильника-морозильника без предварительного уведомления. Спасибо за понимание.

Кол-во	Наименование	Руководство пользователя и гарантийный талон	Держатель для бутылок	Полки	Крышка отсека My Zone	Отсек My Zone	Ящик MSA	Лотки для заморозки	Верхний ящик морозильного отделения	Нижний ящик морозильного отделения	Отсек для эксклюзивного хранения	Упаковочный пакет
Модель изделия	CAST334GC7RUI	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1

Casarte

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТҰРМЫСТЫҚ ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ

МОДЕЛІ


CAST334GC7RUI

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП
ШЫҒЫҢЫЗ. ОНЫ АЛДАҒЫ УАҚЫТТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

CASARTE ТЕХНИКАСЫН
ТАҢДАҒАНЫҢЫЗ ҮШІН РАҚМЕТ!

Casarte

ТЕХНОЛОГИЯ МЕН СТИЛЬДІҢ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ

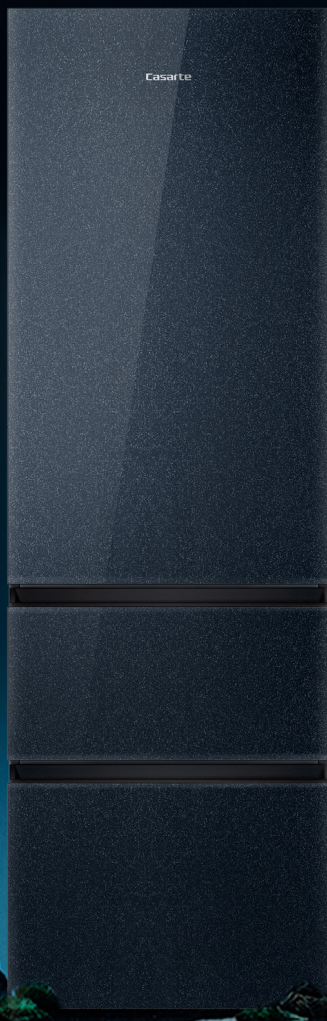

МАЗМҰНЫ

1	САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	6
	Электрлік қосу	6
	Пайдалану	7
	Басқалары	8
2	СЫРТҚЫ ТҮРІ ЖӘНЕ БӨЛІКТЕРІ	9
	Тоңазытқыш-мұздатқыштың құрамдас бөліктерінің атауы	9
3	ОРНАТУ	10
4	ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	16
	Бірінші рет пайдалану	16
	Қашықтан басқаруды баптау	17
5	БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР	18
	Интерфейс белгішелерінің сипаттамасы	18
	Басқару режимдері	19
6	ПАЙДАЛАНУ	27
	Әр түрлі азық-түліктің ұсынылатын сақтау диапазондары	27
	Әр түрлі азық-түлікті сақтауға арналған нұсқаулық	29

Энергияны үнемдеу.....	30
Азық-түлікті тоңазытқыш-мұздатқышта сақтау кезіндегі сақтық шаралары.....	30
Мұздатқыш бөлімді пайдалану.....	32
My Zone бөлігін пайдалану.....	33

7

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 34

Техникалық қызмет көрсету кестесі.....	34
Күнделікті күтім бойынша ұсыныстар.....	34
Тоңазытқыш-мұздатқышты жылжыту	38
Тоңазытқыш-мұздатқышты белсенсіздендіру.....	38

8

КЕРІ БАЙЛАНЫС 40

Ақаулықтарды жою	40
Клиенттерге қолдау көрсету қызметі.....	44

9

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 45

Жиынтықталымы.....	45
--------------------	----

Casarte

ТЕХНОЛОГИЯ МЕН СТИЛЬДІҢ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ

I. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ҚҰРМЕТТІ CASARTE ПАЙДАЛАНУШЫСЫ!

Қош келдіңіз! Casarte техникасын қолданғаныңыз үшін рақмет. Бұл нұсқаулықты жақсы түсіну және жарақат пен зақымдануды бол-

дырмау үшін төмендегі таңбаларды мұқият қарап шығыңыз және оларды орындаңыз.



Тыйым салынған әрекеттер



Қажетті әрекеттер



**Назар
аударыңыз!**

Дұрыс емес пайдалану жарақатқа, зақымдануға және мүлікке зиян келтіруге әкелуі мүмкін.

■ ЭЛЕКТРЛІК ҚОСУ

ҚҰАТ КӨЗІ



Бұл сериядағы құрылғыларды қуаттандыру 220 В/50 Гц айнымалы ток желісінен жүзеге асырылады. Кернеудің қатты ауытқуы (187–270 В диапазонынан шығу) тоңазытқыш-мұздатқыштың бұзылуына немесе тіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда 750 Вт немесе одан жоғары автоматты кернеу тұрақтандырғышын орнату қажет.

ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ



Сенімді жерге тұйықталған арнайы розетканы пайдалану керек. Бұл тоңазытқыш-мұздатқыштың электр қуаты кабелі үш сымды ашамен (жерге тұйықталған) жабдықталған және стандартты үш сымды жерге тұйықталған розеткамен пайдалануға арналған.



Электр қуаты кабелінің үшінші түйіспесін (жерге тұйықтау) кесуге және алып тастауға тыйым салынады.

ЭЛЕКТР ҚҰАТЫ КАБЕЛІ ЖӘНЕ АША



Электр қуаты кабелінің ашасы розеткаға тығыз орналасуы керек, әйтпесе өрт шығуы мүмкін!

Электр қуаты кабеліне зақым келтірмеу үшін электр қуаты кабелі тоңазытқыштың аяқтарының астына түспейтініне көз жеткізіңіз және оны баспаңыз. Тоңазытқыш-мұздатқышты қабырғадан жылжитқанда, электр қуаты кабеліне зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.



Электр қуаты кабелін ұстап тұрып, тоңазытқыш-мұздатқыштың ашасын розеткадан шығармаңыз. Ашаны міндетті түрде мықтап ұстаңыз. Зақымдалған жарықтандыру жабдығын тазалау, жөндеу және ауыстыру алдында электр тогының соғуын болдырмау үшін тоңазытқыш-мұздатқышты желіден ажырату қажет. Қаяуіпті болдырмау үшін зақымдалған электр қуаты кабелін ауыстыруды өндіруші, оның сервистік қызметінің өкілдері және өзге де білікті мамандар жүзеге асыруы тиіс.

ТҰРМЫСТЫҚ ГАЗ СИЯҚТЫ ЖАНҒЫШ ГАЗДЫҢ АҒУЫ КЕЗІНДЕ,



Газ өткізгіш клапанды дереу жауып, содан кейін есіктер мен терезелерді ашып, электр аспаптарын, соның ішінде тоңазытқыштарды ажыратпаңыз немесе розеткаға қоспаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

САҚТАУ



Бұл құрылғы тұрмыстық тоңазытқыш-мұздатқыш болып табылады. Ұлттық стандарттың ережелеріне сәйкес, тұрмыстық тоңазытқыш тек азық-түлікті сақтауға жарамды және оны қан препараттарын, дәрі-дәрмектерді және биологиялық өнімдерді сақтау сияқты басқа мақсаттарда пайдалану мүмкін емес.



Тоңазытқышта-мұздатқышта жарылғыш заттарды (мысалы, жанғыш аэрозольдер), сондай-ақ агрессивті қышқылдарды, сілтілерді және басқа химиялық заттарды сақтауға тыйым салынады.

Тоңазытқыш-мұздатқыш жұмыс істеп тұрған кезде қолыңызды мұздатқыш бөлімінің суық бетіне, әсіресе дымқыл қолдарыңызға тигізбеңіз. Әйтпесе, тері суық беттерге жабысып қалуы мүмкін.

Тоңазытқыш-мұздатқышты ашқанда және жапқанда есіктің тұтқасын ұстаңыз. Есіктер арасында, сондай-ақ мұздатқыш бөлімінің корпусы мен есік арасында саңылау өте аз болғандықтан, қысуды болдырмау үшін саусақтарыңызды оларға итеруге тыйым салынады. Тоңазытқыш-мұздатқыштың есігін ашқанда және жапқанда, балаларды жарақаттанбау үшін оларға кіргізбеңіз. Мұздатуды болдырмау үшін мұздатқыш бөліміне сыра мен бөтелкедегі басқа сусынды салмаңыз.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ



Тоңазытқыш-мұздатқышты жылу көздерінен алыс орналастыру керек және тоңазытқыштың жұмысына кедергі келтірмеу үшін тікелей күн сәулесінен аулақ болу керек. Тоңазытқыш-мұздатқышты жақсы желдетілетін жерге қою керек, ылғалды жерлерге немесе су шашатын жерлерге қоймау керек. Тоттың пайда болуын болдырмау және электр оқшаулауының жұмысына әсер етпеу үшін су шашырауы мен кірді жұмсақ шүберекпен уақтылы сүрту керек.



Тоңазытқыш-мұздатқыштың жоғарғы аймағына тұрақсыз заттарды (ауыр заттар, су ыдыстары) қоймаңыз, олардың құлап кетуіне және адамдарға зақым келтірмеуіне немесе судың ағып кетуіне жол бермеңіз.

Тоңазытқыш-мұздатқыштың жанында бензин мен басқа да тез тұтанғыш заттарды сақтауға және пайдалануға тыйым салынады, себебі бұл өртке әкелуі мүмкін.

**Назар
аударыңыз!**

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тоңазытқыш-мұздатқышқа ұзартқыш сымдар, тұрақтандырылған қуат көздері және микротолқынды пештер сияқты электр аспаптарын қоюға болмайды. Электрмагниттік кедергілер мен басқа да апаттардың туындауын болдырмау үшін тоңазытқыш-мұздатқыштың ішінде электр аспаптарын (ұсынылған модельдерден басқа) пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғы корпусында өндіруші ұсынған аспаптарды қоспағанда, аспаптарды орнатуға тыйым салынады.

■ БАСҚАЛАРЫ

ТАЗАЛАУ



Тоңазытқыш-мұздатқыштың бетіне су шашпаңыз немесе оны сумен шаймаңыз, тоттың пайда болуын болдырмау және электр оқшаулауының жұмысына әсер етпеу үшін оны дымқыл аймақтарға немесе су шашатын жерлерге қоймаңыз.



Қуат өшірілген кезде немесе тоңазытқыш-мұздатқышты тазалау кезінде ашаны розеткадан шығарып, қайта іске қосу кезінде компрессордың зақымдалуын болдырмау үшін қуатты қайта қоспас бұрын кем дегенде 7 минут ұстау керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ



Тоңазытқыш-мұздатқыштың құрылымын тиісті рұқсатсыз бөлшектеуге немесе өзгертуге тыйым салынады. Салқындату жүйесінде жоғары қысымды тоңазытқыш агент бар. Тоңазытқыш агенттің құбыржелісіне зақым келтірмеу үшін абай болыңыз. Тоңазытқыш-мұздатқыштарға қызмет көрсетуді білікті мамандар жүзеге асыруы тиіс.

БАЛАЛАРДЫ МҰҚИЯТ БАҚЫЛАУ КЕРЕК




Тоңазытқыш-мұздатқыш пайдаланылмаған кезде, жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін оны от көздерінен алыс ұстау керек. Тоңазытқыш-мұздатқыштың есіктерін, сондай-ақ тығыздағыштар мен сөрелерді алыңыз. Содан кейін есіктер мен сөрелерді балалардың ойынға және тиісті жазатайым оқиғаларға арналған мұздатқыш-тоңазытқышты пайдаланбау үшін тиісті күйге қойыңыз.

Есіктердің қисаюына немесе тоңазытқыштың аударылуына жол бермеу үшін балалардың тоңазытқыш-мұздатқыштың есіктеріне ілінуіне және ойнауына жол бермеңіз, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

2. СЫРТҚЫ ТҮРІ МЕН БӨЛІКТЕРІ

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШТЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІНІҢ АТАУЛАРЫ

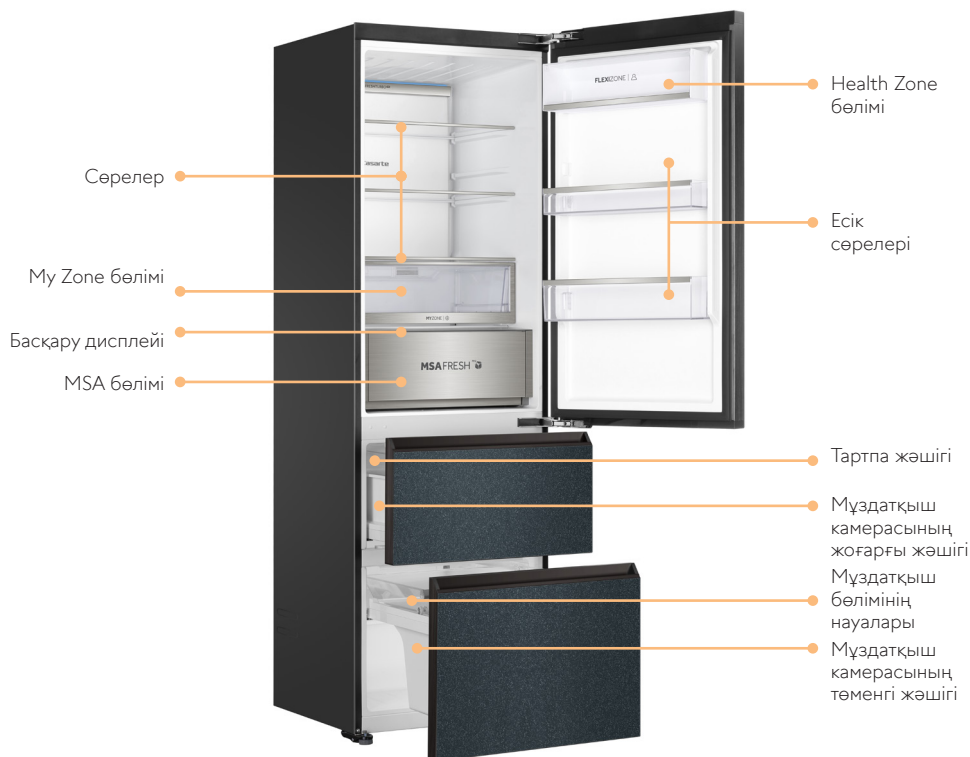

Нақты конфигурация тоңазытқыш-мұздатқыштың нақты моделіне байланысты.

Ескерту: Температура режимі өзгерген кезде бөлімдегі температура тепе-теңдігіне жету үшін біраз уақыт қажет. Бұл уақыт аралығының ұзақтығы температура режимінің өзгеру мөлшеріне, қоршаған орта температурасына, есіктің ашылу жиілігіне және бөлімде сақталған өнімдердің санына байланысты.

3. ОРНАТУ

1

Қаптаманы бөлшектеу.

Қаптаманың барлық элементтерін алып тастаңыз. Сондай-ақ, аксессуарларды бекіту үшін көбік негізі мен таспаны алып тастау керек.

2

Жиынтықтаманы тексеру

Ішіндегісін жиынтықтамаға сәйкес тексеріңіз. Егер сәйкессіздіктер табылса, сатушымен кеңесіңіз.


3

Дұрыс орнату шарттары.

Тоңазытқышты келесі шарттарға сәйкес келетін жерге қойыңыз:

- Тоңазытқыш-мұздатқышты жылу көздерінен алыс қойыңыз, тікелей күн сәулесінен, сондай-ақ ылғалдылық пен тым суық ортаның әсерінен аулақ болыңыз.
- Тоңазытқыш-мұздатқыш тегіс және қатты бетке орнатылуы керек. Егер жоғары төсем қажет болса, онда сіз тегіс, қатты және жанбайтын төсемді таңдауыңыз керек. Егер тоңазытқыш-мұздатқыш тұрақсыз орантылса, тоңазытқыш-мұздатқыштың алдыңғы жағындағы қара реттелетін аяқтарды реттеуге болады:
 - Тоңазытқыш-мұздатқышты көтеру үшін аяқты сағат тілімен бұраңыз.
 - Тоңазытқыш-мұздатқышты төмендету үшін аяқты сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Тоңазытқыш-мұздатқыштың қалыпты жұмыс істеуі кезінде оның айналасында аспаптың тиімді жұмыс істеуі және энергия шығынын азайту үшін ауа айналымын ұстап тұру үшін жеткілікті орын қалдыру керек. Егер тоңазытқыш-мұздатқыш кіріктірілген болса, тіпті төрт жағындағы ең кішкентай саңылаулар оның қуат тұтыну деңгейіне әсер етуі мүмкін.

(Орнатудың ерекше талаптарын І2-беттегі «Тоңазытқыш-мұздатқыштың кіріктірілген модельдерін орнату жөніндегі нұсқаулықтан» қар.).

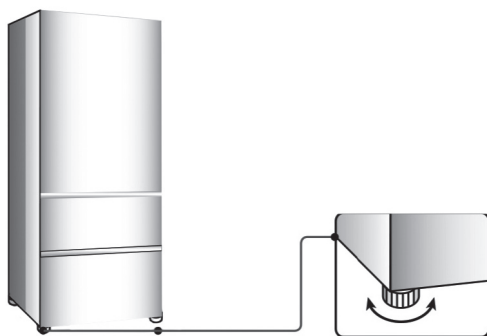



**Назар
аударыңыз!**

Құрылғының айналасында және оны пайдалану кезінде ешқандай кедергілер болмауы керек, ал айналадағы бос орын желдетуді қамтамасыз ету үшін тиісті сызбаларда көрсетілген талаптарға сай болуы керек.



**Назар
аударыңыз!**

Тоңазытқышты-мұздатқыштың пайдалану кезінде алға қарай құлап кетуіне жол бермеу үшін реттелетін аяқтарды еденге толық тиетін етіп реттеңіз және тоңазытқыштың орнын бекітіңіз.

Тоңазытқыш-мұздатқыштың қаптамасында оны тегістеу үшін көбік тығыздағыштарын пайдалануға тыйым салынады.

4

Пайдалану алдында тазалау.

Пайдаланудың алдында құрылғыны тазалаңыз.

(тазалау әдістерін 34-беттегі «Тоңазытқыш-мұздатқышты тазалау» бөлімінде қар.)

5

Қаптау үлдірін бөлшектеу.

Тоңазытқыш-мұздатқыштың бүйірлік панелінде мөлдір үлдір болса, үлдірді алып тастаңыз, оның қалыпты жылу шығыны мен қуат тұтынуын бұзбау үшін тоңазытқыш-мұздатқышты пайдаланбас бұрын оны алып тастаңыз.


6

Қосуға дайындық


Тоңазытқыш-мұздатқыш қораптан шығарылғаннан, орнатылғаннан және тураланғаннан кейін жеткізу қызметінің қызметкерлері оны кешенді тексеруден өткізеді, оның барысында электр қуатын тексеру жүргізіледі. Тексеру аяқталғаннан кейін тоңазытқыш-мұздатқыштың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін тоңазытқыш-мұздатқышты қуат қосар алдында 30 минуттан артық отыруға рұқсат беру ұсынылады.

Тоңазытқыш-мұздатқыштың өлшемдері:

595 × 600 × 1900 мм (Е × Т × Б)

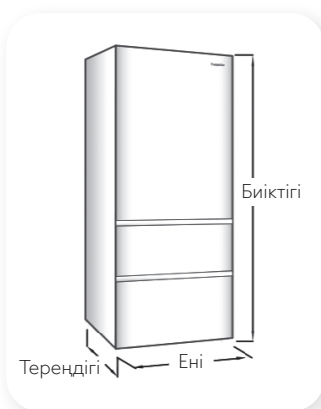

Өлшемдері көрсетілген тоңазытқыш-мұздатқыш есігінің сызбасы:

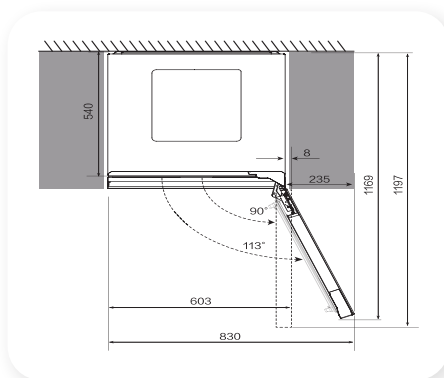

Ескерту. Жоғарыда келтірілген өлшемдер есептелген және әртүрлі өлшеу әдістерін қолдануға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

■ ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Тоңазытқышты қуысқа орнату кезінде тоңазытқыш-мұздатқыш пен кіріктірілген шкафтың арасында тоңазытқыш-мұздатқыштың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін кеңістік көзделуі тиіс. Саңылауды таңдау, ең алдымен, шкафтың деформациясы, бетінің тегіс еместігі және орнатудың қарапайымдылығы сияқты объективті факторларды ескереді. Орнатуға арналған қуыстың минималды мөлшері келесі талаптарға сай болуы керек: Қуысқа кіріктірілген тоңазытқыш-мұздатқыштың ішкі өлшемдері (мм)

Код және өлшемдер	Коды	Өлшемдері
Шкаф ойығының ені	A	603
Шкаф ойығының тереңдігі	B	600
Жоғарғы шкаф есігінің төменгі жиегінен биіктігі	C	1909
Жоғарғы шкафтың төменгі панелінен биіктігі	D	1915

- 1 Орнату кезінде тоңазытқышты пайдалануға немесе сыртқы түріне әсер ететін діріл мен саңылаулардың өзгеруіне жол бермеу үшін тоңазытқыш-мұздатқышты дұрыс орналастырып, бекіту керек.

Орнату эстетикалық жағымды болуы керек (үстіңгі жапсырманы қосуға немесе төменгі бұрышты шыны желіммен бекітуге болады).

- 2 Тоңазытқыш-мұздатқыш корпусының биіктігі есіктің биіктігінен үлкен болғандықтан, еден деңгейінен жоғарғы шкафтың төменгі панелінің биіктігі кемінде 1915 мм болуы керек.



Шкафтың үстіңгі есігінің төменгі жиегінен еден деңгейіне дейінгі биіктік пайдалану ыңғайлылығын және кіріктірілген құрылғының эстетикалық көрінісін қамтамасыз ету үшін кем дегенде 1909 мм болуы керек.

3 Жоғарыда көрсетілген өлшемдер жиналған кезде шкафтың минималды өлшемдері болып табылады. Егер шкафтың өлшемдеріндегі қателік пен еденнің көлбеу қателігі тым үлкен болса, көлбеу бұрыштары мен өлшемдеріндегі үлкен қателіктерге байланысты тоңазытқыш-мұздатқышты шкафқа орнату мүмкін еместігін болдырмау үшін саңылауды ұлғайту ұсынылады.

4 Шкафтың ішкі беті орнату аймағында ешқандай шығыңқы жерлерсіз тегіс болуы керек. Кез келген биіктік тоңазытқыш-мұздатқышты орнату кеңістігіне әсер етеді.

5 Екі тоңазытқышты бірге орнатқан кезде шкаф саңылауының ені кемінде 1208 мм, ал саңылаудың тереңдігі кемінде 600 мм болуы тиіс.

Биіктік өлшемдері төмендегі суреттегі С және D өлшемдеріне сәйкес келуі керек. Негіздің жүк көтергіштігі 250 кг-нан асуы керек.

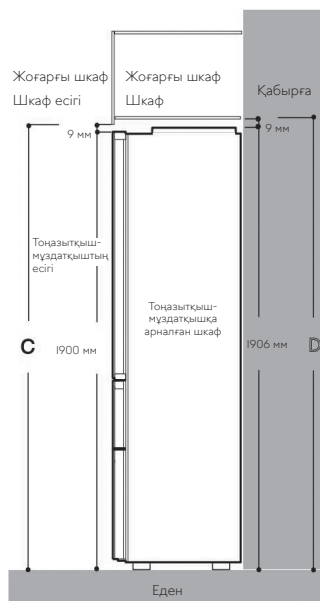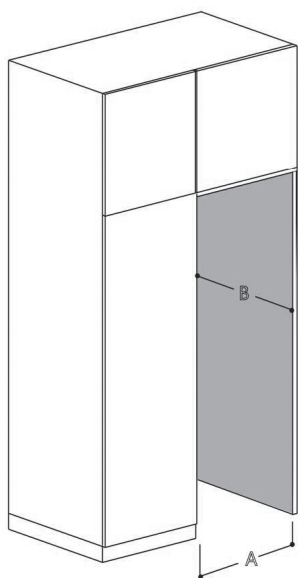

Ұсынылатын орнату орны және розеткаға қойылатын талаптар:

- 1 Тоңазытқыш-мұздатқышты орнатқан кезде қуат ашасының розеткаға оңай кіріп-шығатынына көз жеткізіңіз.
- 2 Егер розетка тоңазытқыш-мұздатқыштың артқы жағында болса, бұл тоңазытқыштың орнатылуына әсер етеді. Тоңазытқыш-мұздатқышты орнату тереңдігі қабырғадан розетка мен ашаның шығуын ескеруі керек.
- 3 Тоңазытқыштың орнатылуына кедергі келтірмеу үшін тоңазытқыш-мұздатқыштың розеткасын тоңазытқыштың биіктігі шегінде шкафтың бүйір қабырғасына қою ұсынылмайды.
- 4 Тоңазытқыш-мұздатқыш розеткасының ұсынылатын орны төмендегі суретте көрсетілген:

Розетканы тоңазытқыш-мұздатқыштан 2 м-ден астам биіктікте орнату ұсынылады; шкафтағы электр қуат кабелін шығаруға арналған тесіктің диаметрі 50 мм-ден асуы керек.



Шкафқа кіріктірілген тоңазытқыш-мұздатқышты орнату тәртібі:

- 1 Шамадан тыс ауытқуларды болдырмау үшін шкаф панельдері мен негізінің жазықтығын тексеріңіз.
- 2 Тоңазытқыш-мұздатқыштың сол және оң жақтағы көлденең орналасуын анықтау үшін аяқтың биіктігін реттеңіз, тоңазытқыш-мұздатқыштың аяқтары еденге мықтап тұрғанына және ол тербелмейтініне көз жеткізіңіз.
- 3 Тоңазытқыш-мұздатқышты шкафқа жақындатыңыз және электр қуаты кабелін шкафтың саңылауы арқылы өткізіңіз.
- 4 Тоңазытқыш-мұздатқыштың орнын шкафтың сол және оң жақ панельдеріне шамамен бірдей саңылаулары бар шкафқа параллель болатындай етіп реттеңіз.
- 5 Тоңазытқыш-мұздатқыш пен шкафтың әртүрлі беттері арасында кедергілердің жоқтығына көз жеткізіп, тоңазытқыш-мұздатқышты шкафқа мықтап сырғытыңыз. Орнату кезінде тоңазытқыш-мұздатқыш пен шкафтың соқтығысуын болдырмау үшін абай болыңыз.
- 6 Тоңазытқыш-мұздатқыштың сол және оң жақтағы орнын реттеп, оның ортасында орналасқанына көз жеткізіңіз; тоңазытқыш-мұздатқыш есігінің алдыңғы беті шкафтың алдыңғы жиегімен бірдей болатындай етіп тоңазытқыш-мұздатқыштың алдыңғы және артқы жағын тексеріңіз.
- 7 Тоңазытқыш-мұздатқыштың есігі мен шкаф арасындағы алшақтықты қадағалап, тоңазытқыштың есігі шкафқа тиіп тұрғанын тексеру үшін тоңазытқыштың есігін максималды бұрышқа баяу ашыңыз және тексеру нәтижелеріне сүйене отырып, сол және оң жақ бос орындарды реттеңіз.

4. ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

■ БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

- 1 Қуат қосылған кезде тоңазытқыш пен мұздатқыштағы нақты температура көрсетіледі. Бұл уақытта тоңазытқыштағы температура 5 °C, мұздатқышта -18 °C, My Zone бөлігі салқындату режимінде жұмыс істейді, ал дисплейдегі батырмалар құлыптан босатылған күйде.
- 2 Тоңазытқыш-мұздатқыштың бұл моделі қуатты өшіру кезінде жад функциясын ұсынады. Әрбір келесі қосылымда, бірінші қосқаннан кейін, құрылғы соңғы қуат өшірілген кезде қолданылатын баптауларға сәйкес жұмыс істейді. Толық ақпаратты 26-беттегі CAST334GC7RUI тоңазытқыш-мұздатқыш нұсқаулығының «қуат көзі өшірілген жад функциясы» бөлімінен қар.
- 3 Тоңазытқыш-мұздатқыштың жұмыс режимін таңдаңыз. Тоңазытқыш-мұздатқыштың келесі төрт жұмыс режимінің бірін таңдауға болады:

1. Daily (Күнделікті) режимі:

Егер сіз белгілі бір тағамдарды сақтау үшін тоңазытқыш-мұздатқыштағы температураны қолмен реттегіңіз келсе, температураны реттеу батырмасы арқылы температураны орнатуға болады.

(Баптау әдістерін 20 және 21 беттердегі «Тоңазытқыш бөліміндегі температураны реттеу» және «Мұздатқыш бөліміндегі температураны реттеу» бөлімдерінде қар.).

2. Mass (Толық жүктеу) режимі:

Егер сіз салқындату немесе мұздату үшін бір уақытта көптеген тағамдарды қойсаңыз, «Толық жүктеу» режимін пайдалануды ұсынамыз.

(Баптауларды 23-беттегі Mass (Толық жүктеу) бөлімінде қар.).

3. Holiday (Демалыс) режимі:

Демалысқа шыққанда энергияны үнемдейтін режимдерді пайдалануды ұсынамыз. (Баптау әдісін 23-беттегі «Демалыс» бөлімінен қар.).

4. AI (Адаптивті) режимі:

Ақылды сақтау режимінде тоңазытқыш-мұздатқыш тағамды сақтауға қолайлы температураны автоматты түрде реттей алады. Арнайы талаптар болмаған жағдайда, AI (Адаптивті) режимін пайдалануды ұсынамыз.

(Баптауларды 24-беттегі «AI (Адаптивті) режимі» бөлімінде қар.).

4 Азық-түлікті тоңазытқыш-мұздатқышқа орналастыру

Желіден біраз уақыт жұмыс істегеннен кейін тоңазытқыш-мұздатқыш жеткілікті салқындатылады, содан кейін оған өнімдерді салып, пайдалана бастауға болады. Егер пайдаланушы мұздатқыш бөліміне көптеген жаңа азық-түліктерді (мысалы, жаңа сойылған ет) қояы керек болса, азық-түліктерді қоймас бұрын 24 сағат бұрын мұздату режимін қосыңыз.

■ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ БАПТАУ

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу*

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосыңыз, сонда сіз құрылғыны қашықтан басқара аласыз.

Бұл үшін:

1. evo қолданбасын жүктеп алыңыз.



Бірнеше маңызды кеңестер:

- Үйдегі Wi-Fi желісінің жиілігі 2,4 ГГц екеніне көз жеткізіңіз. Мұны роутердің баптауларында тексеруге болады.
- Смартфоныңыздағы Bluetooth және геолокацияны анықтау функциясы қосылғанын тексеріңіз.
- Сіздің тоңазытқышыңыз желінің қамту аймағында болғанына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқышыңызға жақындаңыз.

2. Қолданбаны ашыңыз, жаңа тіркелгі жасаңыз немесе жүйеге кіріңіз.

3. Тоңазытқышты электр қуат көзіне қосыңыз.

4. Бұғаттау батырмасын үш секунд ұстап тұру арқылы тоңазытқышты бұғаттан ашыңыз.



5. Тоңазытқышты жұптастыру режиміне қойыңыз. Мұны істеу үшін тоңазытқыштың басқару тақтасындағы AI (Адаптивті режимі) батырмасын бес секунд басып тұрыңыз, дисплейде Wi-Fi индикаторы жыпылықтайды



Енді қолданба сіздің тоңазытқышыңызды тауып, анықтай алады.

6. Қолданбада «Менің үйім» бөліміне өтіп, «Құрылғы қосу» батырмасын немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» батырмасын басыңыз, қажет болса, құрылғылар тізімін жаңартыңыз.

7. Құрылғылар тізімінен тоңазытқышты таңдаңыз. Баптауды аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.




* Wi-Fi функциясын, сондай-ақ мобильді қолданбаны қосу және пайдалану барлық аймақтар (елдер) үшін мүмкін емес.

Wi-Fi функциясын, сондай-ақ сіздің аймағыңызға (еліңізге) арналған мобильді қолданбаны қосу және пайдалану мүмкіндігін сатушыдан (уәкілетті ұйымнан) тексеріңіз.

5. БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР

ИНТЕРФЕЙС БЕЛГІШЕЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

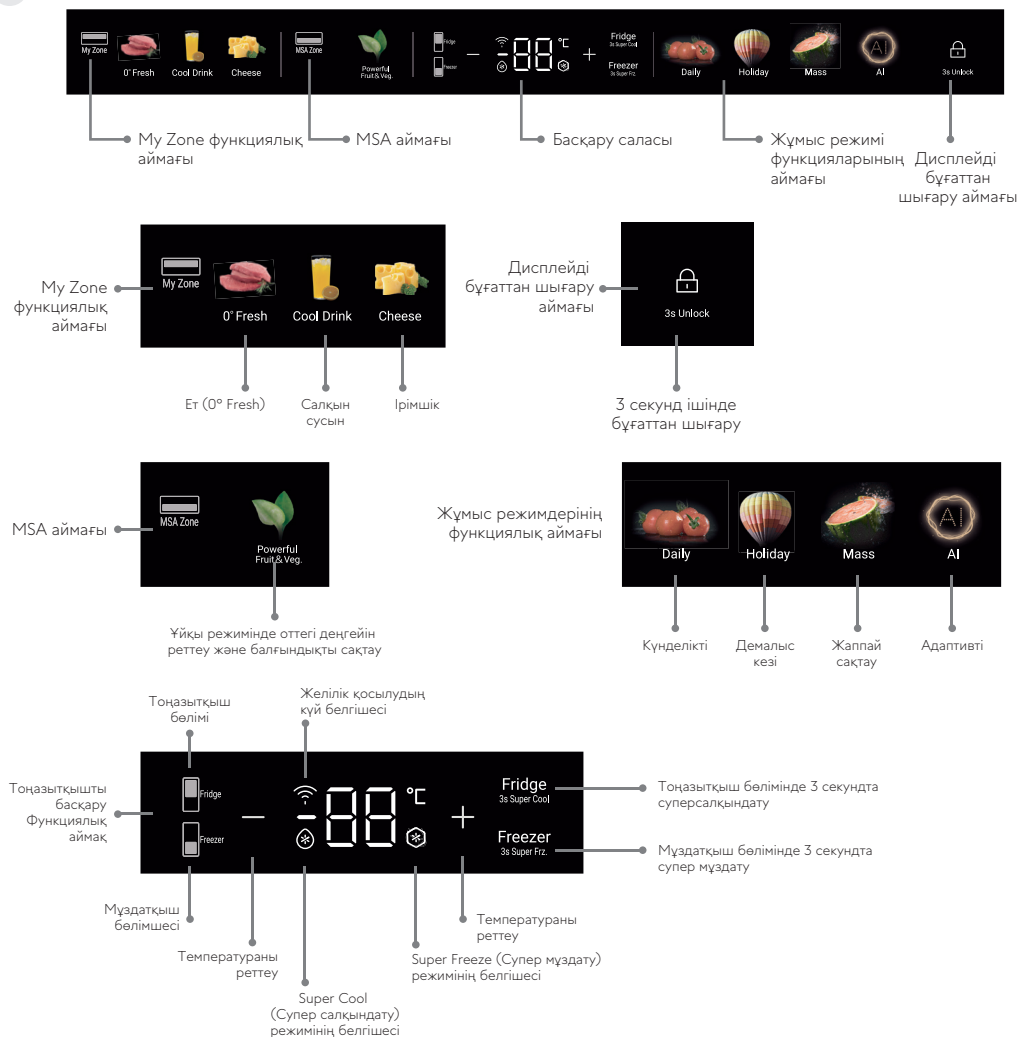

Ескерту:

Осы құрылғының функциялары мен тәжірибесінің кеңеюіне байланысты басқару дисплейінің бағдарламалық жасақтамасы үнемі жаңартылып отырады. Бұл жалпы қабылданған тәжірибе және компания пайдаланушыға ықтимал өзгерістер туралы ескертпейді. Түсіністікпен қарауды сұраймыз.

■ БАСҚАРУ РЕЖИМДЕРІ

1

Бірінші қуат қосылымы

Тоңазытқыш-мұздатқышты электр желісіне алғаш қосқаннан кейін индикация панелі жанады.

Әдепкі бойынша, тоңазытқыш-мұздатқыш тоңазытқыш бөлімінде 5 °C температураны, мұздатқыш бөлімінде -18°C температураны сақтайтын Daily (Күнделікті) жұмыс режиміне бапталған, My Zone бөлімі салқындату режимінде жұмыс істейді және оттегін реттеу функциясы ұйқы режимінде жұмыс істейді (бұл уақытта My Zone функциялық аймағында Et (0° Fresh), Cool Drink (Салқын сусын), Cheese (Ірімшік) белгішелері қараңғыланған).

2

Дисплей панелін бұғаттау/бұғаттан шығару

АВТОМАТТЫ БҰҒАТТАУ


Тоңазытқыштың есігі ашылғаннан кейін индикаторлық панель жанады. Егер 7 минут ішінде бірде-бір батырма басылмаса, дисплей панелі автоматты түрде өшіп, бұғатталады. Осы уақытта дисплей панеліндегі барлық батырмалар мен функциялы белгішелер көрінбейді.

БҰҒАТТАН ШЫҒАРУ


Егер дисплей панелі жанбаса, тоңазытқыш-мұздатқыштың есігін ашыңыз немесе дисплей панелінің кез келген жерін түртіңіз, сонда дисплей панелі жанады. Дисплей панелін бұғаттан шығару үшін бұғаттан шығару батырмасын 3 с басып тұрыңыз.



Дисплей панелі жанады

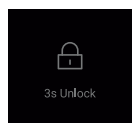

Бұғаттан
шығарылған күй

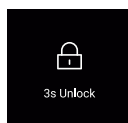

Бұғатталған
күй

(Көрсетілген интерфейс тоңазытқыш-мұздатқыштың нақты моделіне байланысты)

3

Тоңазытқыш-мұздатқыштың температурасын реттеу (1 °C-ден 9 °C дейін)

Егер дисплей панелі бұғаттан шығарылса және тоңазытқыш Super Cool (Супер салқындату), Holiday (Демалыс режимі), Mass (Толық жүктеу) немесе AI (Адаптивті режимі) режиміне өтпесе, тоңазытқыш-мұздатқыштағы температураны реттеуге болады. Бұғаттан шығарылған күйде «Тоңазытқыш бөліміндегі супер салқындату 3 секундта» функциялық батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады және тоңазытқыш бөлімінің белгішесі жанады. Содан кейін температураны реттеу үшін

«+» немесе «-» батырмасын басыңыз. Әр баптауларды өзгерткеннен кейін бір рет дыбыстық сигнал шығады. Тоңазытқыш бөліміндегі температураның реттелетін мәні 1 °C-тан 9 °C-қа дейін өзгереді. Белгіленген деңгей бірден жұмыс істей бастайды.




Ескертулер:

Салқындату температурасын реттеу үшін алдымен Super Cool (Супер салқындату) режимінен шығу керек.

4

Super cool режимі (Супер салқындату)

1. Super Cool (Супер салқындату) режимін қосу: Дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде «3 секундтан кейін тоңазытқыш бөлімінде супер салқындату» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Super Cool (Супер салқындату) режимінің белгішесі жанады және Super Cool (Супер салқындату) режимі қосылады. Super Cool (Супер салқындату) режимі шамамен 4 сағат жұмыс істегеннен кейін ол автоматты түрде өшеді.
2. Super Cool (Супер салқындату) функциясын өшіру: дисплей панелі бұғаттан шығарылып, Super Cool (Супер салқындату) режимінің белгішесі жанған кезде 3 секундтан кейін «Тоңазытқыш бөлімінде 3 секундтан кейін супер салқындату» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Super Cool (Супер салқындату) режимінің белгішесі сөнеді және Super Cool (Супер салқындату) режимі өшіріледі.

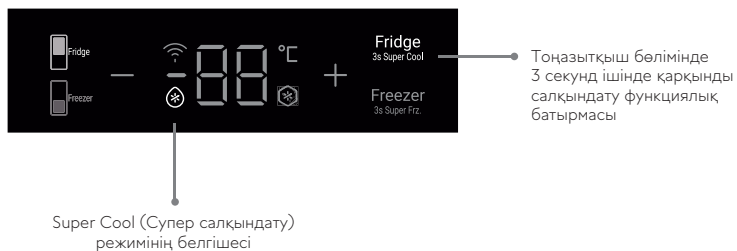

Ескертулер:

Super Cool (Супер салқындату) режимінде салқындату температурасы реттелмейді. Егер сіз салқындату температурасын баптау үшін температураны реттеу батырмасын қате бассаңыз, Super Cool (Супер салқындату) режимінің белгішесі жыпылықтай бастайды, бұл режимде температураны реттеу мүмкін еместігін көрсетеді. Салқындату температурасын теңшеу үшін алдымен Super Cool (Супер салқындату) режимінен шығу керек. Тоңазытқыш-мұздатқышты Super Cool (Супер салқындату) режимінен AI немесе Holiday (Демалыс) режиміне ауыстырған кезде Super Cool (Супер салқындату) режимі өшіріледі.

Super Cool (Супер салқындату) режимінен шыққаннан кейін тоңазытқыш-мұздатқыш бастапқы баптауға сәйкес жұмыс істейді.

5

Мұздатқыш бөліміндегі температураны реттеу (-14 °C-ден -24°C-ге дейін)

Егер дисплей панелі бұғаттан шығарылып, тоңазытқыш мұздатқышы Super Cool (Супер салқындату), Holiday (Демалыс), Mass (Толық жүктеу) немесе AI (Адаптивті) режиміне өтпесе, мұздатқыш бөліміндегі температураны реттеуге болады. Бұғаттан шығарылған күйде «Мұздатқыш бөлімінде 3 секундта супер мұздату» функциялық батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады және мұздатқыш бөлімінің температурасын реттеу белгішесі жанады. «+» немесе «-» батырмаларын тағы бір рет басыңыз, және әр баптауды өзгерту үшін дыбыстық сигнал бір рет шығады. Мұздатқыш бөліміндегі температураның реттелетін мәні -14 °C-тан -24 °C-қа дейін өзгереді және баптау бірден жұмыс істей бастайды.




Ескертулер:

Мұздату температурасын реттеу үшін алдымен Super Freeze (Супер мұздату) режимінен шығу керек.

6

Super Freeze (Супер мұздату режимі)

1. Super Freeze (Супер мұздату) режимін қосу: дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде 3 секунд ішінде «Мұздатқыш бөлімінде 3 секундта супер мұздату» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Super Freeze (Супер мұздату) режимінің белгішесі жанады және Super Freeze (Супер мұздату) режимі қосылады. Тоңазытқыш-мұздатқыштың мұздатқыш бөлімі осы режимде жұмыс істейді. Режим 50 сағат жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді.
2. Super Freeze (Супер мұздату) режимін өшіру: дисплей панелі бұғаттан шығарылып, Super Freeze (Супер мұздату) режимінің белгішесі жанған кезде 3 секунд ішінде «Мұздатқыш бөлімінде 3 секундта супер мұздату» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Super Freeze (Супер мұздату) режимінің белгішесі сөнеді және Super Freeze (Супер мұздату) режимі өшіріледі.

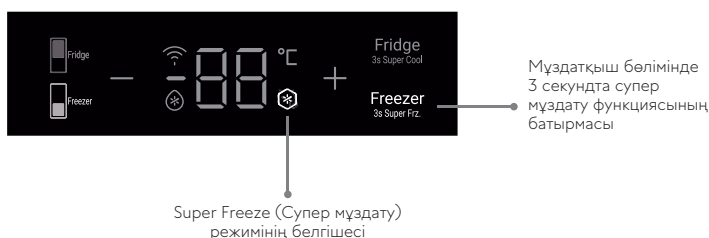

Ескертулер:

Super Freeze (Супер мұздату) режимінде мұздату температурасы реттелмейді. Егер сіз температураны реттеу батырмасын қате басып, мұздату температурасын баптауға тырыссаңыз, Super Freeze (Супер мұздату) режимінің белгішесі жыпылықтай бастайды, бұл температураны осы режимде реттеу мүмкін еместігін көрсетеді.


Мұздату температурасын баптау үшін алдымен Super Freeze (Супер мұздату) режимінен шығу керек.

ЖЗ көмегімен тоңазытқышты сақтау режиміне ауыстырған кезде Super Freeze (Супер мұздату) режимі өшіріледі. Super Freeze (Супер мұздату) режимінен шыққаннан кейін мұздату бастапқы теңшелімдерге сәйкес жүреді.


7

Оттегі деңгейін реттейтін және ұйқы режимінде балғындықты сақтайтын MSA функциясы

1. MSA функциясы өшірулі және дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде, MSA аймағындағы «Оттегі деңгейін реттеу және ұйқы режимінде балғындықты сақтау» функциясының батырмасын басыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі, MSA «Оттегі деңгейін реттеу және ұйқы режимінде балғындықты сақтау» белгішесі жанады, MSA функциясы қосылады және тоңазытқыш-мұздатқыш берілген бағдарламаға сәйкес оттегін реттеу және балғындықты сақтау функциясын іске қосады.
2. MSA функциясы қосылуы және дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде, MSA аймағындағы «Оттегі деңгейін реттеу және ұйқы режимінде балғындықты сақтау» батырмасын басыңыз. Бір реттік дыбыстық сигнал шығады, MSA «Оттегі деңгейін реттеу және ұйқы режимінде балғындықты сақтау» белгішесі сөніп, MSA функциясы өшіріледі.

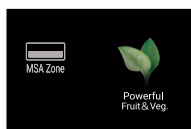

MSA функциясы қосылған

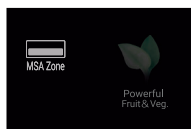

MSA функциясы өшірілген


8

Жұмыс режимдері**DAILY (КҮНДЕЛІКТІ) РЕЖИМИ**

Дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде Daily (Күнделікті) батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Daily (Күнделікті) белгішесі жанады және тоңазытқыш-мұздатқыш Daily (Күнделікті) режиміне қойылады. Тоңазытқыш-мұздатқыш тоңазытқыш бөлімінің, My Zone бөлігінің және мұздатқыш бөлімінің орнатылған теңшелімдеріне сәйкес жұмыс істейді.

Ескертулер:

Daily (Күнделікті) режимінде салқындату және мұздату температурасын баптауға болады. Сондай-ақ, Super Cool (Супер салқындату), Super Freeze (Супер мұздату), My Zone және MSA режимдерін баптауға болады.

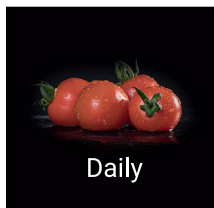

Daily (Күнделікті) батырмасын басыңыз

HOLIDAY (ДЕМАЛЫС) РЕЖИМИ


Дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде Holiday (Демалыс) режимі батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Holiday (Демалыс) белгішесі жанады және тоңазытқыш-мұздатқыш Holiday (Демалыс) режиміне өтеді.

Ескертулер:

Holiday (Демалыс) режимі қосылған кезде тоңазытқыш-мұздатқыштағы температураны реттеу мүмкін емес және тоңазытқыш бөлімін басқару Holiday (Демалыс) режимінің теңшелімдеріне сәйкес орындалады.

Super Cool (Супер салқындату) функциясын қосқанда, тоңазытқыш-мұздатқыш Holiday (Демалыс) режимінен шығып, күнделікті жұмыс режиміне өтеді.*

*Бұл режимде азық-түлік бүлінбеуі үшін тоңазытқыш бөлімі бос болуы тиіс.

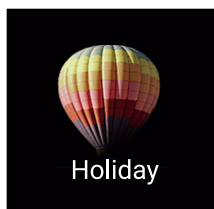

Holiday (Демалыс) режимі батырмасын басыңыз


MASS (ТОЛЫҚ ЖҮКТЕУ) РЕЖИМИ

Дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде Mass (Толық жүктеу) режимі батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Mass (Толық жүктеу) режимі белгішесі жанады және тоңазытқыш-мұздатқыш осы жұмыс режиміне өтеді. Тоңазытқыш-мұздатқыш тоңазытқыш бөліміндегі Super Cool (Супер салқындату) режимінің теңшелімдеріне, My Zone бөлімі үшін түпнұсқа теңшелімдерге және мұздатқыш бөліміндегі Super Freeze (Супер мұздату) режимінің теңшелімдеріне сәйкес жұмыс істейді.

Ескертулер:

Mass (Толық жүктеу) режимін қосқанда, белгілі бір жұмыс кезеңінен кейін тоңазытқыш Super Cool (Супер салқындату) және Super Freeze (Супер мұздату) режимдерінен автоматты түрде шығады. Бір уақытта көп мөлшерде азық-түлік сатып алып, оларды тоңазытқыш немесе мұздатқыш бөлімге салған кезде Mass (Толық жүктеу) режимін қосу ұсынылады.

Mass (Толық жүктеу) режимі қосылған кезде салқындату және мұздату температурасын баптау мүмкін емес. Егер Mass (Толық жүктеу) режимі қосылу болса, Super Cool (Супер салқындату) және Super Freeze (Супер мұздату) режимдерінен шыққан кезде тоңазытқыш-мұздатқыш автоматты түрде күнделікті жұмыс режиміне ауысады.

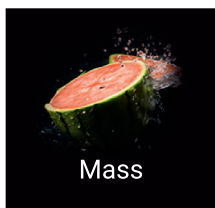

Mass (Толық жүктеу) батырмасын басыңыз


AI (АДАПТИВТІ) РЕЖИМИ

Дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде AI (Адаптивті) режимі батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады, AI белгішесі жанады және тоңазытқыш-мұздатқыш AI режиміне ауыстырылады.

Ескертулер:

AI (Адаптивті) режимінде тоңазытқыш-мұздатқыш қоршаған орта температурасының өзгеруіне байланысты тоңазытқыш пен мұздатқыш бөлімшелеріндегі температураны автоматты түрде реттейді, ал My Zone бөліміндегі температура бастапқы теңшелімдерге сәйкес бақыланады. AI (Адаптивті) режимінде салқындату және мұздату температурасын реттеу мүмкін емес.

Super Cool (Супер салқындату) немесе Super Freeze (Супер мұздату) режимін қосқанда, AI (Адаптивті) режимі өшіріледі және тоңазытқыш-мұздатқыш күнделікті жұмыс режиміне өтеді.

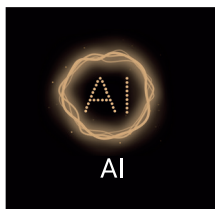


AI батырмасын басыңыз

My Zone бөлімі үшін режимдерді басқару

MY ZONE БӨЛІМІ ҮШІН ET (0° FRESH) АЙМАҒЫ


Дисплей панелі ашылған кезде My Zone бөлімі үшін Et (0° Fresh) батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Et (0° Fresh) белгішесі жанады және My Zone бөлімі Et (0° Fresh) аймағына орнатылады.

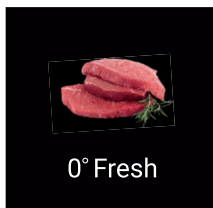

Ет (0° Fresh) батырмасын басыңыз

MY ZONE БӨЛІМІНЕ АРНАЛҒАН COOL DRINK (САЛҚЫН СУСЫН) РЕЖИМИ

Дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде My Zone бөлігі үшін Cool Drink (Салқын сусын) режимінің батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал шығады, Cool Drink (Салқын сусын) белгішесі жанады және My Zone тоңазытқыш бөлігі Cool Drink (Салқын сусын) режиміне қойылады.

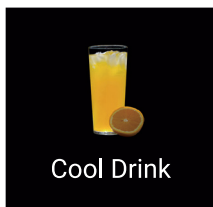

Cool Drink (Салқын сусын) режимі батырмасын басыңыз

MY ZONE БӨЛІГІНЕ АРНАЛҒАН CHEESE (ІРІМШІК) РЕЖИМИ

Дисплей панелі бұғаттан шығарылған кезде My Zone бөлігі үшін Cheese (Ірімшік) режимі батырмасын басыңыз, Cheese (Ірімшік) белгішесі жанады және My Zone тоңазытқыш бөлігі Cheese (Ірімшік) режиміне қойылады.




Cheese (Ірімшік) батырмасын басыңыз

REFRIGERATION (САЛҚЫНДАТУ) РЕЖИМИ

Refrigeration (Салқындату) режимін қосу: My Zone функциялық аймағында Ет (0° Fresh), Cool Drink (Салқын сусын), Cheese (Ірімшік) үш белгішесі күңгірттенген кезде, Refrigeration (Салқындату) режимі қосылады. Егер Ет (0° Fresh), Cool Drink (Салқын сусын), Cheese (Ірімшік) режимдері My Zone бөлігі үшін қосулы болса, бұғаттан шығарылған кезде тиісті режимнен шығу үшін жанатын белгішені тағы да басыңыз.

Refrigeration (Салқындату) режимі өшірілген: бұғаттан шығарылған күйде, егер Et (0° Fresh), Cool Drink (Салқын сусын), Cheese (Ірімшік) режимдерінің кез келгені жанып тұрса, Refrigeration (Салқындату) режимі өшіріліп, тоңазытқыш-мұздатқыш тиісті белгіше режиміне ауысады.

Refrigeration (Салқындату) режимі қосұлы кезде, My Zone бөлігіндегі температура тоңазытқыш-мұздатқыштың жабық тартпасындағы температура теңшелімдеріне сәйкес реттеледі.

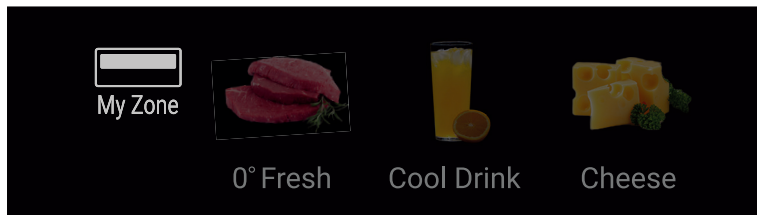

10

Ашық есіктің дыбыстық сигналы

Егер тоңазытқыш-мұздатқыштың есігі 3 минуттан артық ашық болса, тоңазытқыш пайдаланушыға еске салу үшін дыбыстық сигнал береді. Тоңазытқыш-мұздатқыштың есігі тығыз жабылғанша ашық есіктің дыбыстық сигналы өшпейді.

11

Электр қуаты сөндірілген кездегі жад функциясы

Бұл функция қуат өшірілген кезде жұмыс күйін есте сақтауға мүмкіндік береді. Қуат қалпына келтірілгеннен кейін құрылғы қуат өшірілгенге дейін жұмыс істейтін баптауларға сәйкес жұмыс істейді.

6. ПАЙДАЛАНУ

Тоңазытқыш-мұздатқыш негізінен сақтау мерзімі қысқа немесе кез келген уақытта пісіруге дайын тағамдарды сақтау үшін қолданылады. Тоңазытқыш-мұздатқыштың көптеген аймақтарындағы орташа температураны температура режимін реттеу арқылы 0 °C-ден 10 °C-ге дейін ұстауға болатынына қарамастан, тағамның балғындығын ұзақ уақыт сақтау мүмкін емес, сондықтан тоңазытқыш-мұздатқышты тек қысқа мерзімді сақтау құрылғысы ретінде пайдалануға болады.

Ескерту

Қыста қоршаған ортаның температурасы 0 °C-ден 10 °C-ге дейін болғанда, тоңазытқыш-мұздатқыштың температурасы салыстырмалы түрде төмен, ал төменгі бөлігіндегі температура шамамен 0 °C болады. Бұл жағдайда көкөністер мен жемістерді мұздатуды болдырмау үшін тоңазытқыш-мұздатқыштың жоғарғы жағына қою керек. MSA бөлігінің жәшігі – салыстырмалы түрде жабық кеңістік. Ылғалдылығы жоғары тағамдарды сақтау кезінде конденсат тамшылары қораптың қабырғаларына немесе түбіне орналасады. Бұл қалыпты жағдай. Су тамшыларын құрғақ шүберекпен сүртуге болады.

■ ӘР ТҮРЛІ ӨНІМДЕРДІҢ ҰСЫНЫЛАТЫН САҚТАУ ДИАПАЗОНДАРЫ

Тоңазытқыш-мұздатқыштағы суық ауаның айналымының арқасында әр аймақтағы температура әр түрлі болады. Сондықтан әртүрлі өнімдерді әртүрлі температуралық аймақтарға қою ұсынылады.

Тоңазытқыш бөлімі
Тоңазытқыш есігі

Дайындалған тағамдар, салқындатылған тағамдар, дәмдеуіштер, сүт, сыра, шырындар және т. б.

My Zone бөлігі

Ет (0° Fresh): етті қысқа мерзімді сақтау үшін және т. б.
Cool Drink (Салқын сусын): сыра, сусын, шырындар және т. б.
Cheese (Ірімшік): ірімшік, тәтті тағам және т. б.
Refrigeration (Салқындату): бөлік тоңазытқыш бөлімі ретінде пайдаланылады

MSA (үйкі режимінде реттелетін оттегі деңгейі бар сақтау жәшігі)

Келесі өнімдерді сақтауға жарамды:
Көкөністер: жоғары ылғалдылық жағдайында сақтауға болады, мысалы, ромен салаты, болгар бұрышы және т. б.
Оңай тотығатын ингредиенттер: баялды, лотос тамыры және т. б.
Тропикалық жемістерді қоспағанда, шабдалы, алмұрт сияқты жемістерді жоғары ылғалдылық жағдайында сақтауға болады.
Жаңа саңырауқұлақтар: сусыздандырылған кептірілген саңырауқұлақтарды қоспағанда, кез келген саңырауқұлақты сақтауға болады
Жаңа азық-түліктер: албырт, сашими (арктикалық ұлулар және т. б.)
Косметика: антиоксидантсыз бет маскалары, күндізгі және түнгі кремдер, лосьондар және басқа косметикалық заттар.
Денсаулыққа арналған өнімдер: сұйық ДГК, сұйық балық майы және т. б.
Ұзақ мерзімді сақтауға жарамсыз өнімдер: құрғақ өнімдер, қызыл ет (сиыр еті, қой еті, шошқа еті, тауық еті және т. б.), тірі тағамдар (тірі теңіз шаяндары, асшаяндар және т. б.), жұмыртқа, сүт өнімдері, қияр (қолайлы салқындату температурасы 9 °C-ден 12 °C дейін) және т. б.

Мұздатқыш бөлімі

Азық-түлік, балмұздақ, үйдегі мұздатылған тағамдар және т. б.



■ ӘР ТҮРЛІ АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

ҰСЫНЫЛАТЫН САҚТАУ УАҚЫТЫ

Қоңыр салат-латук



шамамен 7 күн

Қырыққабат




шамамен 10 күн

Құлпынай



шамамен 3 күн

Жүзім

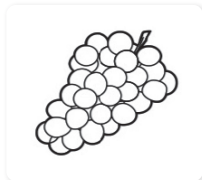

шамамен 7 күн

БАЛЫҚ ПЕН ЕТТІ САҚТАУДЫҢ ҰСЫНЫЛАТЫН УАҚЫТЫ

Сашими



шамамен 1-2 күн

Балық




шамамен 3 күн

Сиыр еті



шамамен 4 күн

Жасанды
қраб таяқшалары

шамамен 1 апта

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҒАМДЫ САҚТАУ



Жаңа өнімдер: балық, ұлулар, ет.



Сүт өнімдері, дәмтатымдар: йогурт, ірімшік, желе, пудингтер.



Көкөністер, тәттілер: салаттар, тұздықтар.



Үйде дайындалған, табиғи өнімдер: тұздықтар, джемдер, тұзы аз маринадталған қиярлар, шикі кеспе.



Өңделген тағамдар: балық түйіршіктері, балық, ет тұздығы, ветчина, ветчина шұжығы.

■ ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ



- Тоңазытқыш-мұздатқышты мүмкіндігінше жылу көздерінен және күн сәулесінен алыс салқын, жақсы желдетілетін орынжайға қойыңыз.
 - Есіктердің ашылу уақыты мен жиілігін азайтуға тырысыңыз. Мысалы, азық-түлікті дұрыс орналастыру оларды алуға қажетті есіктің ашылу уақытын қысқартуы мүмкін.
 - Сақтау өнімдерін ораңыз.
 - Тоңазытқыш-мұздатқышқа салмас бұрын ыстық тағамдарды немесе сусынды салқындатыңыз.
- Ерітуді қажет ететін тағамдарды алдымен тоңазытқышқа салу керек, бұл ретте мұздатылған тағамның төмен температурасын тоңазытқышта салқындату үшін пайдалануға болады. Ауа айналымын қиындатпау үшін тоңазытқыш-мұздатқышты шамадан тыс толтырмаңыз.
 - Тоңазытқыш-мұздатқышта берілген температура неғұрлым төмен болса, соғұрлым оның қуат тұтынуы артады; тоңазытқыш бөлімінің ішінде тағамды сақтауға рұқсат етілген ең жоғары температураны орнатуға тырысыңыз.

■ АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШТА САҚТАУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- 1 Ыстық тағамдарды бірден тоңазытқышқа-мұздатқышқа салмаңыз.**
Ыстық тағамдарды тоңазытқыш-мұздатқышқа салмас бұрын, оларды бөлме температурасына дейін суытыңыз. Ыстық тағамдарды тікелей тоңазытқышқа-мұздатқышқа салу тоңазытқыштың ішіндегі температураның жоғарылауына әкеліп қана қоймайды, сонымен қатар басқа тағамдардың балғындығына әсер етеді.



- 2 Тоңазытқыш-мұздатқышқа салмас бұрын тағамды тазалаңыз.**
Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі қолайлы санитарлық ортаны қамтамасыз ету үшін тағамды тоңазытқыш-мұздатқышқа салмас бұрын шайып, құрғатып сүрту ұсынылады.




- 3 Тағамды сұрыптап, оларды тоңазытқыш-мұздатқышқа салыңыз.**
Тағамды типіне қарай бөлек сақтаңыз. Күн сайын тұтынатын тағамдарды серенің алдыңғы жағына қойыңыз. Бұл олар туралы ұмытпауға және азық-түліктің жарамдылық мерзімі мен жарамдылық мерзімі аяқталатын күннен асып кетпеуге мүмкіндік береді.



4

Желдеткіш саңылауларды жаппаңыз.

Егер суық ауа шықпаса, тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі температура төмендемейді және компрессор электр қуатын пайдалану арқылы жұмысын жалғастырады.

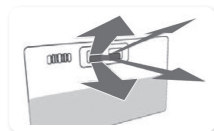

5

Ыстыққа сезімтал элементті бұғаттамаңыз


Мұздатқыш-тоңазытқышта суретте көрсетілген температураны өлшейтін құрылғы бар. Құрылғының азық-түлікпен толық бұғатталмағанына көз жеткізіңіз, әйтпесе тоңазытқыш-мұздатқыш температураны дұрыс өлшемеуі және үзілістермен жұмыс істеуі мүмкін, бұл тоңазытқыш-мұздатқышта тым төмен температураға және шамадан тыс қуат тұтынуға әкеледі.



6

Тоңазытқыш-мұздатқышты шамадан тыс толтырмаңыз


Жақсы салқындату әсеріне қол жеткізу үшін суық ауаның айналымын қамтамасыз ету үшін сақталған тағамдарды бір-бірінен ажырату керек.

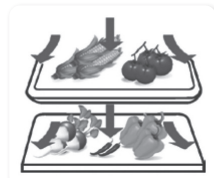

7

Азық-түлік өнімдерін тоңазытқыш-мұздатқыштың ішкі беттерімен байланыста болудан аулақ болыңыз


Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішкі беттерінің тоңазытқыш-мұздатқышта сақталған өнімдермен, әсіресе майлы өнімдермен ұзақ уақыт байланыста болуы тоңазытқыш-мұздатқыштың ішкі беттерін коррозияға ұшыратады. Мүмкіндігінше азық-түліктердің тоңазытқыш-мұздатқыштың ішкі беттерімен тікелей байланысын болдырмау керек. Егер тоңазытқыш-мұздатқыштың ішкі беті маймен ластанған болса, оны уақтылы тазалау керек.

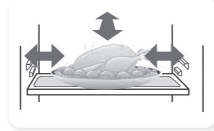

8

Есіктің ашылуы мен жабылу санын азайтыңыз.

Егер сіз тоңазытқыш есігінің ашылуы мен жабылуын азайтып, оны тым көп бұрышта ашпасаңыз, суық ауаның жоғалуын азайтуға болады, бұл электр энергиясын тұтынуды азайтады.

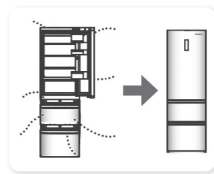**Ескертулер**

- Жапырақтардың қоректік заттарды сіңіруіне жол бермеу үшін шалғам жапырақтарын жұлып алу керек.
- Тоңазытқышта қарбыз, қауын, папайя, банан, ананас және т.б. сақтаудың қажеті жоқ, өйткені салқындатылған кезде олардың зат алмасуы тездейді және олар тез бұзылады. Дегенмен, піспеген жемістерді пісуін тездету үшін тоңазытқышта белгілі бір уақыт сақтауға болады.
- Пияз, сарымсақ, зімбір және тамырлар сияқты кейбір тағамдарды бөлме температурасында ұзақ уақыт сақтауға болады және оларды сақтау үшін салқындатуды қажет етпейді.
- Жаңа піскен көкөністерді сатып алғанда, тоңазытқышта бактериялардың көбеюіне және олардың басқа тағамдарға таралуына жол бермеу үшін оларды тоңазытқышқа салмас бұрын кірден тазартқан дұрыс.

Оңтайлы сақтау температурасын қамтамасыз ету үшін әртүрлі өнімдерді қажетті жағдайларға байланысты әртүрлі температура бөліктерінде сақтауға болады.

■ МҰЗДАТҚЫШ БӨЛІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Маусымдық дәмді тағамдардан ұзақ уақыт ләззат алу үшін тағамды мұздатқыш бөлімінде ұзақ уақыт сақтау керек.

Мұздатқыш бөлімінің температурасын реттеу диапазоны -14°C -ден -24°C -ге дейінгі аралықта және қажет болған жағдайда реттелуі мүмкін. Мұздатқыш бөліміндегі температура өте төмен болғандықтан, ол тағамды ұзақ уақыт балғын ұстауға мүмкіндік береді, сондықтан ұзақ сақтауды қажет ететін мұздатылған тағамдарды мұздатқыш бөлімде сақтау керек.

Мұздатқыш бөлім екі мұздатқыш наудадан, жоғарғы және төменгі мұздатқыш жәшіктерден тұрады.

МҰЗДАТЫЛҒАН АЗЫҚ-ТҮЛІКПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- 1 Азық-түлікті мұздатпас бұрын орау ұсынылады.**
Қаптаманың сыртқы беті қатып қалмас үшін құрғақ болуы керек. Қаптау материалы иіссіз болуы керек, тағамның бүлінуіне және сапасының төмендеуіне жол бермеу үшін ауа өткізбейтін, су емес және экологиялық таза болуы керек.



- 2 Мұздатқыш бөліміне тым көп азық-түлік қоймаңыз.**
Мұздатқыш бөліміне бір уақытта тым көп жаңа тағам салмаңыз. Тоңазытқыштың салқындату өнімділігінен асып кету ұсынылмайды (33-беттегі "Техникалық сипаттамалар" бөлімін қар.).



- 3 Тағамды қайтадан мұздатудан аулақ болыңыз.**
Азық-түлікті мұздатқыштан еріту үшін қазіргі уақытта қажет мөлшерде ғана алып шығарыңыз. Еріген тағамдарды, егер олар дайын тағамға өңделмесе, қайта мұздатуға болмайды, әйтпесе бұл олардың тағамдық сапасына әсер етеді.



- 4 Ыстық тағамдарды тікелей мұздатқыш бөлімге салмаңыз.**
Мұздатқыш бөлімге салмас бұрын ыстық тағамдарды бөлме температурасына дейін салқындату керек.



- 5 Азық-түліктің жарамдылық мерзіміне байланысты күнді белгілеу**
Азық-түлікті сақтау кезінде жарамдылық мерзімінің аяқталуын болдырмау үшін қаптау пакетінде мұздату күнін, жарамдылық мерзімін және азық-түліктің атауын әр түрлі азық-түліктің жарамдылық мерзіміне сәйкес көрсеткен дұрыс.



6

Бөтелкедегі сусынды мұздатқыш бөлімге салуға болмайды.


Шыны жарылып кетпес үшін мұздатқыш бөлімге сыра, сусын және т.б. салынған бөтелкелерді қоюға тыйым салынады.



7

Өнімдерді қажетті бөліктерге бөліңіз.

Бұл тағамды мұқият мұздатуды жеңілдетеді және еріту және дайындау кезінде өнімнің сапасына кепілдік береді. Әр порция 2,5 кг-нан аспауы керек.

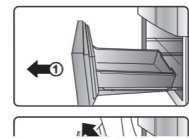

■ MY ZONE БӨЛІГІН ПАЙДАЛАНУ

MY ZONE БӨЛІГІН ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ

My Zone бөлігі температураны бақылаудың интеллектуалды жүйесін пайдаланады. Сіз сақтағыңыз келетін тағам типіне байланысты әртүрлі режимдерді таңдай аласыз, соның ішінде Et (0° Fresh), Cool Drink (Салқын сусын), Cheese (Ірімшік) және Refrigeration (Салқындату).

MY ZONE БӨЛІГІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ:

1. Көп функциялы тәуелсіз кеңістік.
2. Өнімдерді ұзақ уақыт бойы балғын ұстау үшін температура мен ылғалдылықты интеллектуалды бақылау.

Et (0° Fresh) режимін таңдау: жаңа сойған ет, жаңа аулаған балықты мұз қабығынсыз сақтау үшін оңтайлы жағдайлар.

Cool Drink (Салқын сусын) режимін таңдау: сыраны, сусынды, шырындарды және т. б. сақтауға жарамды.

Cheese (Ірімшік) режимін таңдау: ірімшікті, дәмді тағамдарды және т. б. сақтауға жарамды.

Refrigeration (Салқындату) режимін таңдағанда: бұл аймақ салқындату кеңістігінің кеңеюі ретінде дербес пайдаланылады, ол толығымен тоңазытқыш бөлімімен басқарылады және қажет болған жағдайда салқындатылған тағамдарды сақтау үшін пайдаланылуы мүмкін.

7. КҮТІМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТУ

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТУ КЕСТЕСІ

Техниканы пайдалану кезінде максималды тиімділікті, жайлылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз ету және оның қызмет мерзімін ұзарту үшін төмендегі кестеге сәйкес техникалық қызмет көрсету ұсынылады.

Casarte фирмалық сервистік орталықтарының мамандары жоғары біліктілікке ие және кез келген техникалық қызмет көрсетуді қысқа мерзімде жүргізу үшін қажетті барлық заттармен жабдықталған.

Сіз Evo қолданбасында, www.casarte.ru сайтында техникалық қызмет көрсетуге өтінім бере аласыз, сондай-ақ Casarte ақпараттық орталығының телефондары арқылы:

8-800-070-01-48 — Қазақстан тұтынушылары үшін (Қазақстан өңірлерінен қоңырау шалу тегін)

Casarte техникасының түрі	Техникалық қызмет көрсету түрі	Ұсынылатын техникалық қызмет көрсету жиілігі
Тоңазытқыш-мұздатқыш	Тоңазытқыш және мұздатқыш бөліктерінің ішкі беттері, науалар: тазалау.	Айына кемінде 1 рет.
	Дренаж жүйесі: тазалау.	Жылына кемінде 1 рет.
	Тоңазытқыш / мұздатқыш камерасының тығыздағыштары: тазалау.	3 айда кемінде 1 рет.
	Мотор бөлігі қақпағының желдеткіш саңылаулары: тазалау.	Жылына кемінде 1 рет.
	Конденсатор блогы: тазалау.	Жылына кемінде 1 рет.

КҮНДЕЛІКТІ КҮТІМ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШТЫ ТАЗАЛАУ

1. Тоңазытқыш-мұздатқышты таза ұстау үшін оны айына бір рет тазалаңыз.
2. Тазалау үшін сақталатын азық-түліктерді алып шығыңыз.
3. Алынған сөрелер мен жәшіктерді сумен жууға болады. Сөрелер мен жәшіктерді орнына орнату кері тәртіпте жүргізіледі.
4. Тазалаудан кейін тоңазытқыш-мұздатқыштың қауіпсіздігін тексеру қажет: қуат ашасы розеткаға толығымен салынған және қалыпсыз қыздыру жоқ. Электр қуат кабелінде жарықтар мен сызаттар жоқ.

Ескерту

1. Тазалау кезінде алдымен ашаны розеткадан алыңыз. Ашаны дымқыл қолмен салмаңыз немесе шығармаңыз, бұл электр тогының соғуына және жарақатқа әкелуі мүмкін.

2. Тот, ағып кету және сынуды болдырмау үшін суды тікелей тоңазытқыш-мұздатқышқа құюға тыйым салынады.
3. Металл бұрыштан жарақат алу қаупін болдырмау үшін қолыңызды тоңазытқыш-мұздатқыштың астына итермеңіз.
4. Тоңазытқыш-мұздатқышты тазалау үшін қатты щеткаларды, сым щеткаларын, абразивті ұнтақтарды (мысалы, тіс пастасы, кір жуғыш ұнтақ және т.б.), органикалық еріткіштерді (мысалы, бензин, банан суы, ацетон, спирт және т. б.), ыстық суды, қышқылды немесе сілтіні пайдаланбаңыз.
5. Электр қуат кабелінің немесе ашаның зақымдануы, сондай-ақ жиналған шаң электр тогының соғуына және өртке әкелуі мүмкін. Егер қандай да бір төтенше жағдай орын алса, ашаны розеткадан шығарып, Haier компаниясының сервистік қызметіне хабарласыңыз.
6. Егер әйнектің бетінде кір қалып қойса, оны жылы суға немесе бейтарап ас үй тазалағышына малынған шүберекпен сүртіңіз. Содан кейін суды жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Ескерту: Егер сіз тоңазытқыш-мұздатқышты тазалау үшін жуғыш затты, ағартқышты, ацетонды, еріткішті, спиртті, хлоридті, бензолды және басқа заттарды қолдансаңыз, бұл құрылғының зақымдалуына немесе түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.



**Назар
аударыңыз!**

Техникалық қызмет көрсету және тазалау кезінде тоңазытқыш агенттің құбыржелісіне зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.

ӘРБІР КОМПОНЕНТТІ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Автоматты еріту

Бұл тоңазытқыш-мұздатқышта ауамен салқындатылған және автоматты еріту функциясы бар No-frost технологиясы қолданылады. Еріткеннен кейін су буландырғыш ыдыста буланып кетеді, сондықтан қолмен еріту қажет емес.




**Назар
аударыңыз!**

Өндіруші ұсынған әдістерді қоспағанда, еріту процесін жылдамдату үшін механикалық жабдықты немесе басқа әдістерді қолданбаңыз.


Тоңазытқыш-мұздатқыштағы бөтелке ұстағышын тазалау

Бөтелке ұстағышын екі қолыңызбен ұстаңыз және оны жоғары көтеріңіз.

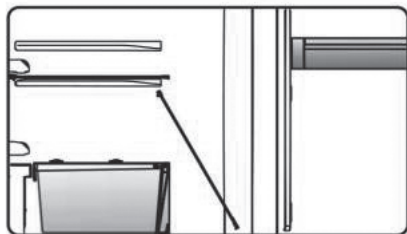



My Zone тоңазытқыш-мұздатқыш сөрелері мен бөлік қақпағын тазалау

Тоңазытқыш-мұздатқыш сөресінің алдыңғы жағын ұстаңыз, оның алдыңғы ұшын тігінен төмен қарай тартыңыз, содан кейін сөрені бөлімнің корпусы мен есік арасындағы бос орын бойымен шығарыңыз. My Zone бөлігінің қақпағы дәл осылай шығарылады.

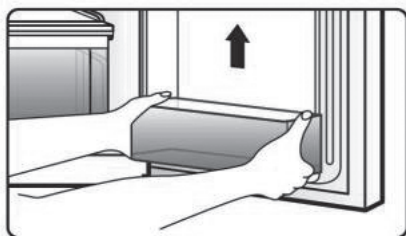

MY ZONE БӨЛІМІ


1. Тоңазытқыштың есігіндегі төменгі сөрені алыңыз.
2. My Zone бөлігінің сөресі мен қақпағын алыңыз.
3. My Zone бөлігінің тартпасын алып тастаңыз және бекіткіштерді екі жағынан ажыратыңыз.
4. My Zone бөлігінің тартпасын жоғары қаратып, оны алдыңғы жағынан шығарыңыз. Орнына орнату үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

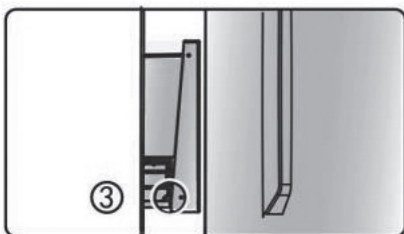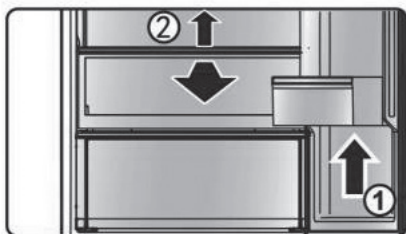

MSA ЖӘШІГІ

MSA тартпасын алып тастағанда, тартпаны сыртқа қарай тартыңыз, қолыңызды тартпаның екі жағына қойыңыз, тартпаның алдыңғы жағын жоғары көтеріңіз, оны бағыттаушы

қапсырмадан ажыратыңыз, содан кейін тартпаны жоғары көтеріп, шығарыңыз. Орнына орнату үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

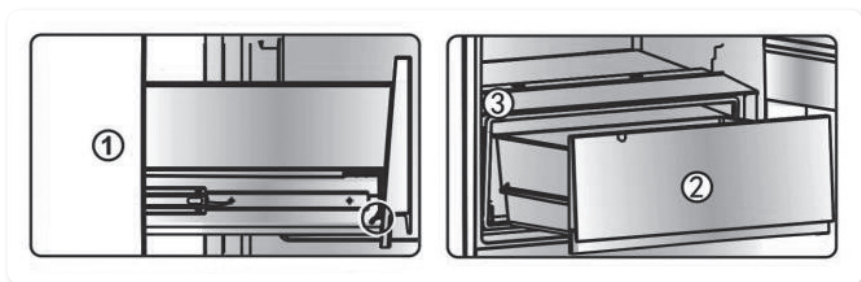


Ескертпелер: MSA © жәшігінің тығыздағыш таспасы тығыздауға арналған. Тығыздағыш таспаны өзіңіз шешпеңіз. Егер сізге оны жою қажет болса, кәсіби қызмет көрсету үшін сервистік қызметке хабарласыңыз.

Егер тығыздағыш пайдалану кезінде аздап қабыршақтанса, оны қолмен орнына қоюға болады. Егер сіз оны орнына орната алмасаңыз, кәсіби қызмет көрсету үшін сервистік қызметке хабарласыңыз.

МҰЗДАТҚЫШТЫҢ ҮСТІҢГІ/АСТЫҢҒЫ ТАРТПАСЫ ЖӘНЕ МҰЗДАТҚЫШ НАУАЛАР

1. Есікті мүмкіндігінше кеңірек ашыңыз.
2. Мұздатқыш бөлімінің науасын аяғына дейін сырғытыңыз, тіректі ажырату үшін науаның артқы ұшын сәл көтеріңіз, содан кейін оны диагональды бағытта шығарыңыз. Орнына орнату үшін кері ретпен әрекет етіңіз.
3. Мұздатқыш бөлімінің үстіңгі/астыңғы тартпасын жоғары көтеріңіз (астына металл тірек қалдырыңыз), содан кейін тартпаны бөлімнің ішкі бағыттауына параллель максималды қашықтыққа жылжытыңыз және оны диагональ бойынша шығарыңыз. Орнына орнату үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

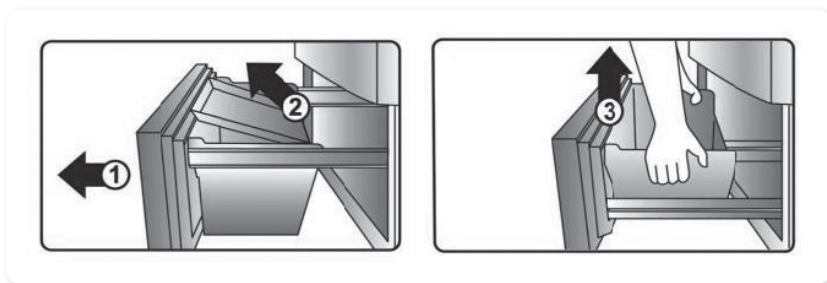

ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМ ЖӘНЕ ОНЫ ТОҢАЗЫТҚЫШ БӨЛІМДЕ АУЫСТЫРУ

Тоңазытқыш бөлімінің жарықдиодты панелінің сипаттамалары: 12 В тұр. ток, 12 Вт. Тоңазытқышта төмен қуатты және ұзақ қызмет мерзімі бар жарықдиодты шамдар қолданылады.

Егер жарықтандыруда ақаулық болса, оны өзіңіз жоюға тырыспаңыз.

Шамдарды ауыстыру үшін компанияның сервистік қызмет мамандарына хабарласыңыз.

■ ТОҒАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШТЫ ЖЫЛЖЫТУ

ТАСЫМАЛДАУ АЛДЫНДА

1. Ашаны розеткадан алыңыз.
2. Тоңазытқыш-мұздатқыштан тағамды алыңыз, оны ішінен жуыңыз және тоңазытқыш-мұздатқыштың ішкі кеңістігін кептіру үшін есікті ашық қалдырыңыз.
3. Аяқтарды солға және оңға реттеп, тоңазытқыш-мұздатқышты көтеріңіз.

ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕ

1. Тоңазытқыш-мұздатқышты алға-артқа жылжыту үшін оның дөңгелектерін пайдаланыңыз (егер еден оңай зақымдалса, дөңгелектерді айналдыруға тыйым салынады).
2. Тасымалдау кезінде тоңазытқыштың астыңғы және үстіңгі жағын ұстауды ұмытпаңыз (егер қолдар сырғып кетсе, сіз жарақат алуыңыз мүмкін).
3. Жылжыту кезінде тоңазытқыш-мұздатқышты еңкейтуге немесе 45 градустан жоғары бұрышпен тасымалдауға болмайды. Әйтпесе, бұл ақаулықтарға әкелуі мүмкін.



■ ТОҒАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШТЫ БЕЛСЕНСІЗДЕНДІРУ

ЭЛЕКТР ҚУАТЫН АЖЫРАТУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТ

Жазда да тоңазытқыш-мұздатқыштағы температура электр қуаты сөнгеннен кейін 1-2 сағат ішінде өзгермейді.

Электр қуатын өшіргеннен кейін жаңа тағамдарды қоймаңыз және тоңазытқыш-мұздатқыштың есігін ашпауға тырысыңыз.

Алдағы электр қуатын өшіру туралы алдын ала білсеңіз, көбірек мұз текшелерін дайындаңыз, оларды су өткізбейтін контейнерге салыңыз және мұздатқыш бөлімінің жоғарғы жағына қойыңыз.

Ескерту


Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі температура электр қуатының үзілуіне немесе басқа ақаулықтарға байланысты көтеріледі, бұл тағамның жарамдылық мерзімін қысқартып, олардың тағамдық сапасын төмендетуі мүмкін.

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ТОҚТАТУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР

Егер тоңазытқыш-мұздатқыш ұзақ уақыт бойы жұмыс істемесе, ашаны розеткадан алыңыз, электр қуатын өшіріңіз және жоғарыда сипатталғандай тоңазытқыш-мұздатқышты тазалаңыз. Тоңазытқыш-мұздатқыш жұмыс істемей тұрған кезеңде тоңазытқыш-мұздатқыштан өнімдердің қалдықтарымен шығарылуы мүмкін жағымсыз иістерді кетіру үшін оның есігін ашық күйде ұстау керек.

Ескерту

Электр қуатын өшіргеннен кейін, тоңазытқыш-мұздатқышты желіге қайта қоспас бұрын кем дегенде 7 минут күтіңіз. Қызмет ету мерзімін қысқартпау үшін шұғыл қажеттілік болмаған кезде тоңазытқыш-мұздатқышты өшіруге тыйым салынады. Тоңазытқыш-мұздатқыш белгіленген тәртіппен кәдеге жаратылуы немесе арнайы компанияларға кәдеге жарату үшін берілуі тиіс.



Тоңазытқыш-мұздатқышты қоршаған ортаға зиян келтірмеу немесе басқа қауіптердің туындауын болдырмау үшін тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату үшін көзделген тәртіппен кәдеге жаратуға болмайды

ДЕМАЛЫСҚА ШЫҚПАС БҰРЫН ӘРЕКЕТ ЕТУ

Егер сіз ұзақ уақыт демалысқа шықсаңыз, қуат көзін өшіріңіз, азық-түліктерді алып тастаңыз, қыраудың еруін күтіңіз және тоңазытқыш-мұздатқыштың ішкі бетін тазалаңыз. Бетін құрғатыңыз және тоңазытқыш-мұздатқыштың есігін ашық қалдырыңыз, сонда тамақ қалдықтары жағымсыз иіс шығармайды:

1. Ашаны розеткадан шығарып, қуат көзін өшіріңіз.
2. Тоңазытқыш-мұздатқыштан барлық тағамдарды алып тастаңыз.
3. Қажет болса, тоңазытқышты тазалау үшін 35-беттегі «Әрбір компонентті тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде сипатталған әдісті пайдаланыңыз.

8. КЕРІ БАЙЛАНЫС

■ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ескерту

Техникалық қызмет көрсету мамандарына хабарласпас бұрын, осы беттегі ақпаратқа сәйкес ақаулықтың себебін және оны қалай түзетуге болатынын нақтылаңыз. Егер ақаулық өздігінен шешілмесе, техникалық қызмет көрсету мамандарына хабарласыңыз. Өндірушінің рұқсатынсыз құрылғыны бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз.

1-СҰРАҚ. Неліктен салқындату мүлдем жоқ?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқыш мүлдем салқындатпайды.
Себебі	a. Қуат ашасы розеткаға қосылмаған.
	b. Автоматты ажыратқыш немесе сақтандырғыш жанып кетті.
	c. Электр қуатының үзілуі бар.
	d. Дисплей панеліндегі индикатор жанбайды.
	e. Тым жоғары температура.
Шешімі	a. Тоңазытқыш-мұздатқыштың ашасын розеткаға қосыңыз.
	b. Тоңазытқыш-мұздатқыштың есігін ашып, жарықтандыру шамының жанып тұрғанын тексеріңіз.
	c. Анағұрлым төмен температураны орнатыңыз.

2-СҰРАҚ. Салқындату тиімділігінің төмендігінің себебі неде?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқыш жеткілікті түрде салқындатуды қамтамасыз етпейді.
Себебі	a. Мұздатқыш тоңазытқышта тым көп тағам бар немесе оған ыстық тағамдар салынған.
	b. Есікті жиі ашу және жабу немесе есікке азық-түлік пакеттерін кептелу.
	c. Тоңазытқыш-мұздатқышқа тікелей күн сәулесі түседі немесе тоңазытқыш-мұздатқыш тұмшапештің немесе газ плитасының жанында орналасқан.
	d. Нашар желдету.
	e. Тым жоғары температура.

Шешімі	a. Ыстық тағамды салқындағаннан кейін ғана тоңазытқышқа салыңыз.
	b. Есікті тексеріп, мықтап жабыңыз.
	c. Тоңазытқыш-мұздатқышты жылу көзінен алыс жылжытыңыз.
	d. Бос орын қалдырыңыз және жақсы желдетуді сақтаңыз.
	e. Анағұрлым төмен температураны орнатыңыз.

3-СҰРАҚ. Неліктен тоңазытқыш-мұздатқыштағы немесе жәшіктегі тағамдар қатып қалды?

Ақаулық	Мұздатқыш бөліміндегі және тоңазытқыш-мұздатқыш қораптарындағы тағамдар мұздатылған.
Себебі	a. Қоршаған ортаның температурасы 5 °C-тан төмен.
	b. Ылғалдылығы жоғары тағамдар сөренің артқы жағына жақын (ауаны баптау саңылауының жанында).
Шешімі	a. Аса жоғары температураны орнатыңыз.
	b. Ылғалдылығы жоғары тағамдарды сөренің алдыңғы жиегіне жақындатыңыз.

4-СҰРАҚ. Неліктен тоңазытқыш-мұздатқыш өте қатты дыбыспен жұмыс істейді?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқыш өте шулы жұмыс істейді.
Себебі	a. Тым жұмсақ немесе жылжымалы еден жабыны.
	b. Екі тарап арасында тепе-теңдік жоқ.
	c. Тоңазытқыш-мұздатқыш қабырғаға тиеді.
	d. Қабырға мен тоңазытқыш-мұздатқыш арасындағы кеңістікке қандай да бір заттар түсіп кетті.
Шешімі	a. Тоңазытқыш-мұздатқыштың астына берік тақта қойыңыз.
	b. Реттелетін аяқтарды реттеңіз.
	c. Тоңазытқыш-мұздатқышты қабырғадан алыстатыңыз.
	d. Құлаған заттарды алып тастаңыз.

5-СҰРАҚ. Неліктен бөтен иіс бар?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқышта жағымсыз иістің болуы.
Себебі	a. Шығыс саңылауы мен ауа кірісі бітеліп қалды ма?
	b. Тоңазытқыш-мұздатқышта полиэтилен үлдірге оралған хош иісті өнімдер бар.
Шешімі	a. Желдеткіш саңылауларды бітемеңіз.
	b. Өнімдерді пластикалық үлдірмен жабыңыз.

6-СҰРАҚ. Жұмыс кезінде дыбыс деңгейі жиі арта ма?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқыштың дыбыс деңгейі жиі артады.
Себебі	Бұл тоңазытқыш-мұздатқышта инвертор компрессоры қолданылады. Есіктерді орнату, ашу және жабу, қоршаған ортаның жоғары температурасы, қату немесе жоғары жылдамдыққа ауысу кезінде дыбыс кейде күшеюі мүмкін.

7-СҰРАҚ. Неліктен дірілдеген дыбыс бар?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқыш гүрілдеген дыбыс шығарады.
Себебі	Тоңазытқыш-мұздатқышта оттегі деңгейін реттейтін және ұйқы режимінде балғындықты сақтайтын MSA режимі жұмыс істейді.

8-СҰРАҚ. Неліктен тоңазытқыш-мұздатқыш ағып жатқан немесе қайнаған судың дыбысын шығарады?

Ақаулық	Тоңазытқышта ағып жатқан немесе қайнаған судың дыбыстары естіледі.
Себебі	Тоңазытқыш-мұздатқыш тоңазытқыш агенттің сұйылтуы мен ағымы кезінде, сондай-ақ тоңазытқыш агенттің булануы мен қайнауы кезінде дыбыс шығарады.

9-СҰРАҚ. Неліктен сықырлаған дыбыс естіледі?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқыш сықырлаған дыбыс шығарады.
Себебі	Ішкі пластикалық бөлшектерді кеңейту немесе қысу кезінде шығатын дыбыс.

10-СҰРАҚ. Тоңазытқыш-мұздатқыштың сыртында және есіктің тығыздағышында конденсат болуы керек пе?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқыштың сыртында және есіктің тығыздағышында конденсат пайда болды.
Себебі	Конденсат қоршаған ауаның жоғары ылғалдылығында оңай түзіледі. Сол себепті суық сумен толтырылған шыныаяқтың сыртында су тамшылары пайда болады.

■ КЛИЕНТТЕРГЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТІ

Біз клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер тұрмыстық техникаңызда мәселелер туындаса, алдымен «Ақаулықтарды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, мынаған жүгініңіз:

- сіздің ресми дилеріңізге
- Casarte Ақпараттық орталығына:
8-800-070-01-48 (ҚР),
- www.casarte.ru сайтына, онда сіз қызметке өтініш қалдыра аласыз.

Casarte уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласып, зауыттық сәйкестендіру тақтайшасынан және чектен таба алатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____



Сонымен қатар, кепілдігінің болуын және сатылғаны туралы құжаттарды тексеріңіз.

Маңызды! Зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын бұйыммен алып тастамаңыз. Бұйымда сериялық нөмірдің болмауы дайындаушы / импорттаушы немесе уәкілетті ұйым үшін бұйымды сәйкестендіру және соның салдарынан оған кепілдік беру мүмкін емес етеді. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерін орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйым құрылымы мен жиынтықтамасына өзгерістер енгізуге құқылы.

9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Моделі	CAST334GC7RUI
Климаттық класс	SN/N/ST/T
Тоңазыту класы	* ** *
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Жалпы көлемі	340 л
Тоңазытқыш камерасының көлемі	244 л
Мұздатқыш камерасының көлемі	96 л
Ном. кернеу	220-240 В~
Номиналды жиілігі	50 Гц
Қыздыру/еріту жүйелерінің қуат тұтынуы	215 Вт
Жылдық электр энергиясын тұтынуы	251 кВт·сағ/жыл
Энергия тиімділігінің класы	A++
Шу деңгейі	36 дБ (A)
Тоңазытқыш агент	R600a (52 г)
Жылу оқшаулағыш материал	Циклопентан
Температураға жету уақыты	8 сағ
Мұздатқыш камераның өнімділігі	8,0 кг / 24 сағ
Салмағы	107 кг
Электр қуаты кабелін бекіту типі	Y

■ ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ

Осы құрылғының конструкциясы үнемі пысықталып, жетілдіріліп отырады және Біз тоңазытқыш-мұздатқыштың конструкциясына алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз. Түсінгеніңіз үшін рақмет.

Саны	Атауы	Бұйым моделі	Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік талоны	Бетелке ұстағыш	Серелер	My Zone бөлігінің қақпағы	My Zone бөлігі	MSA жөшігі	Мұздатқыш науалар	Мұздатқыш бөлігінің жоғарғы жөшігі	Мұздатқыш бөлігінің төменгі жөшігі	Эксклюзивті сақтау бөлігі	Қаптау пакеті
			1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1
CAST334GC7RUI													

Casarte

RU

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация /

Импортер:

ООО «ХАР», 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601

Уполномоченная организация

в Республике Казахстан:

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства

Сделано в Китае

KZ

Өндіруші:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы

уәкілетті ұйым / импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Өндірілген күні және кепілдік мерзімі құрылғының заттаңбасында көрсетілген

Қытайда жасалған

EAC