



Руководство пользователя стиральной машины с сушкой Mijia

Перед использованием внимательно прочтите это руководство.
Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Подходит к моделям:

WD105MJA11KZ

Содержание

Инструкции по безопасности	1
Описание изделия	4
Как установить	5
Как использовать	8
Уход и техническое обслуживание	17
Устранение неполадок	20
Подключение к приложению Xiaomi Home	23
Технические характеристики	23

ТЕХНИКА24.РУ

Инструкции по безопасности

Перед использованием стиральной машины с сушкой внимательно прочтите раздел «Инструкции по безопасности» и во время использования будьте внимательны, руководствуясь здравым смыслом. Наша компания не несет ответственности за убытки, связанные с использованием данного устройства не по назначению.

Первое использование:

- Убедитесь, что устройство не было повреждено во время транспортировки.
- Убедитесь, что все транспортировочные болты сняты.
- Снимите всю упаковку и храните ее в недоступном для детей месте.
- Стиральная машина с сушкой очень тяжелая. Рекомендуется, чтобы ее переносили как минимум два человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Никогда не останавливайте стиральную машину с сушкой во время выполнения цикла. Если вы все же это сделаете, то необходимо немедленно вынуть все вещи и разложить их для рассеивания тепла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эту стиральную машину с сушкой нельзя запитывать через внешнее переключающее устройство, такое как таймер, и нельзя подключать к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.

Меры предосторожности:

- Очищайте внешнюю поверхность стиральной машины с сушкой мягкой тканью и неагрессивным бытовым чистящим средством.
- После завершения цикла стирки перекройте наливной шланг.
- Если на вилке питания скопилась пыль, протрите ее перед использованием стиральной машины с сушкой.
- Прежде чем открывать дверцу стиральной машины с сушкой, обязательно убедитесь, что вода полностью слита. Не открывайте дверцу, если внутри осталась вода.
- Для подключения к водопроводному крану используйте новый наливной шланг, входящий в комплект поставки, и регулярно проверяйте этот шланг на наличие признаков разбухания, скручивания, трещин, износа или протечки.
- Не пытайтесь ремонтировать стиральную машину с сушкой самостоятельно и не поручайте ее ремонт неквалифицированному персоналу, так как это может привести к травмам и серьезному повреждению стиральной машины с сушкой.
- Не позволяйте детям и домашним животным забираться в стиральную машину с сушкой. Не допускайте детей к стиральной машине с сушкой во время ее работы.

Повседневное использование:

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности.

- Детей в возрасте до 3 лет нужно держать подальше от стиральной машины с сушкой, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором.
- Не позволяйте детям и домашним животным приближаться к устройству, когда дверца открыта.
- Храните все моющие средства, кондиционеры для белья и отбеливатели в недоступном для детей месте.
- Проверяйте все карманы, чтобы убедиться, что они пусты. Такие предметы, как гвозди, заколки для волос, спички, ручки, монеты и ключи, могут повредить как вашу стиральную машину с сушкой, так и одежду. Застегните молнии и крючки и завяжите тесемки и ленты, чтобы они не цеплялись за другие предметы одежды. Стирайте деликатные изделия (чулки, бюстгалтеры на косточках) в сетке для стирки.
- Не управляйте стиральной машиной с сушкой, если вы босиком, и следите за тем, чтобы ваши руки и ноги были сухими.
- Не накрывайте ничем стиральную машину с сушкой во время работы или после нее, чтобы влага или сырость могли испариться.
- Не ставьте на стиральную машину с сушкой тяжелые предметы, электромагнитные нагревательные приборы или влажные предметы, такие как микроволновые печи, индукционные плиты, электрические фены, электрические утюги и духовки.
- Не используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли вблизи стиральной машины с сушкой.
- Не стирайте в стиральной машине с сушкой изделия, обработанные растворителями, предварительно не высушив их на воздухе.
- При подключении или отключении от сети убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов.
- Не используйте горячую воду для стирки поролона или пористых материалов.
- Не открывайте выдвижной ящик – дозатор для моющего средства во время цикла стирки.
- Дверца устройства может нагреваться во время цикла стирки. Не прикасайтесь к ней во избежание ожогов.
- Не открывайте дверцу, если уровень воды заметно выше нижнего края дверного окна.
- Не пытайтесь открыть дверцу силой. Дверца оснащена самоблокирующимся устройством и открывается вскоре после завершения цикла стирки.
- Никогда не отключайте стиральную машину с сушкой от сети, дергая за кабель питания. Всегда крепко держитесь за вилку кабеля питания и вытаскивайте ее из розетки по прямой.
- Устройство предназначено исключительно для бытового использования внутри помещений. Оно не предназначено для коммерческого или промышленного использования.

- Кондиционеры для белья или аналогичные продукты следует использовать в соответствии с инструкциями к ним.
- Барабанную сушилку нельзя использовать, если для чистки применялись химические вещества промышленного назначения.
- Не сушите нестиранные вещи в барабанной сушилке.
- Вещи, загрязненные такими веществами, как растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, следует выстирать в горячей воде с дополнительным количеством моющего средства, прежде чем сушить их в барабанной сушилке.



Обслуживание и чистка:

- Если чистку и обслуживание выполняют дети, убедитесь, что за ними наблюдает взрослый.
- Перед любым ежедневным обслуживанием отключите устройство от сети.
- Если стиральная машина с сушкой не используется, своевременно открывайте ее дверцу и выдвижной ящик – дозатор для моющего средства, чтобы предотвратить появление запахов.
- Не используйте для чистки водные диспенсеры и отпариватели.
- Во избежание опасности необходимо, чтобы замену поврежденного кабеля питания выполняли только производитель, его сервисный агент или лица, имеющие аналогичную квалификацию.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Ремонт должен выполняться только квалифицированным специалистом.
- Уберите с устройства все посторонние предметы, такие как металлические изделия, химикаты, хрупкие вещи, зажженные свечи и сигареты.

Установка:

- Установите стиральную машину с сушкой в хорошо проветриваемом помещении и убедитесь, что имеется достаточно места для открывания дверцы.
- Не устанавливайте стиральную машину с сушкой в сырых местах на открытом воздухе или в местах, подверженных протечкам воды, например под раковиной или рядом с ней. В случае протечки воды отключите электропитание и дайте устройству высохнуть естественным образом.
- Не ставьте стиральную машину с сушкой непосредственно на ковер или близко к стене или мебели.
- Не устанавливайте стиральную машину с сушкой в местах попадания прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла (например, печей и обогревателей).
- Убедитесь, что блок питания соответствует электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке.
- Не используйте удлинитель или двойной адаптер.
- Используйте только кабель питания и наливной шланг, входящие в комплект поставки устройства.
- Убедитесь, что кабель питания и вилка не повреждены.
- Перед использованием устройства его необходимо заземлить. Убедитесь, что устройство подключено к специальной заземленной розетке.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях:
 - на кухнях для персонала в магазинах;
 - офисах и других рабочих помещениях;
 - в деревенских домах;
 - гостями в отелях, мотелях и других гостиничных заведениях;
 - в гостиницах типа «проживание и завтрак».
- Если в основании устройства имеются вентиляционные отверстия, ковер не должен загораживать эти отверстия.
- Данное устройство нельзя устанавливать за запираемой дверью, раздвижной дверью или дверью с петлями на противоположной стороне от двери барабанной сушилки таким образом, чтобы было ограничено полное открытие дверцы барабанной сушилки.



Описание изделия

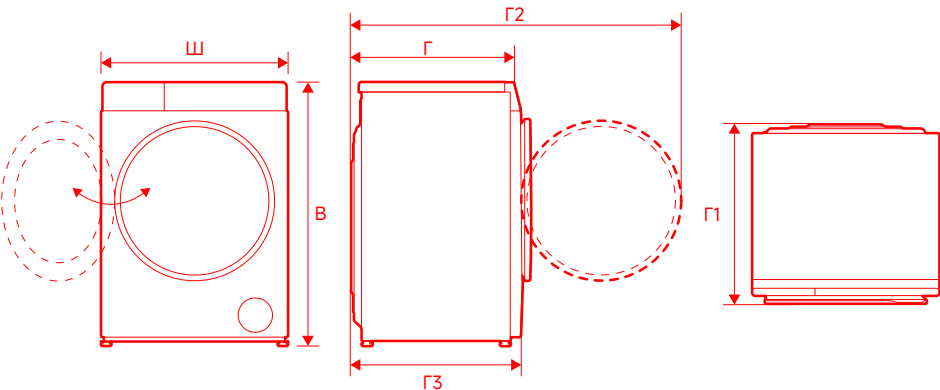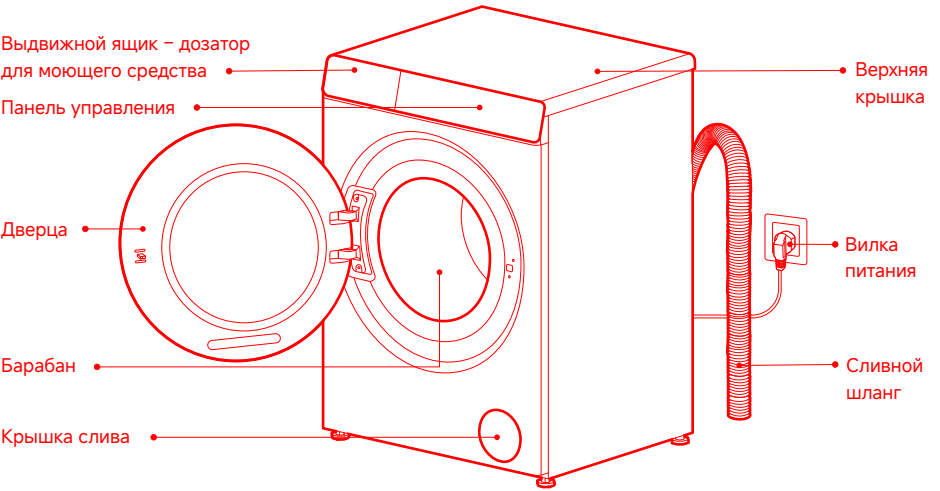

Размеры изделия	Ш	598 мм	Г1	570 мм
	В	850 мм	Г2	1047 мм
	Г	522 мм	Г3	545 мм

Примечание. Иллюстрации изделия и его комплектующих в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Список приспособлений

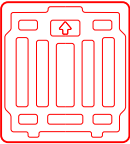			
Руководство пользователя	Наливной шланг	Крышка отверстия для транспортировочного болта × 4	
			
Крепежная скоба сливного шланга	Гаечный ключ для регулировки ножек	Винт × 8	Опорная пластина

Примечания.

- После распаковки проверьте наличие всех перечисленных выше приспособлений. Если устройство было повреждено во время транспортировки или отсутствуют какие-либо приспособления, немедленно обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Перед выпуском с завода устройство проходит проверку, поэтому небольшое количество остаточной воды является нормой.
- Перед первым использованием устройства рекомендуется запустить цикл очистки барабана с чистой водой. При первом использовании стиральной машины с сушкой может присутствовать определенный запах. Это нормально. Запах постепенно исчезнет по мере использования.
- В целях безопасности отключите устройство от сети и перекройте подачу воды, если не планируете использовать его в течение длительного времени.

Как установить

Требования к блоку питания

- Оберегайте кабель питания. Не размещайте кабель питания в местах, где он может быть придавлен какими-либо предметами или где на него могут наступить люди или животные.
- Будьте осторожны с кабелем питания, розеткой питания и местом подключения кабеля питания к стиральной машине, чтобы избежать поражения электрическим током.

Требования к водоснабжению

- Рабочее давление воды стиральной машины составляет от 0,05 МПа до 0,8 МПа. Если давление воды ниже 0,05 МПа, водовпускной клапан может не пропускать воду или время заливки воды может увеличиваться, а кондиционер для белья может не распределяться должным образом или может оставлять осадок.
- Устройство должно располагаться как можно ближе к крану.
- Перед использованием устройства проверьте, надежно ли закреплены все соединения на водовпускном клапане и кране, чтобы исключить протечку воды.
- Используйте новые шланги, входящие в комплект поставки устройства. Не используйте повторно компоненты старого шланга.
- Не подключайтесь к источникам горячей воды.


Требования к среде установки

- Устанавливайте на твердой, ровной, чистой и горизонтальной поверхности, свободной от следов воды и масла.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Держите устройство подальше от источников тепла, таких как угольные камины и газовые плиты, а также от приборов, которые могут создавать помехи, таких как индукционные плиты.
- Рабочая температура: от 0 до 40 °C; Температура хранения: от -15 до 45 °C; Относительная влажность: < 80%. В клапане подачи воды, сливном насосе или шланге может скопиться вода, и ее замерзание может нарушить нормальную работу устройства.

Установка опорной пластины


Наклоните стиральную машину с сушишкой и положите ее на мягкую ткань, чтобы предотвратить появление царапин. Отрегулируйте положение опорной пластины и затяните 8 винтов крестовой отверткой. Поднимите стиральную машину с сушишкой и поставьте ее в вертикальное положение.

Вид спереди

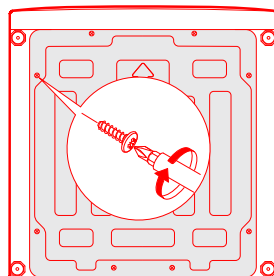


Удаление транспортировочных болтов


Распакуйте изделие и снимите 4 транспортировочных болта.

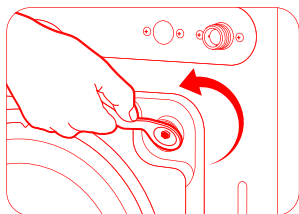

1 С помощью гаечного ключа открутите все транспортировочные болты на задней панели устройства.

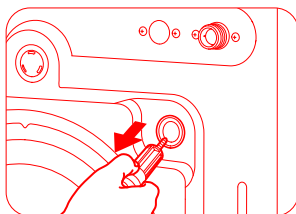


2 Возьмитесь за колпачки болтов и вытащите болты из отверстий. Сохраните транспортировочные болты в надежном месте для использования при необходимости в будущем.

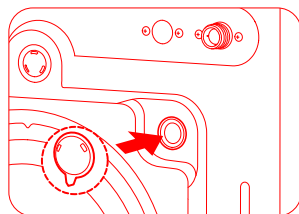

3 Закройте 4 отверстия для транспортировочных болтов заглушками, входящими в комплект поставки, чтобы предотвратить попадание пыли.

Регулировка выравнивающих ножек

Установив устройство на место, проверьте его устойчивость. Нажмите обеими руками на оба конца диагональной линии в верхней части устройства, чтобы проверить, не шатается ли оно. Проверьте два конца на другой диагональной линии, используя тот же метод. Если устройство шатается, отрегулируйте выравнивающие ножки, чтобы устройство оставалось устойчивым.

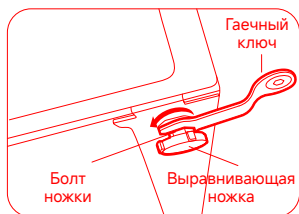

1 Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть болт ножки против часовой стрелки с целью ослабить его.



2 Поверните выравнивающую ножку и отрегулируйте ее на нужную высоту. Поверните против часовой стрелки, чтобы поднять ножки. Или поверните по часовой стрелке, чтобы опустить ножки.




3 Затяните болт ножки с помощью гаечного ключа. Отрегулируйте остальные выравнивающие ножки таким же образом, чтобы устройство стояло ровно и устойчиво.

Примечание. Не подкладывайте деревянные бруски или другие предметы под ножки, так как это может вызвать чрезмерную вибрацию или шум во время работы стиральной машины с сушишкой.


Подсоединение наливного шланга



1 Подсоедините прилагаемый наливной шланг непосредственно к крану с 6-гранной (3/4 дюйма) наружной резьбой, обеспечив герметичность.

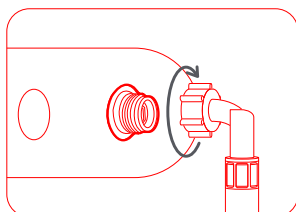

2 Подсоедините другой конец наливного шланга к водовпускному клапану стиральной машины (расположен на задней панели) и затяните его по часовой стрелке для надежной фиксации.

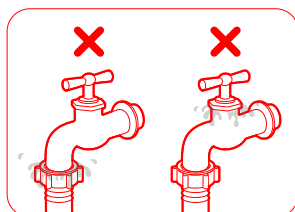

3 Откройте кран и проверьте все соединения на предмет протечек. При обнаружении протечек затяните соответствующие соединения, выполнив описанные выше шаги. Если протекает сам кран, немедленно замените его.

Инструкции по выбору крана


Важная информация о безопасности

- а) Соединения шлангов для подачи воды будут находиться под полным давлением воды. При проверке герметичности соединений убедитесь, что кран полностью открыт.
- б) Чтобы предотвратить протечку воды, закрывайте кран, когда стиральная машина с сушкой не работает.
- в) Наливной шланг имеет внутреннюю резьбу, и для него требуется кран как минимум с тремя наружными резьбами.




Подсоединение сливного шланга

При подсоединении сливного шланга убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы он не смещался и не падал во время слива. Это позволит избежать материального ущерба из-за протечки воды. Подсоединить сливной шланг можно двумя способами:

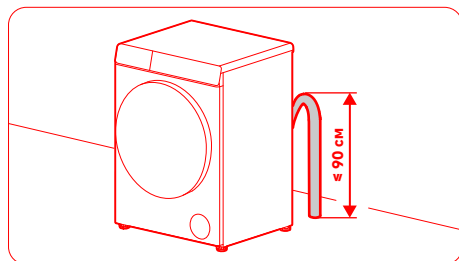

1 Вставка шланга непосредственно в сливное отверстие в полу

- Чтобы предотвратить сифонирование (обратный поток воды внутрь стиральной машины с сушкой), убедитесь, что высота вертикального шланга над стоком в полу не превышает 90 см, рекомендуется использовать вертикальный шланг длиной 65 см.
- При установке следите за тем, чтобы сливной шланг был подсоединен к вертикальному шлангу наклонно, а конец сливного шланга находился выше уровня воды в стоке.

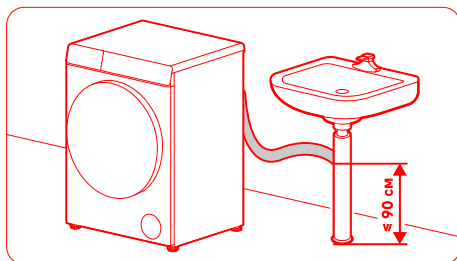


2 Подключение к ответвлению отводящего стояка

- Подсоедините конец сливного шланга к ответвлению отводящего стояка раковины, убедившись, что высота от точки соединения до пола не превышает 90 см.

Как использовать

Обзор операций

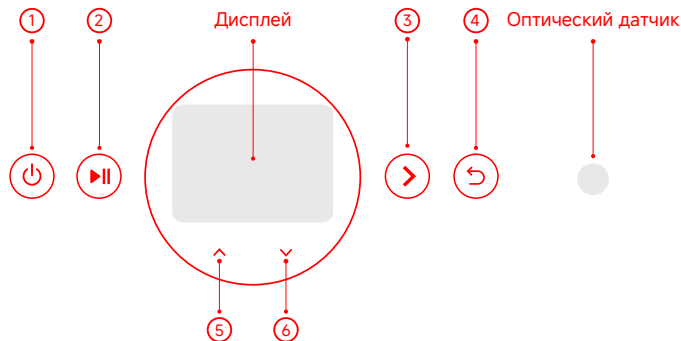

А. Кнопки		
Кнопки		Описание функции
1 Вкл./выкл.		- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы включить стиральную машину с сушкой, и в течение 2 секунд, чтобы выключить ее. - Устройство автоматически выключится через 2 минуты бездействия.
2 Пуск/пауза		- Нажмите кнопку, чтобы начать или приостановить цикл. Нажатие кнопки во время выполнения цикла приостановит работу стиральной машины с сушкой, а повторное нажатие кнопки возобновит работу стиральной машины с сушкой.
3 Выбор/переключение		- Переход к подменю или настройка параметров.
4 Возврат		- Возврат в предыдущее меню. - Переход в меню выбора программы, если программа приостановлена вручную.
5 Прокрутить вверх / подтвердить		- Прокручивание параметров вверх. - Служит кнопкой подтверждения на некоторых экранах.
6 Прокрутить вниз / подтвердить		- Прокручивание параметров вниз. - Служит кнопкой подтверждения на некоторых экранах.

Б. Значки функций

Значки	Описание значка
① Беспроводная сеть 	Светящийся значок беспроводной сети указывает на то, что стиральная машина с сушкой успешно подключена к Интернету, что позволяет осуществлять дистанционное управление и проверку статуса через приложение Xiaomi Home. Медленно мигающий значок беспроводной сети означает, что стиральная машина с сушкой ожидает настройки сети. Быстро мигающий значок беспроводной сети указывает на ошибку настройки сети и необходимость сброса настроек.
② Пар 	Светящийся значок пара указывает на то, что функция подачи пара активна, при этом к продолжительности цикла добавляются 30 минут.
③ Блокировка дверцы 	Светящийся значок блокировки дверцы означает, что дверца заблокирована и не может быть открыта. Когда значок гаснет, это означает, что дверь разблокирована.
④ Дистанционное управление 	Светящийся значок дистанционного управления указывает на то, что дистанционное управление включено. Когда значок гаснет, это означает, что дистанционное управление отключено. Режим дистанционного управления можно Вкл./Выкл. на странице выбора программ или нажатием на  при запущенной программе.
⑤ Сушка 	Светящийся значок сушки указывает на то, что функция сушки активна.
⑥ Блокировка от детей 	Чтобы включить или отключить функцию блокировки от детей при запущенной программе, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. При этом соответственно загорится или погаснет значок блокировки от детей. При включенной блокировке от детей все кнопки, за исключением кнопки питания, отключаются.
⑦ Освежить и убрать складки 	Если функция «Освежить и убрать складки» включена, этот значок будет светиться постоянно. Если вы не откроете дверцу, чтобы вынуть одежду в течение 30 минут после завершения программы (за исключением программ «Очистка барабана», «Шерсть» и «ECO 40-60»), стиральная машина с сушкой автоматически запустит функцию «Освежить и убрать складки».
⑧ Кондиционер для белья 	Мигающий значок указывает на низкий уровень кондиционера для белья. Наполните отсек кондиционера для белья до нужного уровня, и значок перестанет мигать и будет светиться постоянно. Если выбранная программа не использует кондиционер для белья, значок погаснет.
⑨ Моющее средство 	Мигающий значок указывает на низкий уровень моющего средства. Наполните отсек для моющего средства до нужного уровня, и значок перестанет мигать и будет светиться постоянно. Если выбранная программа не использует моющее средство, значок погаснет.
⑩ Задержка 	Включите функцию задержки и нажмите кнопку  , значок будет светиться в течение периода задержки и погаснет, когда начнется программа стирки.

В. Функции	
Функции	Описание функции
Задержка	Функция задержки позволяет пользователям устанавливать время завершения программы, при этом максимальное время задержки составляет 24 часа. Например, установка значения «6 ч» означает, что программа будет завершена через 6 часов. Как использовать эту функцию. Выберите программу, настройте параметры и войдите в меню задержки перед запуском; нажмите кнопку  несколько раз, чтобы установить длительность задержки; затем подтвердите выбранное значение нажатием кнопки  . Сначала на дисплее отобразится оставшееся время ожидания до завершения стирки, а затем после запуска программы дисплей переключится на оставшуюся продолжительность программы.
Темп.	После выбора программы перейдите к настройке температуры и нажмите кнопку  несколько раз, чтобы просмотреть значения температуры воды. Предлагаемые варианты могут различаться в зависимости от выбранной программы.
Полоскание	После выбора программы перейдите к настройке полоскания и нажмите кнопку  несколько раз, чтобы просмотреть время полоскания. Предлагаемые варианты могут различаться в зависимости от выбранной программы.
Скорость отжима	После выбора программы перейдите к настройке скорости отжима. Нажмите кнопку  несколько раз для переключения скорости отжима. Предлагаемые варианты скорости могут различаться в зависимости от выбранной программы.
Пар	После выбора программы перейдите к настройкам пара и нажмите кнопку  для включения функции подачи пара (эта функция недоступна для некоторых программ).
Сушка	После выбора программы перейдите к настройке сушки (эта настройка недоступна для некоторых программ) и нажмите кнопку  для переключения между доступными режимами сушки и значениями продолжительности сушки. Продолжительность сушки может изменяться в зависимости от программы. Если отображается «Авто», вы можете выбрать уровень сухости белья с помощью настройки сухости.
Освежить и убрать складки	Функция «Освежить и убрать складки» включается после завершения программы стирки. Вращение барабана и циркуляция воздуха используются для предотвращения появления запахов и складок, которые могут возникнуть, если белье остается неподвижным в течение длительного времени. Это сохраняет свежесть постиранных вещей. Как использовать. После выбора программы, откройте опцию «Освежить и убрать складки» и нажмите кнопку  несколько раз для просмотра доступных значений длительности (максимум 24 часа). Нажатие кнопки  или  во время работы функции «Освежить и убрать складки» приводит к отмене этой функции и дверца стиральной машины разблокируется, позволяя пользователям вынуть белье.
Высокий уровень воды	После выбора программы перейдите к настройке высокого уровня воды и нажмите кнопку  для включения функции высокого уровня воды (эта функция недоступна для некоторых программ).
Замачивание	После выбора программы перейдите к настройке замачивания и нажмите кнопку  несколько раз для переключения доступных значений длительности замачивания (10/20/30 минут) (эта настройка недоступна для некоторых программ).
Ночная стирка	При активации режима ночной стирки стиральная машина с сушкой отключает все звуки клапанов и снижает скорость отжима, чтобы свести шум к минимуму. После выбора программы перейдите к опции ночной стирки и нажмите кнопку  , чтобы активировать опцию (эта опция недоступна для некоторых программ).
Уровень сушки	После выбора программы и установки функции сушки на «Авто» перейдите к опции уровня сушки. Нажмите кнопку  несколько раз, чтобы отрегулировать уровень сушки. Доступны три варианта: «Сушка под утюг», «Пригодно для носки» и «Сушка в шкаф».
Моющее средство	Выберите программу и получите доступ к опции моющего средства. Нажмите кнопку  несколько раз, чтобы отрегулировать соотношение дозировки (0,7x, 1,0x, 1,2x или 1,3x), и стиральная машина с сушкой автоматически отрегулирует количество добавляемого моющего средства на основе вашего выбора (эта функция недоступна для программ, которые не поддерживают автоматическую дозировку моющего средства). Примечание. Эта функция может запоминать настройку, и настройка будет применена ко всем программам, поддерживающим автоматическую дозировку моющего средства.
Кондиционер для белья	Выберите программу и получите доступ к опции кондиционера для белья. Нажмите кнопку  несколько раз, чтобы отрегулировать соотношение дозировки (0,7x, 1,0x, 1,2x или 1,3x), и стиральная машина с сушкой автоматически отрегулирует количество добавляемого кондиционера для белья на основе вашего выбора (эта функция недоступна для программ, которые не поддерживают автоматическую дозировку кондиционера для белья). Примечание. Эта функция может запоминать настройку, и настройка будет применена ко всем программам, поддерживающим автоматическую дозировку кондиционера для белья.

Примечание. Коэффициент дозировки: коэффициент множителя для дозирования на единицу веса (кг) загруженного белья.

Г. Настройки

Настройки	Описание настройки
Автоматическая блокировка от детей	Если эта функция включена, то блокировка от детей автоматически включится через 1 минуту после начала программы стирки (ее можно отключить вручную во время работы). Блокировка от детей автоматически отключится после завершения программы.
Умная стирка одним касанием	Если эта функция включена, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, пока стиральная машина с сушкой выключена, и она включится и автоматически запустит программу умной стирки с настройками по умолчанию.
Тихий режим	При активации этого режима стиральная машина с сушкой отключает все звуки кнопок.
Автоматическая дозировка отключена (низкий уровень жидкости)	Если эта функция включена, стиральная машина с сушкой автоматически отключит автоматическую подачу моющего средства после обнаружения низкого уровня моющего средства в течение 6 последовательных стирок.
Беспроводная сеть	Данное устройство поддерживает только беспроводные сети с частотой 2,4 ГГц. Подключение беспроводной сети. Если беспроводная сеть не подключена: нажмите кнопку , чтобы выбрать «Подключиться», а затем подтвердите выбор, нажав «Перезапустить». Дисплей отключится на 1 секунду, когда активируется беспроводная сеть. Выполните сопряжение устройства и подключение к беспроводной сети через приложение Xiaomi Home. Сброс беспроводной сети. Если беспроводная сеть подключена: нажмите кнопку , чтобы выбрать «Подключиться», а затем подтвердите выбор, нажав «Перезапустить». Дисплей отключится на 1 секунду, выполняя удаление текущей настройки сети. Повторно выполните сопряжение устройства и настройте беспроводную сеть через приложение Xiaomi Home. Вы можете отключить беспроводную сеть, выбрав «Сброс» в настройках.
Язык	Здесь можно изменить язык системы.
Инструкции	Здесь можно посмотреть все функции кнопок.
Информация	Здесь можно посмотреть информацию о системе.
Сброс	Сброс настроек восстановит заводские настройки устройства и выключит его.

Д. Программы

Программы (на панели)	Макс. нагрузка при стирке/сушке	Описание программы
Умная стирка	6 кг / 4 кг	Подходит для стирки или сушки смешанных наборов изделий из хлопка, льна и синтетических тканей для ежедневной носки.
Быстрая	2 кг / 1 кг	Подходит для стирки и сушки тонких, слегка загрязненных тканей.
Интенсивная	10,5 кг/7 кг	Подходит для стирки и сушки тканей средней или сильной степени загрязнения. Перед машинной стиркой рекомендуется предварительно обработать стойкие пятна моющим средством для стирки.
Стирка и уход	3 кг / 3 кг	Подходит для стирки и сушки слабозагрязненных тканей. Рекомендуется использовать для тонких и легких синтетических тканей (вес загрузки до 3 кг).
Только сушка	-/6 кг	Подходит для раздельной сушки хлопчатобумажных, льняных и синтетических тканей (перед сушкой следует обязательно отжимать белье до тех пор, пока с него не перестанет капать вода).
Освежить	-/1 кг	Освежает и дезодорирует небольшие партии белья, используя пар вместо воды, с дополнительной функцией разглаживания складок.
Только отжим	10,5 кг/7 кг	Удаляет лишнюю воду из белья только путем отжима.
Хлопок	10,5 кг/7 кг	Подходит для стирки и сушки хлопчатобумажных и льняных тканей.
Шерсть	2 кг/-	Подходит для стирки и сушки большинства видов одежды, не требующих сортировки.
Деликатная	4 кг/-	Подходит для стирки легко деформирующихся изделий, таких как трикотаж и платья.
ECO 40-60	10,5 кг/7 кг	Подходит для стирки хлопчатобумажного белья нормальной степени загрязнения, на этикетке которого указано, что его можно стирать при температуре 40 °C или 60 °C.
Гигиена	3 кг / 3 кг	Подходит для стирки или сушки хлопчатобумажных изделий, таких как одежда и постельное белье, которые выдерживают высокие температуры и имеют высокие требования к стерилизации.
20 °C	10,5 кг/-	Подходит для стирки или сушки детского белья, которое можно стирать при высоких температурах.
Очистка барабана	-/-	Удаляет пятна внутри барабана. Можно добавить средство для очистки барабана, но не следует загружать в барабан белье.

Программы (в приложении)	Макс. загрузка при стирке/сушке	Описание программы
Тяжелая стирка	6 кг / 3 кг	Подходит для стирки и сушки постельного белья, такого как покрывала, простыни и пододеяльники.
Полоскание и отжим	10,5 кг/7 кг	Подходит для одежды, требующей только полоскания или дополнительного цикла полоскания с использованием кондиционера для белья.
Пух	2 кг / 2 кг	Подходит для стирки и сушки одежды с пуховым наполнителем (не подходит для подушек и постельных принадлежностей).
Высокая температура	6 кг / 3 кг	Подходит для стирки или сушки тканей, выдерживающих высокие температуры.
Водонепро- ницаемые	4 кг/-	Подходит для стирки курток, подлежащих машинной стирке.
Синтетика	4 кг / 4 кг	Подходит для стирки и сушки синтетических тканей.
Смешанная	10,5 кг/7 кг	Подходит для стирки и сушки большинства видов одежды, не требующих сортировки.
Нижнее белье	4 кг/-	Подходит для стирки нижнего белья.
Ароматерапия	1 кг/-	Для придания одежде приятного аромата. Добавьте ароматическую жидкость непосредственно в барабан стиральной машины, следуя указаниям по дозировке на флаконе, затем загрузите одежду и запустите программу. После стирки одежда может быть слегка влажной; перед использованием высушите ее на воздухе.
Мое время	6 кг / 4 кг	Позволяет устанавливать удобное для вас время стирки или сушки; подходит для стирки или сушки нижнего белья из хлопка, синтетических волокон или смешанных тканей.
Рубашка	4 кг / 2 кг	Для стирки и сушки рубашек.
Стирка в холодной воде	6 кг/-	Для изделий из хлопка, льна или синтетических волокон, которые рекомендуется стирать в холодной воде. Энергосберегающий режим с тройным потоком воды предназначен для стирки одежды.
Кроссовки	2 пары обуви	Программа предназначена для стирки кроссовок, для которых рекомендована машинная стирка. Для получения оптимального результата стирайте обе кроссовки вместе.
Избранные	-/-	Значения по умолчанию в цикле программы «Смешанная» в стиральной машине, а в приложении пользователи могут указать другой цикл.

Примечание: данный список может содержать не все программы. В будущем могут быть добавлены новые программы.



Руководство по автоматической дозировке

Благодаря функции автоматической дозировки стиральная машина с сушкой автоматически дозирует моющее средство во время фазы забора воды.

Программы без фазы стирки не активируют подачу моющего средства.

Налейте жидкое моющее средство или кондиционер для белья в соответствующие отсеки выдвижного ящика-дозатора.

Не наливайте эти средства выше отметки MAX. Не кладите стиральный порошок в выдвижной ящик.

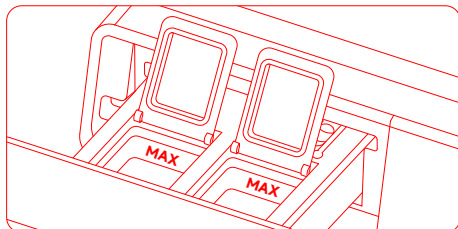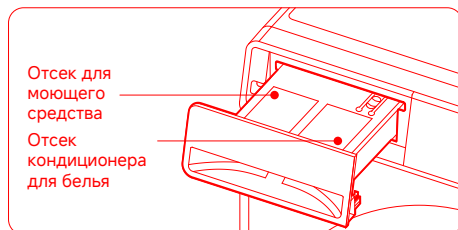

Примечания.

- Не превышайте отметку MAX при заливке жидкого моющего средства в соответствующий отсек.
- Не превышайте отметку MAX при заливке кондиционера для белья в соответствующий отсек.
- Не кладите стиральный порошок в выдвижной ящик-дозатор.
- Если вы используете концентрированный кондиционер для белья, равномерно разбавьте его водой в соответствующей пропорции.
- Не добавляйте моющее средство (порошок или жидкость) в отсек кондиционера для белья.
- Не открывайте выдвижной ящик-дозатор во время работы стиральной машины.
- Если стиральная машина не используется в течение длительного времени, остатки моющего средства могут затвердеть. Растворите их водой перед следующим использованием стиральной машины.
- При использовании вязких или очень густых моющих средств разбавьте их небольшим количеством воды, чтобы уменьшить вязкость, прежде чем добавлять в отсек для моющих средств.
- Если срабатывает ложный сигнал о низком уровне жидкости, проверьте, не затвердело ли моющее средство внутри выдвижного ящика-дозатора.
- Незамедлительно вытирайте моющее средство, пролитое на корпус стиральной машины, чтобы предотвратить коррозию внешней поверхности.

Очистка выдвижного ящика

При выборе этой функции в приложении стиральная машина с сушкой запустит специализированный цикл для автоматической очистки выдвижного ящика-дозатора.

Руководство по типам моющих средств и дозировке

Эффективность и результат стирки зависят от качества моющего средства. Всегда используйте моющие средства, разрешенные для машинной стирки. Для достижения наилучших результатов при необходимости выбирайте специализированные моющие средства (например, для синтетических или шерстяных тканей) и следуйте инструкциям производителя. Не используйте применяемые при химической чистке растворители, такие как трихлорэтилен и подобные химические вещества.

Программа	Типы моющих средств		
	Универсальная	Специализированная	Кондиционер для белья
Смешанная	Ж	—	Д
Быстрая	Ж	—	Д
Интенсивная	Ж	—	Д
Тяжелая стирка	Ж	—	Д
Хлопок	Ж	—	Д
Деликатная	—	Ж	Д
Пуховик	—	Ж	—
Гигиена	Ж	—	Д
Высокая температура	Ж	—	Д
Водонепроницаемые	—	Ж	—
Синтетика	Ж	—	Д
Шерсть	—	Ж	Д
20 °C	Ж	—	Д
Нижнее белье	—	Ж	—
Мое время	Ж	—	Д
Умная стирка	Ж	—	Д
Рубашка	Ж	—	Д
Стирка и уход	Ж	—	Д
Стирка в холодной воде	Ж	—	Д
Кроссовки	—	Ж	Д

Примечания.

Ж = Жидкое/гелеобразное моющее средство Д = Дополнительно по желанию — = Не рекомендуется

Рекомендации по моющим средствам и температуре:


- Стиральный порошок: от 20 °C до 80 °C
- Моющее средство для изделий из шерсти: от 20 °C до 30 °C
- Температура стирки 90 °C: только для особых гигиенических требований
- Если вы выбираете температуру воды 60 °C или выше, мы рекомендуем использовать меньше моющего средства.

Используйте специальное средство дезинфекции для стиральных машин, подходящее для хлопчатобумажных и синтетических тканей.

Меры предосторожности при сушке

Перед сушкой внимательно изучите прикрепленную к изделию этикетку с указаниями по уходу за этим изделием!

- Не сушите одежду, на которой есть какие-либо из следующих символов, в противном случае одежда может быть испорчена:

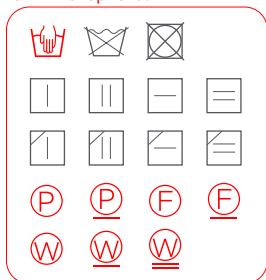

- Не сушите одежду с кружевами, принтами и другими материалами, подверженными растрескиванию.
- Не сушите белковые волокна, такие как шерсть и шелк.
- Не сушите одежду из дорогих тканей, такую как костюмы, шерстяные пальто, шубы, кожаные изделия, ципао и вечерние платья.
- Не сушите одежду, постельное белье и другие предметы, содержащие латекс.
- Не сушите одежду, загрязненную легковоспламеняющимися веществами, такими как бензин, керосин, бензол и спирт.
- Не сушите одежду, загрязненную химическими веществами.
- Если при выполнении программы стирки или сушки применялся хлорный отбеливатель, не используйте функцию сушки, так как это может привести к изменению цвета или повреждению тканей.
- Перед сушкой внимательно изучите прикрепленную к изделию этикетку с указаниями по уходу за этим изделием и выберите подходящий способ сушки:



Сушка в барабане при низкой температуре




Сушка в барабане при нормальной температуре

- При использовании функции сушки не превышайте максимально допустимую мощность, в противном случае это повлияет на результат сушки.
- Для более эффективной сушки рекомендуется сушить крупные изделия, такие как большие полотенца и пододеяльники, отдельно.
- Во время цикла сушки держите кран подачи воды открытым. Недостаточное поступление воды или низкое давление воды повлияют на эффективность процесса сушки.
- Оставшееся время, отображаемое в ходе цикла сушки, является приблизительным. Фактическое время сушки может немного отличаться, так как стиральная машина с сушкой автоматически корректирует его в соответствии с типом ткани и выбранным циклом сушки.
- Нагрев прекратится (процесс охлаждения) до завершения цикла сушки, чтобы предотвратить повреждение белья из-за перегрева.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к внутренней части барабана во время цикла сушки.
- Результат сушки может различаться в зависимости от выбранного цикла сушки, типа ткани и размера загрузки.
- При выборе программы «Стирка и уход» скорость отжима автоматически увеличивается. Не загружайте delicate вещи во время этого цикла, чтобы предотвратить их повреждение.
- Дверца останется заблокированной сразу после завершения цикла сушки. Вы сможете открыть дверцу после того, как температура барабана и белья опустится до безопасного уровня.
- Не допускайте скопления ворсинок вокруг стиральной машины с сушкой.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию пространства вокруг стиральной машины с сушкой, чтобы предотвратить скопление выхлопных газов, которое могут привести к пожару.
- Не подключайте питание во время сброса, чтобы избежать опасности из-за ошибки сброса теплового выключателя.
- Если цикл сушки прерван вручную, температура внутри барабана может быть слишком высокой. Не пытайтесь открыть дверцу во избежание ожогов. Дверца автоматически разблокируется после того, как температура внутри барабана снизится до безопасного уровня.
- В случае чрезвычайной ситуации потяните за кольцо аварийной разблокировки дверцы, чтобы открыть ее. После открытия дверцы установите кольцо на место. (Примечание. Аварийное кольцо расположено в нижнем правом углу стиральной машины с сушкой. Не используйте его во время обычной эксплуатации стиральной машины с сушкой. Перед тем как открыть дверцу, убедитесь, что вода полностью слита. Будьте осторожны, так как существует опасность ожогов от горячей воды.)
- Во время сушки пуговицы и молнии на одежде ударяются о внутреннюю стенку барабана и стекло дверцы, издавая при этом шум. Это нормальное явление.
- Перед стиркой обуви проверьте этикетку по уходу и убедитесь, что эту обувь можно стирать в стиральной машине. Перед стиркой удалите крупные пятна, особенно на подошвах.


Меры предосторожности при стирке

Перед стиркой внимательно изучите прикрепленную к изделию этикетку с указаниями по уходу за одеждой!

- Не стирайте в стиральной машине одежду, на которой есть какие-либо из следующих символов. В противном случае одежда может быть испорчена.

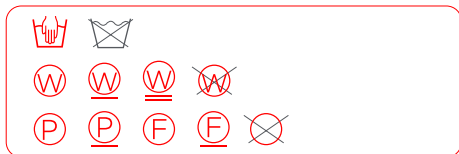

- Не стирайте одежду, загрязненную легковоспламеняющимися веществами, такими как бензин, керосин, бензол и спирт.
- Не стирайте одежду, загрязненную химическими веществами.
- Не стирайте тяжелые и сильно впитывающие воду изделия, такие как ковры, так как это может привести к дисбалансу и чрезмерной вибрации стиральной машины.
- Не стирайте одежду, которая может полинять с появлением пятен или трещин, например одежду с принтами и разноцветными швами.
- Не стирайте одежду с кружевами и элементами из шелка или других материалов, которые могут легко зацепиться или распуститься.
- Не стирайте костюмы, шерстяные пальто, шубы, кожаные изделия, ципао, вечерние платья и т. п.
- Не стирайте бюстгалтеры с металлическими косточками.
- Не стирайте одежду с несъемными металлическими или пластиковыми украшениями.
- Не стирайте ткани, содержащие металлическую проволоку.
- Не стирайте плащи, автомобильные чехлы и другие водонепроницаемые изделия, которые не предназначены для стирки в стиральной машине с сушкой.
- Перед стиркой внимательно изучите прикрепленную к изделию этикетку с указаниями по уходу за этим изделием и выберите подходящий способ стирки:

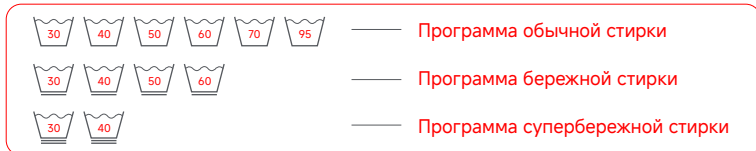

- Стирайте цветные вещи отдельно, чтобы избежать появления пятен.
- При стирке крупных вещей добавляйте две-три вещи меньшего размера, чтобы избежать ошибок при отжиме из-за дисбаланса веса.
- Перед стиркой проверяйте все карманы, чтобы не допустить попадания в стиральную машину с сушкой таких предметов, как шпильки, монеты и ключи, которые могут испортить одежду.
- В случае сильно загрязненного белья нанесите небольшое количество моющего средства непосредственно на пятна и аккуратно потрите перед тем, как положить вещи в стиральную машину с сушкой.
- Перед запуском цикла стирки убедитесь, что в уплотнителе дверцы стиральной машины с сушкой нет застрявших предметов, чтобы не повредить белье и уплотнитель.
- Перед загрузкой белья в стиральную машину с сушкой завяжите ремни, застегните пуговицы и молнии. Снимите металлические украшения. Используйте щетку для удаления мусора, например песка, с одежды и из ее подогнутых краев. Выверните наизнанку одежду, подверженную образованию катышков.
- Перед стиркой штор снимите с них такие аксессуары, как крючки и кольца.
- Перед стиркой положите в мешок для белья мелкие вещи (например, носовые платки, перчатки, носки и бюстгалтеры), а также вещи, которые легко запутываются или изнашиваются.
- Не превышайте максимальную загрузку при стирке одежды (максимальная загрузка зависит от цикла). В противном случае качество стирки ухудшится.
- Устройство автоматически перераспределяет нагрузку в течение цикла, обеспечивая сбалансированную загрузку перед отжимом. Поэтому фактическая продолжительность стирки и отображаемое время могут отличаться на 30 минут.

Уход и техническое обслуживание


Поддержание чистоты стиральной машины с сушкой поможет улучшить ее работу, избежать ненужного ремонта и продлить срок ее службы.

Очищайте крышку фильтра сливного насоса не реже 5–6 раз в год, предпочтительно раз в месяц или при появлении на дисплее кода ошибки «E1».


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Перед чисткой и обслуживанием устройства отсоедините кабель питания от розетки.
- Не открывайте крышку фильтра сливного насоса, когда стиральная машина с сушкой работает или сливается горячая вода.
- После очистки убедитесь, что крышка фильтра сливного насоса установлена на место. В противном случае могут возникнуть ошибки или протечки воды.


Очистка крышки фильтра сливного насоса

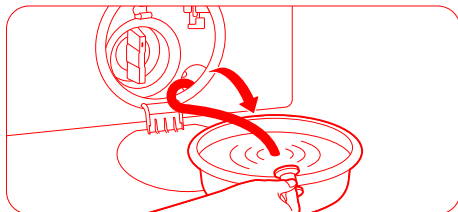


1 Откройте крышку фильтра в нижней части устройства, вытяните аварийный сливной шланг и снимите заглушку, чтобы слить воду.

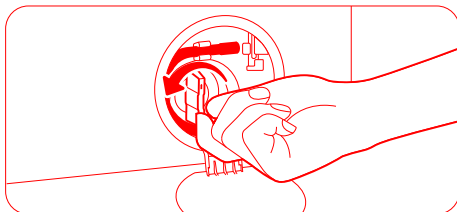


2 После того как вся вода будет слита, установите заглушку на место и верните аварийный сливной шланг в исходное положение. Чтобы открыть сливной фильтр, поверните его против часовой стрелки.

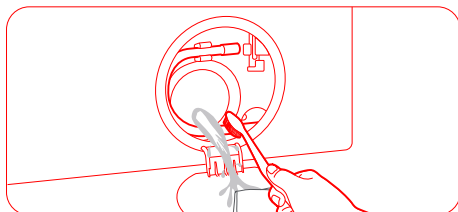


3 Проверьте внутреннюю часть сливного насоса и убедитесь, что она не засорена.

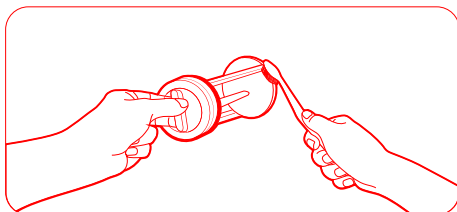

4 Очистите крышку фильтра сливного насоса от мусора и пятен.

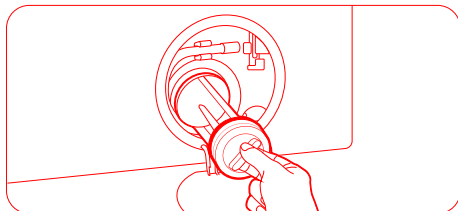


5 Установите крышку фильтра сливного насоса обратно в исходное положение.

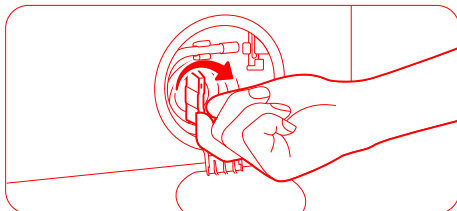

6 Поверните крышку фильтра сливного насоса по часовой стрелке, чтобы закрепить ее, и установите крышку слива на место.


Открытие дверцы в чрезвычайной ситуации

В случае аварийного отключения электроэнергии вы можете открыть дверцу стиральной машины, потянув за шнур аварийной разблокировки с помощью инструмента. В безопасных и неаварийных ситуациях рекомендуется дожидаться автоматической разблокировки дверцы.

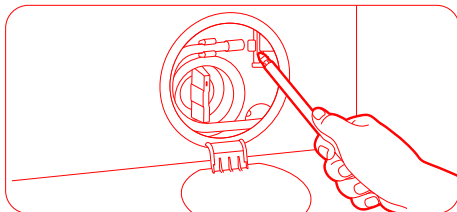


Очистка фильтра водовпускного клапана


Очищайте фильтр водовпускного клапана не реже 5–6 раз в год или при появлении на дисплее кода ошибки «E4»:

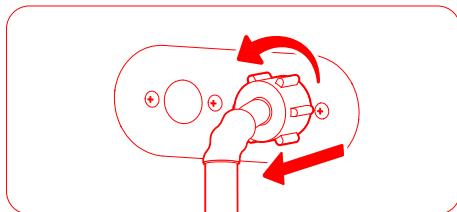


1 Закройте водопроводный кран и отсоедините кабель питания от розетки. Ослабьте и снимите наливной шланг с задней панели стиральной машины. Накройте порт тканью, чтобы предотвратить разбрызгивание воды.

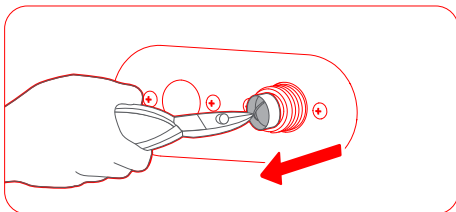

2 С помощью острогубцев выньте крышку фильтра из отверстия водовпускного клапана и тщательно очистите ее.

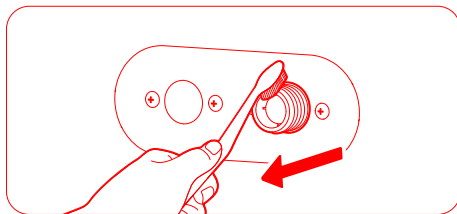

3 Очистите щеткой внутреннюю и внешнюю поверхности резьбового соединения.

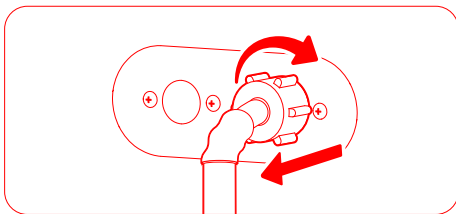

4 Установите на место крышку фильтра водовпускного клапана. Откройте водопроводный кран и убедитесь, что в месте соединения нет протечки воды.

Примечание. Данное устройство необходимо использовать в условиях окружающей температуры выше 0 °С.

Чистка внешней поверхности устройства

Поддержание чистоты стиральной машины с сушкой поможет улучшить ее работу, избежать ненужного ремонта и продлить срок ее службы.

- Перед чисткой отключите устройство от сети.
- Очистите внешнюю поверхность и панель управления стиральной машины с сушкой мягкой тканью бытовым чистящим средством, не являющимся абразивным и не вызывающим коррозию.
- Не мойте водой внешнюю поверхность устройства, чтобы не повредить его.
- После цикла стирки к внутренней стороне дверцы барабана могут прилипнуть ворсинки. Очистите дверцу мягкой тканью или щеткой, стараясь не снять уплотнитель дверцы во время чистки. Регулярно очищайте уплотнитель дверцы. Открывайте дверцу барабана для проветривания после каждой стирки, чтобы предотвратить появление запахов.

Хранение устройства

Если устройство необходимо хранить в течение длительного времени, удалите из него остатки воды, стирального порошка и кондиционера для белья.

- 1** Запустите программу «Только отжим», чтобы слить оставшуюся воду из стиральной машины с сушкой.
- 2** Закройте кран и отсоедините наливной шланг.
- 3** Отключите устройство от сети и оставьте дверцу открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени.

Устранение неполадок

Проблемы	Возможные причины и решения
Стиральная машина с сушкой не запускается	• Убедитесь, что устройство подключено к электросети. • Убедитесь, что дверца устройства закрыта. • Убедитесь, что подача воды открыта. • Чтобы запустить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания. • Убедитесь, что блокировка от детей отключена. • Проверьте, не сработал ли предохранитель или прерыватель цепи. • Проверьте правильность работы блока питания. • Проверьте, не слишком ли низкое напряжение. • Проверьте, надежно ли подключен кабель питания. • Убедитесь, что в дверце не застряло белье.
Водоснабжение недостаточное или совсем отсутствует	• Полностью откройте кран. • Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что наливной шланг не замерз. • Убедитесь, что наливной шланг не перегнут и не засорен. • Обеспечьте достаточное давление воды. • Убедитесь, что водопроводные краны холодной и горячей воды подключены правильно. • Очистите наливной шланг или фильтр водовпускного клапана, которые могли быть засорены.
Моющее средство осталось в отсеке для моющего средства выдвижного ящика	• Убедитесь, что стиральная машина с сушкой работает под достаточным давлением воды (рекомендуемое давление воды: от 0,05 МПа до 0,8 МПа). • Убедитесь, что крышка сифона вставлена правильно. • Регулярно очищайте выдвижной ящик — дозатор для моющего средства.
Нет слива или отжима	• Убедитесь, что труба между сливным шлангом и сливным отверстием не перегнута. • Убедитесь, что фильтр сливного насоса не засорен, и регулярно прочищайте его. • Убедитесь, что дверца закрыта. В целях безопасности барабан не будет вращаться и отжим не начнется, пока дверца не будет закрыта. • Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен. • Убедитесь, что сливной шланг подключен к незасоренному стоку. • Убедитесь, что устройство получает достаточно электроэнергии. В противном случае оно временно прекратит слив воды или отжим. Стиральная машина с сушкой будет работать в нормальном режиме, как только будет получать достаточно электроэнергии. • Убедитесь, что сливной шланг установлен правильно. Подробную информацию смотрите в инструкции по установке.
Дверца не открывается	• Нажмите кнопку «Пуск/пауза», чтобы остановить стиральную машину с сушкой. Дверцу можно открыть только после того, как стиральная машина с сушкой остановится, а уровень и температура воды достигнут состояния, необходимого для разблокировки. • Если в барабане есть вода, ее необходимо полностью слить, прежде чем открывать дверцу. • Значок блокировки дверцы начинает светиться, когда температура слишком высокая, и дверцу в этот момент открыть невозможно. Дверца автоматически разблокируется, когда температура понизится.
Чрезмерное образование пены	• Убедитесь, что вы используете рекомендуемые типы моющих средств. • Рекомендуется использовать моющее средство с низким пенообразованием, чтобы избежать чрезмерного образования пены. • Для слабозагрязненного белья рекомендуется использовать меньшее количество моющего средства.

Проблемы	Возможные причины и решения
Стиральная машина с сушкой останавливается во время работы	• Перед подключением кабеля питания убедитесь, что розетка работает. • Из соображений безопасности стиральная машина с сушкой не будет работать, если ее дверца закрыта неплотно. • В течение цикла могут быть паузы или периоды замачивания. Подождите немного, и стиральная машина с сушкой автоматически возобновит работу. • Убедитесь, что сетчатый фильтр на наливном шланге не засорен. • Убедитесь, что стиральная машина с сушкой имеет достаточную мощность. В противном случае она временно прекратит слив воды или отжим. Стиральная машина с сушкой будет работать в нормальном режиме, как только будет получать достаточно электроэнергии.
Недостаточный отжим	• Используйте более высокую скорость отжима. • Если используется сильно пенящееся моющее средство, уменьшите его количество. • Слишком маленькая загрузка. Маленькая загрузка (одна или две вещи) может привести к дисбалансу и ухудшению качества отжима. Рекомендуется стирать несколько вещей вместе. • Убедитесь, что сливной шланг не перегнут и не засорен.
Протечка воды	• Убедитесь, что дверца барабана закрыта должным образом. • Убедитесь, что все наливные и сливные шланги надежно подсоединены. • Убедитесь, что конец сливного шланга надежно вставлен в сливную трубу и зафиксирован. • Не перегружайте устройство. • Если используется сильно пенящееся моющее средство, уменьшите его количество, чтобы избежать перелива при чрезмерном образовании пены. • Проверьте, не поврежден ли сливной шланг. • Убедитесь, что конец сливного шланга подсоединен к сливной трубе, а не оставлен на полу. • Убедитесь, что сливной шланг не засорен. • Убедитесь, что между дверцей барабана и ее уплотнителем нет застрявших предметов. Посторонние предметы или одежда могут повредить уплотнитель дверцы и стать причиной протечек.
Запах	• Чрезмерное образование пены может привести к скапливанию пены в желобках стиральной машины с сушкой; это может стать причиной неприятного запаха. Регулярно чистите и дезинфицируйте стиральную машину с сушкой. • Очистите уплотнитель дверцы устройства. • После завершения цикла сушки внутри устройства может ощущаться определенный запах. Это нормально.
Нет видимой пены	• Если стиральная машина с сушкой перегружена, пены может не быть. • При стирке сильно загрязненного белья пена может не образовываться. • Если используется моющее средство с низким пенообразованием, пены может не быть.
Время стирки больше обычного	• Это нормально, поскольку продолжительность цикла может варьироваться в зависимости от таких факторов, как размер загрузки, время заполнения водой и время, необходимое для балансировки загрузки. • Слишком слабое давление воды. Убедитесь, что стиральная машина с сушкой работает под достаточным давлением воды (рекомендуемое давление воды: от 0,05 МПа до 0,8 МПа). • При стирке какой-либо тяжелой вещи, впитывающей много воды, рекомендуется добавлять другие вещи в загрузку.
Одежда не отстиралась	• Добавляйте моющее средство и кондиционер для белья в соответствующие отсеки выдвижного ящика – дозатора для моющего средства. Не добавляйте их прямо в барабан. • Рекомендуется предварительно обработать стойкие пятна на воротниках, манжетах и других участках перед тем, как загружать вещи в барабан для стирки.

Описание кодов ошибок

Коды ошибок	Описание кода	Решения
E1	Истекло время для слива	- Проверьте, не засорен ли сливной шланг. - Очистите крышку фильтра сливного насоса. - Проверьте, правильно ли установлен сливной шланг. - Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
E2	Дверца не закрыта	- Проверьте, закрыта ли дверца устройства. Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. - Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
E3	Несбалансированная загрузка	- Белье сильно разбалансировано или запутано. Переложите белье и попробуйте запустить стирку еще раз. - Если загрузка состоит из одной тяжелой вещи, рекомендуется добавить еще вещей и запустить стирку еще раз.
E4	Истекло время для заполнения водой	- Проверьте, открыт ли водопроводный кран. - Очистите крышку фильтра водовпускного клапана. - Проверьте, не слишком ли низкое давление воды, или используйте стиральную машину с сушкой вне часов пикового потребления воды. - Проверьте, не снят ли держатель сливного шланга или не расположен ли сливной шланг неправильно, что приводит к сифонированию. - Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
E6	Слишком высокий уровень воды	Закройте кран и свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
E8	Ошибка температуры воды	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
F1	Ошибка уровня воды	- Дождитесь исчезновения помех, выключите стиральную машину с сушкой и отсоедините ее от сети. Подождите несколько минут, затем снова подключите стиральную машину с сушкой и перезапустите ее. - Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
F2	Ошибка нагревательного элемента сушки	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
F3	Ошибка вентилятора сушки	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
F4	Ошибка температуры воздуха в воздухозаборном отверстии сушки	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
F5	Ошибка температуры воздуха в выходном отверстии для воздуха в сушке	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
FC1	Ошибка связи	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
FC2	Ошибка связи с компьютерной платой	- Дождитесь исчезновения помех, выключите стиральную машину с сушкой и отсоедините ее от сети. Подождите несколько минут, затем снова подключите стиральную машину и перезапустите ее. - Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
 **: число	Ошибка остановки двигателя	Выньте вилку питания из розетки и перезапустите стиральную машину. При невозможности решить проблему свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Подключение к приложению Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Xiaomi Home. Используйте приложение Xiaomi Home, чтобы управлять устройством и взаимодействовать с другими устройствами умного дома.



Xiaomi HyperOS
Connect



works with
Xiaomi Home

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы скачать и установить приложение.
Откройте приложение Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.



EEE6BE81

Примечание: версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.
Если в данное изделие потребуется внести какие-либо структурные изменения или изменения в данные, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Инструкции по дистанционному управлению

1. Убедитесь, что стиральная машина с сушкой подключена к беспроводной сети (на дисплее непрерывно светится значок беспроводной сети).
2. Загрузите белье в барабан и закройте дверцу.
3. Включите на стиральной машине с сушкой режим дистанционного управления. Дверца автоматически заблокируется, после чего управлять машиной можно будет со своего телефона.

Примечания:

1. При отсутствии каких-либо действий в течение 10 минут после включения режима дистанционного управления стиральная машина с сушкой перейдет в режим энергосбережения. Функции дистанционного управления будут доступны в течение не более чем 24 часов, после чего автоматически отключатся. В течение этого времени для выхода из режима энергосбережения достаточно нажать на любую кнопку на машине или отправить команду из приложения.

2. По завершении цикла стирки режим дистанционного управления автоматически отключается и дверца разблокируется. При выключении или отключении питания стиральной машины с сушкой режим дистанционного управления также автоматически отключается.

Технические характеристики

Название	Стиральная машина с сушкой Mijia
Модель	WD105MJA11KZ
Размеры изделия	598 × 570 × 850 мм
Вес нетто	72 кг
Вес брутто	77 кг
Номинальная входящая мощность при стирке	1800-2200 Вт
Номинальное напряжение / номинальная частота	220-240 В ~ /50 Гц
Максимальная сила тока	10 А
Рабочее давление воды	0,05-0,8 МПа
Номинальная входящая мощность при сушке	1400-1800 Вт

Соответствие Директиве по ограничению использования опасных веществ

Приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС по ограничению использования опасных веществ (EU RoHS Directive 2011/65/EU). Данное изделие не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы для этого изделия изготовлены из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими Национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты приема упаковочных материалов, определенные местными органами власти.

Показанный ниже знак CE может использоваться под ответственность производителя после заполнения Декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС и соблюдения всех соответствующих Директив ЕС и согласованных стандартов.



Оборудование сохранит и будет использовать идентификатор SSID и пароль вашей беспроводной сети для подключения к сети.

Порты беспроводной сети, Bluetooth и UDP 54321 предназначены для связи в локальной сети.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- Технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники».

	Диапазон частот	Мощность передатчика (макс.)
Беспроводная сеть	2412–2472 МГц	20 дБм
Bluetooth	2402–2480 МГц	10 дБм

Сделано в Китае

Производитель: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.

Адрес изготовителя: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China (Китай)

support.global@support.mi.com

Дата изготовления: Указано на упаковке

Срок службы стиральной машины 5 лет со дня продажи.

Международный сервис Xiaomi

Адрес электронной почты: support.global@support.mi.com

Веб-сайт сервиса: <https://www.mi.com/global/support/contact/>

Чтобы получить дополнительную информацию,

посетите сайт www.mi.com



Версия руководства пользователя: V2.0