- Изображения приведены только для справки. Продукты могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования.

TCL

RFD-528ADMG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ХОЛОДИЛЬНИК

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРИБОРА.

Содержание

Спасибо за покупку холодильника TCL. Мы надеемся, что вам понравится пользоваться вашим новым холодильником TCL. Мы стремимся предоставить вам отличный сервис.

Инструкции по технике безопасности----------2
Устройство холодильника ----------5
Перемещение и установка ----------6
Подготовка к использованию ----------7
Управление----------8
Уход и техническое обслуживание ----------14
Поиск и устранение неисправностей ----------15
Нормальные явления при работе----------15
Технические характеристики ----------16
Комплект поставки----------17
Безопасная утилизация ----------18
Правила и условия хранения, транспортировки и реализации ----------19
Гарантийные обязательства ----------21

1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по безопасному использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с машиной.

2. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить производитель, представитель сервисной службы или другой квалифицированный специалист.

3. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, чувствительными или интеллектуальными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования машины и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции свободными от препятствий.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендуются производителем.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повредите контур хладагента.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, если они не рекомендованы производителем.

8. Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны с воспламеняющимся веществом.

9. Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях и в аналогичной обстановке, например

- Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- Фермерские дома и клиенты в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
- Объекты размещения типа «постель и завтрак»;
- Предприятия общественного питания и аналогичные сферы, не связанные с розничной торговлей.

10. В данном изделии установлен источник света класса энергоэффективности G, испытанный с плафоном (и без него).

1. Предупреждение

Предупреждение: Вокруг прибора или внутри встроенной конструкции не должно быть никаких препятствий для обеспечения свободной вентиляции.

Предупреждение: Запрещается ускорять процесс размораживания с помощью механического оборудования или любым другим способом, кроме рекомендованного производителем.

Предупреждение: Не повредите контур хладагента.

Предупреждение: Не используйте электроприборы внутри отделений для хранения продуктов, если их тип не рекомендован производителем.

Предупреждение: Не помещайте в морозильную камеру напитки или продукты в стеклянной таре, чтобы тара не треснула и не разбилась.

Предупреждение: После выключения холодильника подождите 5 минут перед повторным включением, чтобы не повредить компрессор.

Предупреждение: Если во время эксплуатации обнаружены открытые токоведущие части, необычный шум, запах, дым или другие отклонения от нормальной работы, немедленно выключите прибор и обратитесь в сервисную службу.

Предупреждение: Не засовывайте пальцы или руки под холодильник, особенно в заднюю нижнюю часть, так как острые предметы могут нанести травму.

Предупреждение: Дети не должны играть или подниматься в холодильник. Родители должны присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Предупреждение: Не помещайте руки между дверями при их открывании или закрывании, чтобы не прищемить пальцы. Всегда открывайте и закрывайте дверь за ручку.

Для холодильного оборудования с климатическим классом

В зависимости от климатического класса этот холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды, указанной в следующей таблице. Климатический класс указан на фирменной табличке. Изделие может работать неправильно при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона.
Вы можете найти климатический класс на этикетке внутри холодильника.

Применимый диапазон температур

Холодильник рассчитан на нормальную работу в диапазоне температур, определенном его классом.

Класс	символ	Диапазон температуры окружающей среды (°C)
Расширенный умеренный	SN	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38
Тропический	T	от +16 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ

Производительность охлаждения и энергопотребление холодильника могут зависеть от температуры окружающей среды, частоты открывания дверей и местоположения холодильника, рекомендуем отрегулировать настройки температуры по мере необходимости.



Предупреждение: опасность возгорания. Легковоспламеняющиеся материалы.

Предупреждение: При размещении прибора убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.

Предупреждение: Избегайте размещения нескольких портативных розеток или источников питания в задней части прибора.

Детям в возрасте от 3 до 8 лет не разрешается помещать продукты в холодильный прибор и извлекать их. Длительное открывание дверцы может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.

Регулярно очищайте поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, а также доступные дренажные системы.

Очистите резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промойте систему водоснабжения, подключенную к водопроводу, если вода не бралась в течение 5 дней.

Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы предотвратить контакт с другими продуктами питания или попадание на них капель.

Двухзвездочные отделения для замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, приготовления мороженого, а также для изготовления кубиков льда.

Одно-, двух- и трехзвездочные отделения не подходят для замораживания свежих продуктов.

Если холодильный прибор остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри прибора.

2. Меры предосторожности

Внимание: Параметры электросети должны соответствовать данным на заводской табличке. Используйте отдельную заземленную трехконтактную розетку, рассчитанную на ток не менее 10 А.

Избегайте совместного использования одной розетки несколькими приборами, чтобы избежать перегрева и потенциальной опасности возгорания.

Внимание: Не тяните за шнур питания. Чтобы отключить прибор от электросети, возьмитесь за вилку и извлеките ее из розетки.

Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

Внимание: Не допускайте сдавливания шнура питания холодильником или другими тяжелыми предметами и не перегибайте шнур.

Повреждение шнура питания или его изоляции может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Если шнур питания поврежден или перерезан, немедленно обратитесь в сервисную службу.

Внимание: Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы, едкие кислоты или щелочи.

Инструкции по технике безопасности

Внимание: Не используйте холодильник под дождем или под прямыми солнечными лучами.

Внимание: Не ставьте на холодильник емкости с жидкостью: при их повреждении или опрокидывании может нарушиться электрическая изоляция холодильника, что создает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Внимание: Запрещается разбирать или модифицировать холодильник без разрешения. Ремонт холодильника должен выполняться специалистом.

Внимание: При утечке горючего газа перекройте газовый вентиль и откройте окно для проветривания. Не вынимайте вилку холодильника из розетки сразу, чтобы электрическая искра не стала причиной пожара или взрыва.

Внимание: Холодильные приборы, особенно холодильники-морозильники типа I, могут работать нестабильно при длительной эксплуатации при температуре ниже минимального значения диапазона, на который рассчитан прибор. Это может привести к размораживанию содержимого или чрезмерному повышению температуры в отделении для замороженных продуктов.

Внимание: Газированные напитки не следует хранить в морозильных или низкотемпературных отделениях. Кроме того, некоторые продукты, например ледяную воду, не следует употреблять чрезмерно холодными.

Внимание: Не превышайте сроки хранения, рекомендованные изготовителем для соответствующего вида продуктов.


Внимание: Соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного повышения температуры замороженных продуктов при размораживании холодильного прибора. Вы можете использовать различные материалы для упаковки продуктов, чтобы предотвратить нежелательный рост температуры.

Внимание: Повышение температуры замороженных продуктов во время ручного размораживания, обслуживания или очистки может сократить срок их хранения.

Внимание: Обеспечьте надлежащий уход за замороженными продуктами питания в течение длительных периодов времени, когда холодильное оборудование не работает, например, при отключении электроэнергии или отказе холодильной системы.

Внимание: При временном или постоянном отключении холодильника опорожните, очистите и высушите его, а дверь или крышку оставьте приоткрытой.

Устройство холодильника

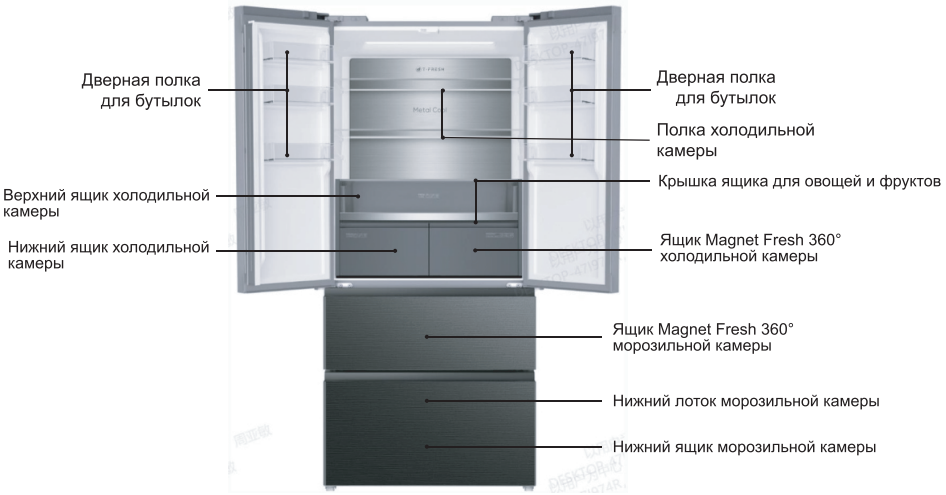


Некоторые функции и принадлежности приобретенного холодильника могут отличаться от показанных на схеме. См. раздел «Комплект поставки».

Примечание:


Если приобретенное изделие является усовершенствованной версией, оно может незначительно отличаться от изображений и описаний в руководстве. При этом его характеристики и порядок эксплуатации остаются неизменными.

Перемещение и установка


Вокруг холодильника необходимо оставить определенное пространство, как показано на рисунке.

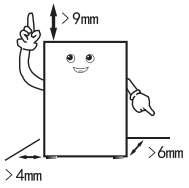


При переноске избегайте контакта между дверцей холодильника и инструментами.

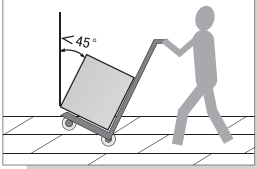


Поместите холодильник в сухую, хорошо проветриваемую зону, вдали от прямого солнечного света и источников тепла.

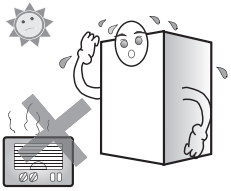


Поставьте холодильник на ровную и устойчивую поверхность. Если земля неровная, отрегулируйте выравнивающие ножки, чтобы обеспечить устойчивость.

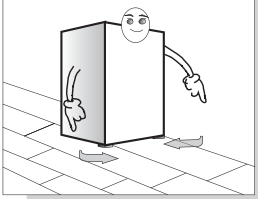

Не устанавливайте холодильник в условиях слишком низкой температуры, при которой возможно замерзание.

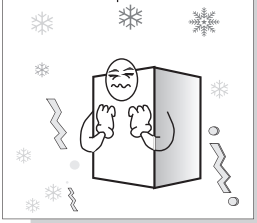

Удаление пенопластового основания улучшает теплоотвод снизу и снижает риск возгорания.

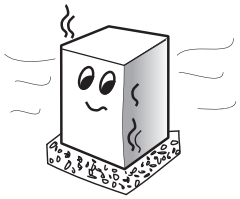

Примечание:

--Для перемещения холодильника требуется не менее двух человек: один должен поддерживать верхнюю часть сзади, другой — нижнюю часть. Удерживание холодильника только за одну часть может привести к несчастному случаю.

--При перемещении нижняя часть холодильника может повредить или поцарапать пол. При перевозке холодильника на большое расстояние закрепите внутренние принадлежности клейкой лентой, чтобы они не повредились при ударах друг о друга.

--Установите холодильник в месте с минимальной вибрацией. В районах, подверженных землетрясениям, закрепите холодильник у стены или другой прочной опоры, чтобы предотвратить несчастные случаи.


--Оставьте достаточно свободного пространства вокруг холодильника. Слишком малые зазоры, предметы на холодильнике или вплотную к его боковым стенкам, а также наклеенные на боковые стенки материалы могут ухудшить теплоотвод, увеличить расход электроэнергии и повредить стены или другие предметы. Соприкосновение задней стенки холодильника со стеной также может вызывать вибрацию и шум.

--Отрегулируйте передние регулируемые ножки, чтобы выровнять холодильник. Неровно установленный холодильник может стать причиной вибрации и шума.

Габариты и размещение

Габаритные размеры изделия и пространство, необходимое для его использования, показаны на следующих рисунках:

Габаритной размер продукта | Пространство, необходимое для использования продукта | Общая площадь, необходимая для использования продукта

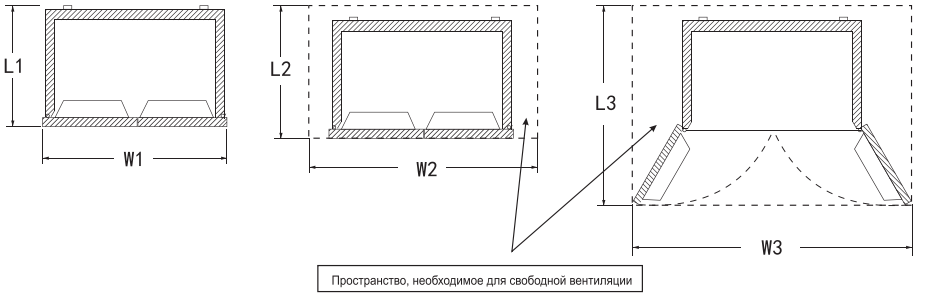

Единица: мм

Габаритной размер продукта		Пространство, необходимое для использования продукта		Общая площадь, необходимая для использования продукта	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
594	833	>L1+6	>W1+8	>L1+450	>W1+480

Подготовка к использованию

1. Удалите все упаковочные материалы и фиксирующую ленту, особенно пенопластовое основание.
2. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхности холодильника теплой влажной тряпкой (в теплую воду можно добавить нейтральное моющее средство).
3. После выравнивания и очистки оставьте холодильник примерно на 2 часа перед подключением к электросети. Помещайте продукты в холодильник через 2–3 часа после включения.

1. Снимите фиксирующую ленту



В жаркое лето для полного замораживания продуктов требуется 24 ч.
На второй день проверьте состояние холодильника.

2. Подключение к питанию




3. Помещайте продукты в холодильник через 2–3 часа после подключения к электросети.



Запах пластика исчезнет через некоторое время после начала работы холодильника.

Управление

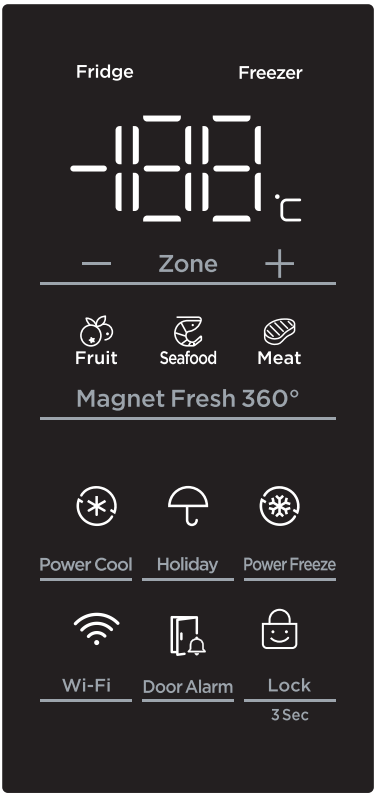

Первоначальное включение питания

При первом включении холодильник будет работать при следующей температуре / в следующем режиме:

Холодильное отделение	5 °C
Морозильное отделение	-18°C
Отсек с регулируемой температурой	Фрукты

Управление

Функция детская защита

Введите функцию «Детская защита» в разблокированном состоянии:

Автоматическое включение: Если в течение 30 секунд на дисплее не отображается никаких действий с клавишами, функция детской защиты включается автоматически, и клавиатура блокируется:

Ручная активация: Нажмите и удерживайте кнопку «3-sec lock» в течение 3 секунд для включения блокировки.

Отключение детской защиты: Нажмите и удерживайте кнопку «3-sec lock» в течение 3 секунд, чтобы разблокировать устройство.

Регулировка температуры холодильного отделения

В разблокированном состоянии многократно нажимайте кнопку «Zone», пока не загорится индикатор зоны охлаждения, затем нажмите кнопку «+» или «-», чтобы отрегулировать температуру в холодильном отделении. Заданная температура в холодильной камере циклически меняется в следующем порядке: «02-03-04-05-06-07-08-OF-02». Прекратите нажимать кнопки после выбора подходящей температуры, и установленный уровень температуры будет подтвержден.

Регулировка температуры в морозильной камере

После разблокировки многократно нажимайте кнопку «Zone», пока не загорится индикатор зоны морозильной камеры, затем нажимайте кнопки «+» и «-», чтобы отрегулировать температуру в морозильной камере. Заданная температура в морозильной камере циклически изменяется от -24°C до -15°C.

Прекратите нажимать кнопки, когда будет выбрана подходящая температура, и установленный уровень температуры будет подтвержден.

Magnet Fresh 360°

В разблокированном состоянии несколько раз нажмите кнопку «Magnet Fresh 360°», чтобы выбрать и настроить температуру в отсеке Magnet Fresh 360°. Установленная температура для отсека Magnet Fresh 360° циклов между «Фруктами, Морепродуктами, Мясом, Фруктами». Прекратите нажимать кнопку, когда будет выбран соответствующий уровень, и установленный уровень температуры будет подтвержден.

Функция Сильное охлаждение

После разблокировки нажмите кнопку «Power Cool», чтобы включить функцию быстрого охлаждения.

Когда функция энергосбережения включена, значок энергосбережения загорается; когда функция энергосбережения отключена, значок энергосбережения гаснет. После 2-х часов работы в режиме «Сильное охлаждение» программа автоматически завершает свою работу.

В режиме «Сильное охлаждение» заданная температура холодильного отделения отображается как 2°C до тех пор, пока эта функция не будет отключена. В режиме «Сильное охлаждение» регулировка заданной температуры холодильного отделения выводит функцию сильного охлаждения.

В режиме «Сильное охлаждение», если дверца холодильника открыта более 3 минут, функция сильного охлаждения автоматически отключается. (В режиме «Сильное охлаждение» при выполнении других настроек функции сильное охлаждение может автоматически отключиться.)

Функция Сильное замораживание

После разблокировки нажмите кнопку «Power Freeze», чтобы включить функцию «Сильное замораживание». Когда функция «Сильное замораживание» включена, загорается значок «Сильное замораживание»;
Когда функция „Сильное охлаждение“ включена, соответствующий значок загорается; когда функция отключена, значок гаснет

В режиме «Сильное замораживание» изменение настройки температуры морозильной камеры приведет к выходу из режима «Сильное замораживание». (В режиме «Сильное замораживание» при выполнении других настроек функции «Сильное замораживание» может произойти автоматический выход.)

Вследствие таких факторов, как условия в холодильнике, время открытия дверцы, расположение измерительных приборов и точность измерительного оборудования, небольшое отклонение между заданной температурой и фактической температурой холодильника находится в пределах нормы.

При температуре окружающей среды 13-18°C, при установке температуры в холодильной камере и камере с регулируемой температурой на 5°C, а также при активации функции «Глубокая заморозка» в морозильной камере, температура в морозильной камере может опускаться до -40°C.

Режим Отпуск

После разблокировки нажмите кнопку «Holiday Function», чтобы включить эту функцию, при этом загорится значок « режим отпуск ».

Нажмите кнопку «Holiday Function» ещё раз, чтобы отключить эту функцию — при этом значок « режим отпуск » погаснет.

При активации функции « режим отпуск » холодильное отделение переходит в деактивированное состояние; на дисплее отображается заданная температура охлаждения «OF», зона регулировки температуры также деактивируется, нажатие кнопки регулировки температуры не сопровождается звуком, а значки режимов „Фрукты“, „Морепродукты“ и „Мясо“ погаснут

По завершении работы « режим отпуск » зона с переменной температурой возвращается к ранее заданному уровню.

Функция отключения звукового сигнала тревоги при открытой двери

В разблокированном состоянии нажмите кнопку «Door Open Alarm», чтобы временно отключить функцию «Сигнализация открытой двери». Загорается значок сигнализации открытии двери. После того, как пользователь закроет все двери, активируется функция «Сигнализация открытой двери», и значок сигнализации открытой двери погаснет.

Эксплуатация

Подключиться к Wi-Fi

Подготовка устройств

1. Устройство переходит в режим детской защиты при долгольном нажатии кнопки «Child Lock» в течение 3 секунд или автоматически через 30 секунд бездействия.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Wi-Fi» в течение 3 секунд.

3. Удерживайте кнопку нажатой, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать.

Подготовка к APP

1. Отсканируйте штрих-код, чтобы загрузить приложение TCL HOME. Вы также можете найти приложение «TCL HOME» в App Store или Google Play, чтобы скачать и установить его, а затем зарегистрировать учетную запись для входа в систему.

2. Нажмите кнопку «Add devices», чтобы перейти на страницу со списком устройств.

3. Выберите своё устройство и следуйте инструкциям в приложении, чтобы включить Wi-Fi на устройстве.

4. Перейдите на страницу подключения к сети, выберите Wi-Fi (2,4 G), введите пароль и нажмите OK для подключения.

Хранение продуктов

Холодильная камера (2°C~8°C)

--Холодильная камера используется в основном для хранения продуктов кратковременного хранения, таких как молоко, яйца и напитки в бутылках.

--Овощи и фрукты следует хранить в ящиках для овощей и фруктов, чтобы предотвратить потерю влаги.

--Приготовленные продукты следует помещать в пакеты для хранения перед тем, как убрать их в холодильник, чтобы предотвратить увеличение потребления энергии.

Морозильная камера (-24°C~-15°C)

--Морозильная камера используется для хранения предметов, предназначенных для длительного хранения.

--Рыбу и мясо перед замораживанием следует разделить на небольшие порции и упаковать в пакеты или герметичные контейнеры, предназначенные для замораживания

--Не помещайте в морозильную камеру стеклянные или герметично закрытые ёмкости с жидкостью: при замерзании жидкость расширяется, и ёмкость может лопнуть.

--Для поддержания оптимальных условий хранения и предотвращения заражения свежие продукты не следует хранить вместе с замороженными.

– Не размещайте продукты вплотную к внутренним стенкам морозильной камеры, чтобы избежать их примерзания.

Эксплуатация

Полезные советы:

★★

Хранящиеся продукты не должны загораживать выходной и обратный воздушные каналы, чтобы не нарушить холодильный эффект. Кроме того, прежде чем поместить продукты в холодильник, убедитесь, что перегретая вода и продукты остыли до комнатной температуры.

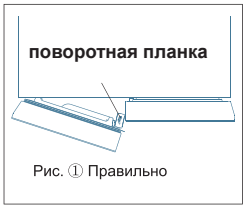


Рис. ① Правильно



Рис. ② Неправильно

поворотная планка

--Перед закрыванием двери убедитесь, что поворотная планка находится в правильном положении, как показано на рисунке 1. Неправильное положение планки, показанное на рисунке 2, может привести к повреждению планки или двери.

--Внутри поворотной планки расположен нагревательный элемент, предотвращающий образование конденсата. Во время работы поверхность планки может нагреваться. Это нормально и не влияет на работу холодильника

Демонтаж и повторная установка холодильной полки

Процедура разборки

Шаг 1: Вытяните полку в горизонтальном направлении, следуя стрелке, показанной на рис. 1.

Шаг 2: Потяните верхнюю полку вниз и вперед по стрелке, показанной на рис. 2, а нижнюю полку вверх и вперед по стрелке, показанной на рис. 3.

Шаг 3: Вертикально поднимите правый конец полки вверх и поверните его по стрелке, показанной на рис. 4, чтобы облегчить снятие.

Переустановка

Выполните переустановку полок в порядке, указанном в шаге 3-1.

Примечание: Для демонтажа полок откройте дверцу на максимальную величину, чтобы облегчить демонтаж полок или предотвратить столкновение дверей. (Рисунок приведен только для справки. Для деталей конкретной внутренней конфигурации может использоваться другой продукт).

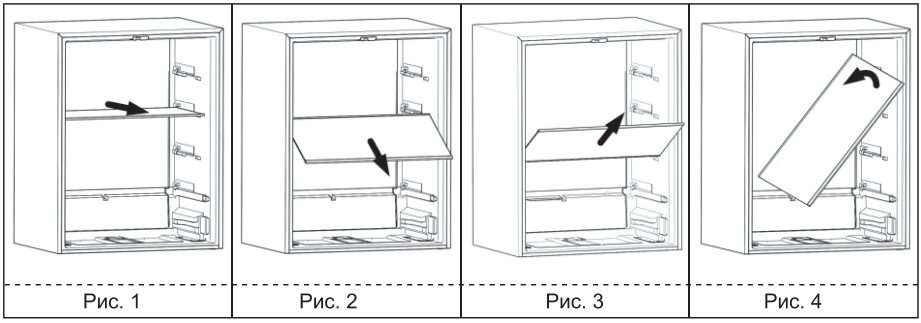


Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4

Эксплуатация

Разборка и повторная установка ящика для овощей и фруктов

Процедура разборки

Шаг 1: Сначала вытащите полку из отделения холодильника.

Шаг 2: Вытяните ящик для овощей и фруктов в горизонтальном направлении, следуя стрелке, показанной на рис. 1, пока ящик для овощей и фруктов не перестанет опираться на направляющую.

Шаг 3: Вытяните ящик для овощей и фруктов вверх и вперед, следуя стрелке, показанной на рис. 2.

Шаг 4: Вертикально поднимите правый конец ящика для овощей и фруктов и поверните его соответствующим образом по стрелке, показанной на рис. 3, чтобы облегчить извлечение.

Переустановка

Выполните установку ящика для овощей и фруктов в порядке, указанном в шаге 4-2.

Примечание: Для разборки ящика для овощей и фруктов откройте дверь на максимальную величину, чтобы облегчить разборку или предотвратить столкновение дверей. (Рисунок приведен только для справки. Для получения подробной информации о конкретной внутренней конфигурации Фактическая конструкция внутренних компонентов может отличаться в зависимости от исполнения модели).

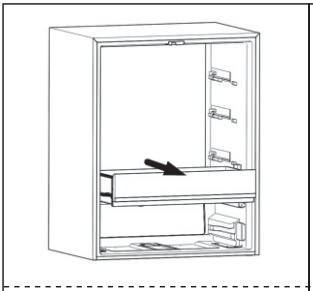


Рис. 1

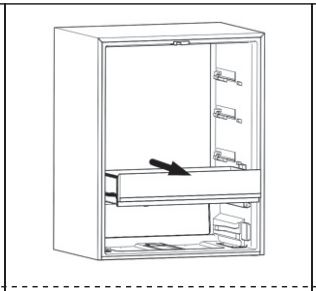


Рис. 2

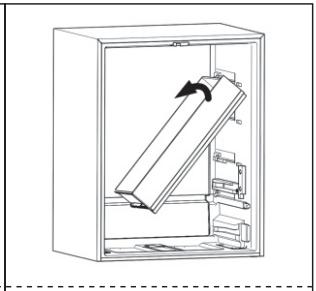


Рис. 3

Процедура разборки

Шаг 1: Сначала достаньте ящик для овощей и фруктов Этот шаг можно пропустить, если такой ящик не предусмотрен.

Шаг 2: Выкрутите установочный винт, крепящий правую направляющую в положении, указанном стрелкой на рис. 1, и снимите правую направляющую.

Шаг 3: Вытяните крышку в горизонтальном направлении, следуя стрелке на рис. 2.

Шаг 4: Вертикально поднимите правый конец крышки и поверните ее по стрелке, показанной на рис. 3, чтобы облегчить снятие.

Переустановка

Выполните переустановку крышки Установите детали в обратном порядке, выполняя шаги 4–2.

Примечание: Для демонтажа крышки откройте дверцу на максимальную величину, чтобы облегчить ее демонтаж или предотвратить столкновение дверец. (Изображение приведено только для справки. Для получения подробной информации о конкретной конфигурации интерьера может использоваться другой продукт).

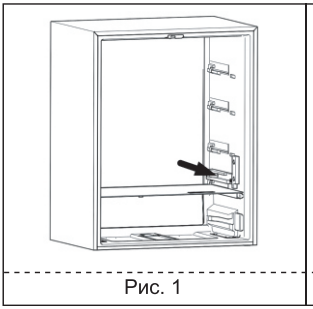


Рис. 1

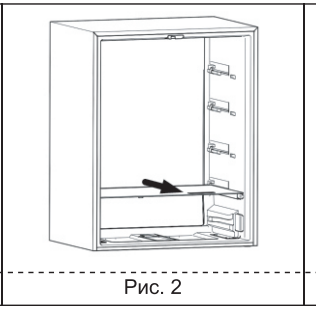


Рис. 2


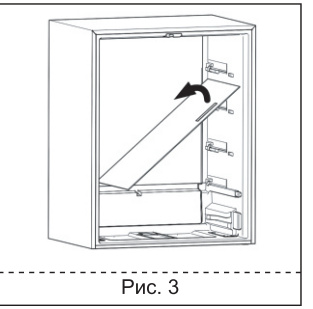


Рис. 3

Управление

--Ящик морозильной камеры предназначен для длительного хранения продуктов, например мяса и рыбы. Чтобы извлечь ящик, выдвиньте его и приподнимите.
Полезный совет: крупные куски мяса рекомендуется перед замораживанием нарезать на небольшие части, чтобы после замораживания их было легче разделить. Продукты, предназначенные для быстрого замораживания, следует распределить равномерно, а после замораживания хранить вместе.
--Дверная полка холодильной камеры предназначена для хранения яиц, напитков в бутылках и других небольших продуктов. Его можно вынуть, слегка приподняв.

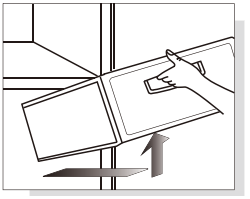

Снимите, аккуратно потянув его наружу и вверх.

Примечание: При снятии дверной полки холодильной камеры не вытаскивайте ее с усилием, чтобы не повредить холодильник.


Замена источника света

Замена и обслуживание светодиодных ламп должны выполняться производителем, представителем сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.

Уход и техническое обслуживание

Рекомендуется очищать холодильник не реже одного раза в месяц. Удаляйте жир и другие загрязнения влажной тканью или нейтральным моющим средством. После очистки тщательно вытрите остатки моющего средства.

--Не используйте щелочные моющие средства, порошкообразные чистящие средства, бензин, спирт, тальк и другие подобные вещества.; в противном случае покрытие или пластик могут быть повреждены;
--Регулярно очищайте корпус холодильника и удаляйте пыль, чтобы поддерживать холодильник в чистоте.
Проверки после технического обслуживания:

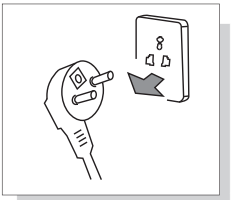

Перед чисткой выньте вилку из розетки холодильника

Проверьте шнур питания и вилку на наличие повреждений. Убедитесь, что на вилке нет пыли и она не перегревается. Проверьте, не расшатана ли розетка и полностью ли вставлена вилка.

Примечание:
Повреждение шнура питания или вилки, а также скопившаяся на вилке пыль могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.

После вынимания вилки из розетки подождите 5 минут, прежде чем ее снова подключать; Не засовывайте руки под холодильник, чтобы не пораниться.



Пожалуйста, используйте нейтральное моющее средство

Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисную службу проверьте следующее:

Холодильник не работает или недостаточно охлаждает

Причины:

1. Проверьте подключение источника питания.
2. Проверьте, не находится ли холодильник под прямыми солнечными лучами или поблизости есть источник тепла.
3. Проверьте, достаточно ли вокруг холодильника места для отвода тепла.

Способы устранения:1. Убедитесь, что источник питания подключен правильно. 2. Переместите холодильник в место, где нет прямых солнечных лучей или источников тепла поблизости. 3. Оставьте достаточное пространство между холодильником и стеной для надлежащего рассеивания тепла.

Продукты в холодильной камере замерзают

Причины: 1. Установлена слишком низкая температура.
2. Продукты с высоким содержанием воды размещены в слишком холодной зоне холодильной камеры. 3. Проверьте, не установлена ли слишком низкая температура и не размещены ли продукты непосредственно у выходных отверстий холодного воздуха или вплотную к задней стенке.

Способы устранения: 1. Установите более высокую температуру. 2. Переместите продукты с высоким содержанием воды к передней части стеклянной полки.

В холодильнике слышен посторонний шум

Причины: 1. Проверьте, устойчиво ли дно холодильника. 2. Проверьте, находится ли холодильник слишком близко к стене. 3. Проверьте, касается ли холодильник других предметов.

Способы устранения: 1. Отрегулируйте нижнюю регулировочную ножку для стабилизации холодильника. 2. Оставьте достаточно места вокруг холодильника. 3. Устраните препятствия.

В холодильнике появился неприятный запах

Причины: 1. Проверьте, герметично ли упакованы продукты для хранения. 2. Проверьте, чистый ли холодильник. 3. Проверьте, не хранились ли продукты слишком долго.

Способы устранения: 1. Храните продукты в закрытых контейнерах. 2. Регулярно очищайте холодильник. 3. Не храните продукты слишком долго.

Нормальные явления при работе

Явление: боковые поверхности и перегородка между холодильной и морозильной камерами нагреваются.

Причина: Трубки холодильника (такие как конденсатор и противотуманные трубки) расположены с двух сторон и в передней части холодильника для рассеивания тепла и предотвращения образования конденсата.

Явление: дверь холодильника трудно открыть сразу после закрывания.

Причина: Когда дверца холодильника закрывается и тут же снова открывается, горячий воздух попадает внутрь холодильника и сжимается, создавая разницу давлений. Поэтому сразу открыть дверь сложно, но через некоторое время становится легче.

Явление: слышен звук переливающейся воды.

Во время работы может быть слышен звук журчания или перетекания хладагента по трубкам. Это нормальное явление.

Явление: во время работы холодильника слышен гул.

Причина: Работающий компрессор издает этот звук. Если холодильник не выровнен, звук может быть громче. Кроме того, усадка и разбухание корпуса, особенно на холоде или при открывании двери, также могут способствовать появлению этого звука.

Явление: на двери морозильной камеры или на продуктах образуются конденсат либо иней.

Причина: Высокая температура или влажность в холодильнике; длительное открывание дверцы; продукты с высоким содержанием воды, не закрытые или плотно завернутые.

Явление: на плафоне внутреннего освещения образуется конденсат.

Причина: При освещении светильник выделяет тепло, и если дверца остается открытой в течение длительного времени, возникает разница температур, что приводит к образованию конденсата на корпусе светильника.

Явление: на корпусе холодильника образуются конденсат и капли влаги.

Причина: Высокая влажность вокруг холодильника приводит к тому, что влага из воздуха скапливается в корпусе, образуя конденсат.

Технические характеристики

Климатический класс	SN/N/ST/T					
Класс защиты от поражения электрическим током	I					
Маркировка морозильной камеры	****					
Общий объем	509L					
Объем холодильного отделения	329L					
Объем морозильной камеры	180L					
Номинальное напряжение / частота	220-240V~/50Hz					
Номинальный ток	1.4A					
Мощность замораживания	11kg/24h					
Энергопотребление	307kWh/y					
Мощность лампы	3W					
Вес	95kg					
Размеры (Ш × Г × В), мм	833x594x1900					
Хладагент и его масса	R600a,68g					
Уровень шума, дБ(А) (отн. 1 пВт)	37dB(A)					

Комплект поставки

Полка холодильной камеры	2				
Крышка ящика для овощей и фруктов	2				
Верхний ящик холодильной камеры	1				
Нижний ящик холодильной камеры	1				
Ящик Magnet Fresh 360° холодильной камеры	1				
Ящик Magnet Fresh 360° морозильной камеры	1				
Нижний лоток морозильной камеры	1				
Нижний ящик морозильной камеры	1				
Дверная полка для бутылок	6				
Форма для льда	1				
Подставка для яиц	1				
Руководство по эксплуатации	1				

Изделие может иметь различную комплектацию. Ориентируйтесь на фактическую комплектацию изделия.

Безопасная утилизация

Утилизация
Отслужившие приборы содержат материалы, пригодные для переработки. Экологически ответственная утилизация позволяет повторно использовать ценное сырье.
Хладагенты, используемые в вашем оборудовании, и изоляционные материалы требуют особого обращения. Перед утилизацией убедитесь, что трубки на задней стороне прибора не повреждены. Актуальную информацию о возможностях утилизации старого оборудования и упаковки от него можно получить в местном муниципальном управлении.


Правильная утилизация данного продукта.	
	Эта маркировка означает, что на территории ЕС изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации, сдайте изделие на переработку для повторного использования материалов. Для возврата отслужившего прибора воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Продавец может принять его для экологически безопасной переработки.

Таблица 1 Климатические классы

Класс[4]	Обозначение	Диапазон температуры окружающей среды, °C
Расширенный умеренный	SN	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38
Тропический	T	от +16 до +43

Расширенный умеренный: холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 32 °C.[3]
Умеренный: холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 до 32 °C.[1]
Субтропический: холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 до 38 °C.[2][4]
Тропический: холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 до 43 °C.

Уважаемый покупатель!
Если вам требуется сервисное обслуживание, пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным талоном для получения дополнительной информации.



Светодиодный источник света подлежит замене только квалифицированным специалистом.

Правила и условия хранения, транспортировки и реализации

Хранение

До начала эксплуатации холодильник следует хранить в заводской упаковке в сухом закрытом помещении, защищённом от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, источников тепла, повышенной влажности и воздействия химически активных веществ.
Не допускайте ударов, падения, опрокидывания холодильника и механического повреждения упаковки. Соблюдайте требования транспортной маркировки, нанесённой на упаковку.
При длительном хранении распакованного холодильника после эксплуатации:
- отключите холодильник от электросети;
- извлеките все продукты;
- очистите и полностью высушите внутренние поверхности;
- оставьте двери холодильной и морозильной камер приоткрытыми, чтобы предотвратить появление неприятного запаха и плесени.

Транспортировка

Перед транспортировкой холодильника:
- отключите холодильник от электросети;
- извлеките все продукты;
- выньте или надёжно закрепите полки, ящики и другие съёмные принадлежности;
- закройте и зафиксируйте двери способом, не повреждающим поверхности холодильника и дверные уплотнители.

Для транспортировки рекомендуется использовать оригинальную заводскую упаковку. При её отсутствии используйте упаковку, обеспечивающую защиту изделия от ударов, вибрации, влаги и загрязнений.
Транспортируйте холодильник в вертикальном положении. При использовании оригинальной упаковки соблюдайте нанесённую на неё транспортную маркировку.
Обеспечьте защиту изделия от атмосферных осадков и воздействия влаги.
Во время погрузки, транспортировки и разгрузки:
- не поднимайте и не перемещайте холодильник за двери, дверные ручки, трубки и другие выступающие элементы;
- не допускайте ударов, падения, опрокидывания и повреждения корпуса;
- не допускайте повреждения трубок контура хладагента;
- надёжно закрепите холодильник в транспортном средстве, чтобы предотвратить его смещение или опрокидывание.

После транспортировки осмотрите холодильник. При обнаружении повреждений корпуса, шнура питания или трубок контура хладагента не подключайте холодильник к электросети. Обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Перед подключением холодильника к электросети выполните требования раздела «Подготовка к использованию» настоящего руководства.

Реализация

Реализация холодильника должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства государства, на территории которого реализуется изделие.

Дополнительная информация

Изготовитель: СТ Оверсиз Лимитед, Юнит 1101, 11/Ф, Чхён Ша Вань Плаза Тауэр 1, 833 Чхён Ша Вань Роуд, Лай Чи Кок, Коулун, Гонконг, Китай.
Производственная площадка: ТиСиЭл Хоум Эпплайенсис (Хэфэй) Ко. Лтд., Шоссе Юньху 10, Зона Экономического Развития, г.Хэфэй, пров. Аньхой, Китай

Импортер в России: ООО «ТИЭСЭЛ РУС», 115280, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, этаж -2, помещ./ком. IV/131.

Изделие соответствует требованиям следующих технических регламентов:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Сведения о дате изготовления приведены на маркировке изделия либо на его упаковке.

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона.

Компания TCL выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-8080 или при обращении через официальный сайт www.tcl.com/ru

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия.

Данным гарантийным талоном компания TCL подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания TCL оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийные сроки и сроки службы

Категория продукции	***Гарантийный срок (лет)***	***Срок службы (лет)***
Телевизоры	**1**	**5**
Саундбары	**1**	**5**
Игровые мониторы	**1**	**5**
Кондиционеры	**1**	**7**
Стиральные/сушильные машины	**1**	**7**
Холодильники	**1**	**7**

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией TCL и прошедшие сертификацию на соответствие ГОСТ.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;

б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

Дополнительно:

а) для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;

б) для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки;

в) для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;

г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- ремонтом изделия неуполномоченными на это лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, таки для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания TCL снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями TCL людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели!

*Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «**Возможные неисправности**» в Руководстве по эксплуатации.*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Место для чека

Заполняется производителем	
Модель	
Изделие	
Серийный номер	
Дата выпуска	

Внимание! При отсутствии чека срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

Заполняется продавцом	
Наименование продавца	
Адрес, телефон	*Печать фирмы-продавца*

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется покупателем	
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, инструкцию на русском языке получил	
ФИО	Подпись

J0101-123303
202607-A