



Шкаф для вина

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ AVU8TXA / AVU8TNA



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Храните его аккуратно, чтобы в случае необходимости обратиться к нему в будущем. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании прибора, соблюдайте следующие основные меры предосторожности.

Для обеспечения безопасности и правильного использования прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, включая указания и предупреждения. Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев, а также во избежание повреждения прибора, необходимо убедиться, что все люди, использующие прибор, хорошо знакомы с его работой и особенностями безопасности. Сохраните это руководство и убедитесь, что оно останется с прибором при его перемещении или продаже, чтобы все, кто будет пользоваться прибором в течение всего срока его службы, были должным образом проинформированы о его использовании и правилах безопасности.

В целях безопасности жизни и имущества, а также во избежание риска получения травм соблюдайте меры предосторожности, изложенные в данном руководстве по эксплуатации, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате упущения.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и предназначен для хранения специальных напитков при температуре, превышающей температуру в отсеке для хранения свежих продуктов. Ни при каких обстоятельствах он не предназначен для сохранения свежести пищевых продуктов.

Убедитесь, что напряжение в вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора; прибор должен быть подключен к утвержденной заземленной системе. Неправильный ремонт или подключение могут привести к угрозе безопасности.

В целях защиты данный прибор должен быть правильно подключен к заземленной розетке.

В целях безопасности не используйте электрический удлинитель.

Если прибор будет поврежден (например, в результате сильного удара) или пострадает (скачок напряжения из-за удара молнии, наводнения, пожара), его использование может быть опасным. Отключите сетевую вилку и обратитесь к специалисту.

Во избежание опасности не заменяйте поврежденный сетевой кабель самостоятельно. Обратитесь к продавцу, в авторизованный сервисный центр.

Прибор должен располагаться так, чтобы была доступна сетевая розетка. Не перемещайте прибор, если он заполнен: вы можете деформировать его корпус до неузнаваемости. Электрические части не должны находиться в непосредственном доступе.

- ✓ Не подпускайте детей к прибору.
- ✓ Не используйте этот прибор на открытом воздухе.

В случае случайного попадания жидкости (разбитая бутылка и т.д.) на электрические компоненты (двигатель и т.д.) немедленно выньте сетевую вилку из розетки.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или травм не погружайте сетевой кабель, вилку или сам прибор в воду или любую другую жидкость. Не обращайтесь с прибором мокрыми руками.

Держите прибор вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Не допускайте, чтобы сетевой кабель свисал со стола или соприкасался с острыми краями или горячими поверхностями.

Убедитесь, что место, где расположен ваш прибор, может выдержать его вес в загруженном состоянии (бутылка емкостью 0,75 л весит примерно 1,3 кг). Прибор должен быть установлен на ровной поверхности. Если вам приходится ставить его на ковер или ковровое покрытие, подложите под него подставку.

Чтобы не повредить уплотнитель дверцы, убедитесь, что дверца полностью открыта, когда вынимаете полки из отсека.

Безопасность детей и других уязвимых лиц

- Операции по очистке и обслуживанию прибора не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром.
- Храните всю упаковку вдали от детей, так как существует опасность удушья.
- Опасность захвата детей. Захват и удушение детей - это не проблемы прошлого. Захламленные или брошенные бытовые приборы даже если они "просто стоят в гараже несколько дней" могут быть опасны.
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, отрежьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы играющие дети не получили удар током или не закрылись.
- Если этот прибор с магнитным уплотнением дверцы заменяет более старый прибор с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, убедитесь, что пружинный замок стал непригодным для использования, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это предотвратит его превращение в смертельную ловушку для ребенка.
- Храните прибор и кабель питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Прежде чем выбросить старый винный холодильник, снимите дверцу. Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Примечание: детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать прибор.

Общая безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:

- ✓ Кухни персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях,

- ✓ Фермерские дома и клиенты в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях,
- ✓ В гостиницах и отелях, в местах общественного питания и других подобных местах, не связанных с розничной торговлей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Во избежание опасности, связанной с неустойчивостью прибора, он должен быть закреплен в соответствии с инструкциями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся веществом, так как они могут протечь или выпустить жидкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции и обеспечьте циркуляцию воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не повреждайте контур хладагента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения прибора, если они не рекомендованы производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Хладагент и газ для продувки изоляции являются легковоспламеняющимися. При утилизации прибора делайте это только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергайте прибор воздействию пламени.

ОСТОРОЖНО - Хладагент этих приборов - R600a, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы не следует помещать в прибор или рядом с ним, чтобы избежать пожара или взрыва.

Холодильная жидкость

В холодильном контуре прибора используется изобутен (R600a), который является легковоспламеняющимся природным газом и поэтому опасен для окружающей среды. При транспортировке или установке прибора следите за тем, чтобы ни один элемент холодильного контура не был поврежден. Холодильная жидкость (R600a) легко воспламеняется.

Осторожно: опасность возгорания

В случае повреждения контура хладагента:

- ✓ Избегайте открытого пламени и источников возгорания.
- ✓ Тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор. Опасно изменять технические характеристики или вносить какие-либо изменения в данное изделие.

Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.

Электробезопасность

- Мы не несем никакой ответственности за инциденты, вызванные некачественным электромонтажом.

- Не допускается удлинение шнура питания. Не используйте удлинительный кабель, адаптер или многоходовую розетку.
- Убедитесь, что вилка питания не раздавлена и не повреждена. Помятая или поврежденная вилка питания может перегреться и вызвать пожар.
- Убедитесь в том, что вы можете получить доступ к основной вилке прибора.
- Убедитесь, что прибор всегда электрически заземлен.
- Если гнездо вилки не закреплено, не вставляйте вилку в розетку. Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Запрещается эксплуатировать прибор без крышки лампы внутреннего освещения.
- Прибор работает только от однофазной сети переменного тока 220~240 В/50 Гц.
- Не пытайтесь заменить поврежденный кабель питания, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Розетка должна быть легкодоступной, но недоступной для детей. В случае сомнений обратитесь к специалисту по установке.

Ежедневное использование

- Этот прибор предназначен исключительно для хранения вина.
- Не храните в приборе легковоспламеняющиеся газы или жидкости. Существует опасность взрыва.
- Не включайте в прибор электроприборы (электрические мороженицы, миксеры и т. д.).
- При отключении от сети всегда вынимайте вилку из розетки и не тяните за кабель.
- Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми деталями прибора.
- Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по хранению прибора. См. соответствующие инструкции по хранению.
- Держите горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем подальше от прибора, чтобы не поджечь его.
- Прибор предназначен для хранения напитков в обычных домашних условиях, как описано в данном руководстве.
- Никогда не используйте основание, ящики, дверцы и т. д. для опоры или в качестве подставки.
- Чтобы избежать падения предметов и получения травм или повреждения прибора, не перегружайте дверные полки и не кладите в прибор продукты.

Внимание: чистка и обслуживание

- Перед проведением технического обслуживания выключите электропитание и отсоедините прибор.
- При чистке прибора не используйте металлические предметы, паровые системы, летучие жидкости, органические растворители или абразивные вещества.
- Никогда не чистите детали прибора легковоспламеняющимися жидкостями. Пары могут

создать опасность пожара или взрыва.

- Не используйте острые или заостренные предметы для удаления льда. Используйте пластиковый скребок.

Важная информация по установке

- Прибор предназначен исключительно для хранения вина.
- Прибор не подходит для замораживания продуктов.
- Холодильник для вина рекомендуется эксплуатировать при температуре 12°C.
- Полки, установленные в заводском режиме, наиболее эффективно расходуют энергию холодильного прибора.
- Избегайте размещения прибора в местах с повышенной влажностью.
- Держите прибор вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (печь, обогреватель, радиатор и т. д.). Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить потребление электроэнергии. Экстремально низкая или высокая температура окружающей среды также может привести к неправильной работе прибора.
- Подключите винный холодильник к индивидуальной, правильно установленной розетке с заземлением. Ни в коем случае не отрезайте и не удаляйте третий (заземляющий) штырь из шнура питания.
- Чтобы обеспечить правильное электрическое подключение, следуйте рекомендациям, приведенным в настоящем руководстве.
- Распакуйте прибор и визуально убедитесь, что он не поврежден. Не подключайте поврежденный прибор. Сообщите продавцу или в пункт продажи о любом повреждении. В этом случае сохраните упаковку.
- Перед подключением к электросети рекомендуется дать прибору отстояться не менее 24 часов, чтобы обеспечить правильную подачу жидкости в компрессор.
- Во избежание перегрева необходима правильная циркуляция воздуха. Для обеспечения достаточной вентиляции соблюдайте рекомендации по установке.
- Во избежание пожароопасности по возможности следите за тем, чтобы прибор не соприкасался со стенами или с любыми горячими элементами (компрессор, конденсатор). Соблюдайте рекомендации по установке.
- Прибор не должен располагаться вблизи радиаторов, а также кухонных плит или газовых колец.
- Убедитесь, что при установке прибора электрические розетки остаются доступными.
- При размещении прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

Энергосбережение

Чтобы ограничить потребление электроэнергии вашим прибором:

- Установите его в подходящем месте (см. "Инструкции по установке").
- Оставляйте дверцы открытыми как можно реже.
- Для обеспечения правильной работы прибора регулярно очищайте конденсатор (см. "Техническое обслуживание").
- Регулярно проверяйте уплотнения дверцы и убедитесь, что они по-прежнему хорошо закрываются. Если это не так, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Для максимально эффективного использования энергии холодильным агрегатом рекомендуется следующая комбинация полок. Всего имеется четыре полки и одна витринная полка.
- Термостат прибора электронный и позволяет устанавливать температуру в диапазоне от 5 до 20 градусов.
- Для хранения вина рекомендуется установить температуру 12 градусов. Эта температура может быть изменена в зависимости от типа хранимого вина. Установка температуры выше 12 градусов снижает энергопотребление прибора. Установка температуры ниже 12 градусов приведет к увеличению энергопотребления прибора. Некоторые модели позволяют устанавливать разные уровни температуры в одном холодильнике. Прибор обеспечивает поддержание температуры до тех пор, пока он работает и используется в нормальных условиях. На температуру внутри прибора может влиять множество факторов: температура в помещении, воздействие солнечных лучей, количество открываемых дверей, количество хранящихся бутылок... Незначительные изменения температуры совершенно нормальны.

Поиск и устранение неисправностей

- Любые электротехнические работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Ремонт прибора должен производиться в аккредитованном ремонтном центре с использованием только оригинальных запасных частей производителя.

Прибор предназначен только для домашнего использования. Производитель не несет никакой ответственности в случае иного использования.



R600a

Указания по технике безопасности

- Внимание - Не загромождайте вентиляционные решетки на приборе. Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в конструкции для встраивания.
- Осторожно - Не храните в приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны, содержащие легковоспламеняющееся вещество.
- Осторожно - не повредите холодильный контур прибора.

- Внимание - В холодильных агрегатах используется изобутан (R600a), поэтому их не следует размещать вблизи источников воспламенения (например, открытых электрических контактов или открытых контактов, которые могут быть замкнуты холодильной жидкостью в случае утечки). Тип холодильной жидкости указан на идентификационной табличке.

Этот прибор отвечает требованиям всех применимых европейских директив и поправок к ним.


EPREL



Чтобы узнать больше о вашем продукте, обратитесь к онлайн-базе данных EPREL (ЭПРЕЛЬ). Как определено в Делегированном постановлении Комиссии (ЕС) 2019/2016, вся информация, относящаяся к данному холодильному прибору, доступна в базе данных EPREL (Европейская база данных продуктов для энергетической маркировки). Эта база данных позволяет вам ознакомиться с информацией и технической документацией по вашему холодильному прибору. Вы можете получить доступ к базе данных EPREL, отсканировав QR-код на энергетической этикетке вашего прибора или зайдя непосредственно на сайт: www.ec.europa.eu и выполнив поиск по артикулу вашего холодильного прибора.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ниже приведен пример заводской таблички:

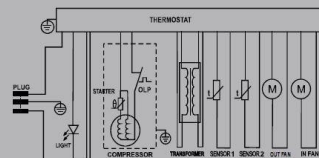Cave à Vin / Wine Cellar		avintage		ELECTRIC DIAGRAM Schéma électrique	
Référence	AVU8TXA				
Service Ref:	AVU8TXA/2				
S/N					
MODÈLE USINE	IG7-3				
Classe climatique	N/ST				
Volume total Net	23L				
Consommation d'énergie annuelle	133KWh/an				
Consommation jour d'énergie à 16°C	0,128 KWh/24h				
Consommation jour d'énergie à 32°C	0,600 KWh/24h				
Gaz réfrigérant / Quantité	R600a /16g				
Agent isolant	Cyclopentane				
Voltage	220-240V				
Fréquence	50Hz				
Ampérage	0,5A				
Puissance maximum	Max 70W				
Puissance de la lampe	0,9W				
Classe de protection contre les chocs électriques	I				
					
		Made in PRC			
		FRIO Entreprise – Climadiff 143 boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage – France			

Заводская табличка, прикрепленная на внутренней или задней стороне прибора (в зависимости от модели), содержит всю информацию, относящуюся к вашему прибору.

Мы рекомендуем записать его серийный номер в этом буклете перед установкой, чтобы впоследствии иметь возможность обратиться к нему (при проведении технических работ, запросе помощи и т. д.).



После установки и загрузки прибора доступ к нему не так прост.

ВНИМАНИЕ: без этой информации помощь не будет оказана.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Перед использованием этого прибора

- Снимите внешнюю и внутреннюю упаковку.

- Прежде чем подключать прибор к источнику питания, дайте ему постоять в вертикальном положении в течение примерно 24 часов. Это уменьшит вероятность возникновения неисправностей в системе охлаждения из-за манипуляций при транспортировке.
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкой ткани.
- При утилизации прибора, пожалуйста, выбирайте авторизованные места утилизации.
- Поставьте ваш винный холодильник на достаточно прочный пол, чтобы он мог выдержать полную загрузку. Чтобы выровнять винный холодильник, отрегулируйте переднюю выравнивающую ножку в нижней части винного холодильника.
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, не перекрывайте передний выход воздуха.
- Прибор не предназначен для размещения в подвале или подвальном помещении.
- Прибор предназначен только для использования в помещении.
- Этот винный холодильник предназначен для отдельно стоящей или встроенной установки.
- Подключите прибор к одной розетке, оставив зазор 30 мм между задней стенкой прибора и стеной. Осторожно установите его на опоры, чтобы прибор был идеально ровным (рекомендуется использовать спиртовой уровень). Это предотвратит любое движение из-за неустойчивости, вызывающее шум и вибрацию, и обеспечит идеальную герметичность дверцы.
- Данный прибор предназначен исключительно для хранения вина.
- В данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент. Поэтому ни в коем случае не повреждайте охлаждающие трубы при транспортировке.

Внимание

- Храните вино в герметично закрытых бутылках.
- Не перегружайте прибор.
- Не открывайте дверцу без необходимости.
- Не закрывайте полки алюминиевой фольгой или любым другим материалом, который может препятствовать циркуляции воздуха.
- Если винный холодильник не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключить прибор от сети и после тщательной очистки оставить дверцу приоткрытой, чтобы воздух циркулировал внутри шкафа во избежание образования конденсата, плесени или неприятных запахов.



Пределы температуры окружающей среды в помещении

Этот прибор предназначен для работы при температуре окружающей среды, указанной в температурном классе, обозначенном на заводской табличке.

КЛАСС	СИМВОЛ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (°C)
Расширенная умеренность	SN	От +10 до +32
Умеренный	N	От +16 до +32
Субтропический	ST	От +16 до +38
Тропический	T	От +16 до +43


Этот холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C.

Монтажные чертежи

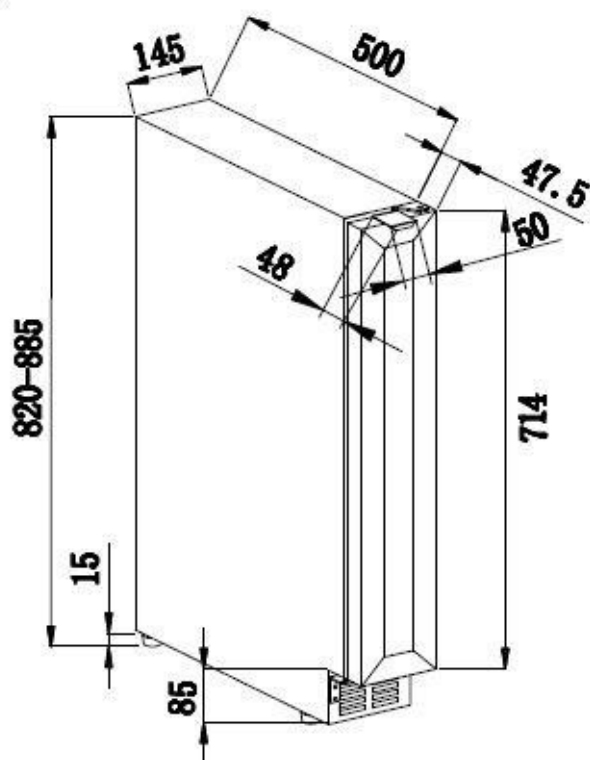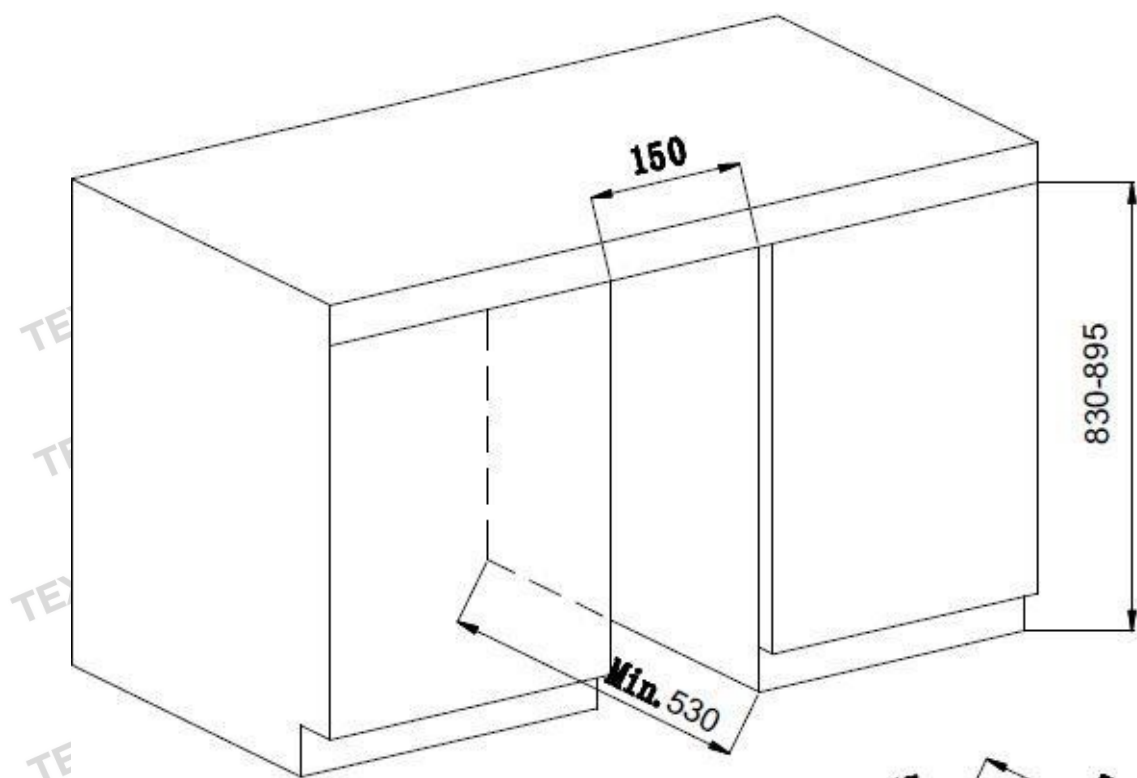

Перенавешиваемые двери

Дверь можно навесить с левой и правой стороны. Без особых требований, все двери открываются с левой стороны. Если необходимо открыть дверь с правой стороны, пожалуйста, обратитесь к следующему руководству.

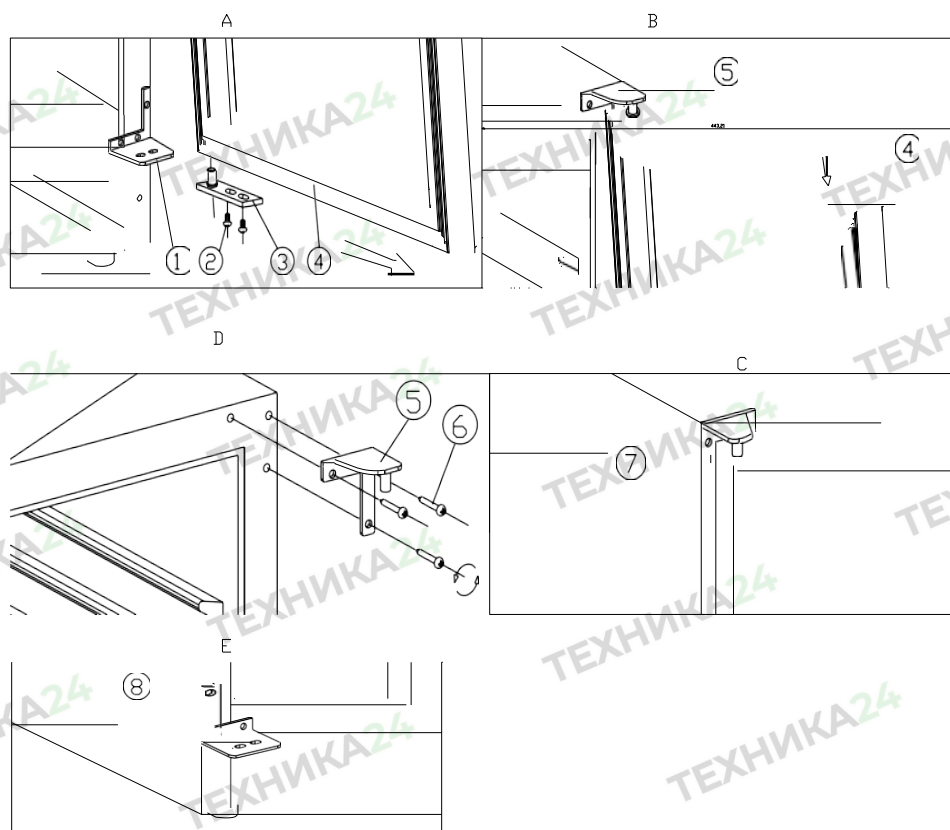

1. Нижняя петля (правая)

4. Дверь

7. Верхняя петля (левая)

2. Винты

5. Верхняя петля (правая)

8. Нижняя петля (левая)

3. Ось двери

6. Винты петли

1. Откройте дверь на 90 градусов, выньте два винта (2) из нижней оси двери (3), снимите дверь (4) и ось двери (рис. А). Установите дверь (4) в безопасное положение (рис. А и В).
2. Выньте три винта (6) из верхней (правой) петли (5) и снимите ее, а также нижнюю (правую) петлю (рис. С).
3. Установите запасную верхнюю петлю (левую) (7) на верхнюю левую часть шкафа с помощью трех винтов (рис. D). Установите запасную нижнюю петлю (левую) (8) в соответствии с описанной выше процедурой (рис. E).
4. Дверь открывается на 180 градусов. Установите дверь таким же образом, как она была снята, и закрепите ее так, чтобы она была выровнена.

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется устанавливать прибор в месте, где температура окружающей среды находится в пределах 16-32°C. Если температура окружающей среды выше или ниже рекомендованной, это может повлиять на работу прибора и не позволит получить температуру в диапазоне 5-20°C или 5-10°C/10-20°C (в зависимости от модели).



- **“RUN”, ПУСК**

Индикатор питания



кнопка

Чтобы включить или выключить прибор.

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение примерно 3 секунд..



кнопка

Кнопка управления внутренним освещением

- **Дисплей**

Электронный дисплей температуры



кнопка

+ кнопка установки температуры



кнопка

- кнопка установки температуры

- Вы можете выбрать желаемую температуру в камере с помощью кнопок  /  . С каждым нажатием кнопки выбранная температура увеличивается/уменьшается на 1°C.

Можно выбрать температуру в диапазоне от 5 до 20°C или от 5 до 10°C / от 10 до 20°C (в зависимости от модели). После выбора нужной температуры дисплей будет мигать в течение 5 с, а затем покажет текущую температуру внутри винного холодильника. Установленную температуру можно просмотреть в любой момент, нажав и удерживая кнопки выбора температуры в течение 5 с.

В случае отключения питания все ранее выбранные настройки температуры будут удалены, и каждая камера будет заново инициализирована до заданной на заводе температуры 12°C.°

Если окружающая температура составляет 25°C, а в винном холодильнике нет загруженных бутылок, то для повышения температуры винного холодильника с 5°C до 12°C потребуется около 30 минут. При тех же обстоятельствах потребуется около 30 минут, чтобы понизить температуру винного холодильника с 12°C до 5°C. Чем меньше температурный диапазон, тем меньше времени потребуется. Температура верхней зоны должна быть ниже температуры нижней зоны.

Функциональная инструкция

Сигнализация температуры:

Если внутренняя температура превышает 23°C после 10 часов работы от сети, на дисплее отображается "HI", а через час непрерывно включается звуковой сигнал. Это означает, что внутренняя температура слишком высока, пожалуйста, проверьте причину. Если внутренняя температура ниже 0°C, на дисплее появится надпись "LO", а также прозвучит звуковой сигнал.

Функция запоминания температуры:

В случае перерыва в подаче электроэнергии прибор запоминает предыдущие настройки температуры, и при восстановлении питания температура в приборе вернется к той же температуре, которая была установлена при отключении питания.

Внутреннее освещение

В целях снижения энергопотребления этот прибор автоматически отключает светодиодную подсветку через 10 минут.

Если вы хотите, чтобы светодиодная подсветка горела постоянно, это возможно.

Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, на дисплее появится надпись "LP". Через 4 секунды дисплей вернется в нормальное состояние, и лампочка будет гореть до тех пор, пока ее не выключат вручную.

Если вы хотите вернуться назад и сэкономить электроэнергию (рекомендуется), нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, на дисплее появится надпись "LF". Через 4 секунды дисплей вернется в нормальный режим, а светильник автоматически выключится через 10 минут.

5. ОБОРУДОВАНИЕ

Система климат-контроля

Согласно рекомендациям специалистов, идеальная температура для хранения вина - около 12°C, в диапазоне от 10 до 14°C. Не путайте эту температуру с температурой подачи, которая варьируется от 5 до 20°C в зависимости от особенностей вина.

Особенно важно избегать резких перепадов температуры. Разработанный специалистами для энофилов, этот прибор, в отличие от простого холодильника, учитывает чувствительность вин класса гранд крЮ (grand cru) к резким колебаниям температуры, обеспечивая тщательный контроль постоянной средней температуры.

Антивибрационная система

Холодильный компрессор оснащен специальными демпферами (сайлент-блоками), а внутреннее пространство изолировано от корпуса толстым слоем пенополиуретана. Эти характеристики предотвращают передачу вибрации вашим винам.

Система увлажнения

Этот прибор оснащен поддоном (в зависимости от модели), который поддерживает необходимый уровень влажности. Если влажность слишком низкая, долейте воду в резервуар до трех четвертей его объема. Время от времени проверяйте уровень и при необходимости добавляйте воду. Следите за тем, чтобы в поддоне всегда была вода.

Разработанный специалистами для энофилов, бренд Avintage учитывает чувствительность пробок к слишком низкому уровню влажности окружающей среды. Поэтому лоток следует ставить на полку под вентилятором, расположенным в нижней части, чтобы обеспечить минимальную влажность. Обязательно проверяйте уровень воды, если вы храните вина в течение длительного времени и не используете прибор исключительно для доведения вин до рабочей температуры (при быстрой смене бутылок).

Убедитесь, что поддон, наполненный водой, полностью устойчив, чтобы избежать падения или протекания воды.

Система защиты от ультрафиолета


Свет ускоряет старение вина. В наших приборах со сплошной дверью ваши вина будут защищены естественным образом, конечно, при условии, что дверь не будет открываться слишком часто. Эта модель со стеклянной дверью прошла специальную обработку и отфильтровывает вредные ультрафиолетовые лучи, обеспечивая винам идеальную защиту.

Размораживание

Ваш прибор оснащен автоматическим циклом размораживания. По окончании цикла охлаждения холодильные поверхности прибора автоматически размораживаются. Вода для размораживания поступает в поддон для испарения конденсата, расположенный в задней части прибора рядом с компрессором. Тепло, вырабатываемое компрессором, испаряет конденсат, собранный в поддоне.

Полки

- Чтобы не повредить уплотнение дверцы, убедитесь, что дверца полностью открыта, прежде чем выдвигать полки для добавления или удаления бутылок.
- Чтобы облегчить доступ к содержимому полок, выдвиньте полку примерно на треть. Полки оснащены ограничителем, чтобы предотвратить выпадение бутылок.
- Чтобы снять или переставить полки, наклоните их, как показано на рисунке, а затем надавите или потяните, как требуется.

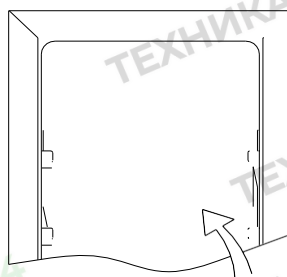

Ползунки для ножек

В комплекте с прибором поставляются два ползунка для ножек, позволяющие легко перемещать прибор, когда ножки установлены на максимальной высоте. Ползунки должны быть установлены параллельно под ножками в соответствии с расположением спереди и сзади.



Ползунки для ножек

Установка ручки

Ваш прибор оснащен ручкой из нержавеющей стали. Чтобы установить ее, просто прикрутите ее к дверце с помощью прилагаемых винтов, предварительно сняв уплотнитель.

6. ЗАГРУЗКА

Объявленная мощность

Этот прибор рассчитан на 8 бутылок вина.

7 бутылок 0, 75 традиционного бордосского типа в лежачем положении, плюс 1 бутылка свободной формы (1) в вертикальном положении.

(1) бутылка до классического формата бутылки шампанского.

Вместимость прибора измеряется в соответствии со стандартом EN62552.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы иметь возможность поставить бутылку другого формата, кроме традиционного бордо, в вертикальном положении, убедитесь, что оставлено достаточно места для открытия дверцы. В случае установки между двумя предметами мебели без достаточного пространства для полного открытия дверцы, поставить другой формат, кроме бутылки традиционного бордо, будет невозможно.

Примеры температуры подачи

Мнения могут быть разными, как и температура окружающей среды, но многие люди сходятся во мнении о следующем:

Престижные бордосские вина - красные 16 - 17°C

Престижные бургундские вина - красные 15 - 16°C

Престижные сухие белые вина 14 - 16°C

Легкие, молодые, фруктовые красные 11 - 12°C

Прованские розе, вина primeur 10 - 12°C

Сухие белые и красные вина vin de pays 10 - 12°C

Белые вина vin de pays 8 - 10°C

Шампанские вина 7 - 8°C

Сладкие вина 6°C

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой прибора (это необходимо делать регулярно) обесточьте его, вынув вилку из розетки или вытащив предохранитель из цепи.

Перед первым использованием прибора и регулярно после этого мы рекомендуем очищать внутренние и внешние поверхности (переднюю, боковые и верхнюю) теплой водой, смешанной с мягким чистящим средством. Промойте чистой водой и дайте высохнуть перед повторным подключением. Не используйте растворители или абразивные вещества.

При первом включении прибора может ощущаться остаточный запах. В этом случае поставьте прибор на несколько часов при максимально низкой температуре. Холод уничтожит все запахи.

В случае отключения электроэнергии

Большинство перебоев в подаче электроэнергии устраняются в течение короткого времени. Отключение электроэнергии на 1-2 часа не повлияет на температуру в вашем шкафу. Чтобы защитить свои вина во время отключения электроэнергии, старайтесь не открывать дверцу, насколько это возможно. При очень длительном отключении электроэнергии примите необходимые меры для защиты вина.

- Если прибор отключен от сети или если произошло отключение электроэнергии, необходимо подождать 3-5 минут перед повторным включением. Если вы попытаетесь повторно запустить

прибор раньше этого времени, компрессор снова включится только через 3-5 минут (если того требует температура).

- При первом включении или после длительного отключения возможно, что при повторном запуске выбранная и отображаемая температуры не совпадают. Это нормально. Потребуется несколько часов, чтобы они стабилизировались..

Время отпуска

- **Кратковременные отпуска:** оставьте винный холодильник работать во время отпуска продолжительностью менее трех недель.
- **Длительные отпуска:** если прибор не будет использоваться в течение нескольких месяцев, уберите все предметы и выключите прибор. Тщательно очистите и высушите внутреннюю поверхность. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверцу слегка приоткрытой: при необходимости заблокируйте ее.

Перемещение винного холодильника

- ✓ Уберите все предметы.
- ✓ Закрепите скотчем все незакрепленные предметы (полки) внутри прибора.
- ✓ Поверните регулируемую ножку к основанию, чтобы избежать повреждений.
- ✓ Заклейте дверцу скотчем.
- ✓ Убедитесь, что прибор надежно закреплен в вертикальном положении во время транспортировки. Также защитите внешнюю поверхность прибора одеялом или аналогичным предметом.

Советы по энергосбережению

- ✓ Винный холодильник должен находиться в самой прохладной части помещения (но не ниже 16°C), вдали от теплопроизводящих приборов и вдали от прямых солнечных лучей.
- ✓ Обеспечьте достаточную вентиляцию прибора. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
- ✓ Открывайте дверцу только на необходимое время..

8. В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ

Несмотря на всю тщательность, с которой мы относимся к производству, поломки никогда не могут быть полностью исключены. Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, убедитесь, что:

- Прибор правильно подключен к сети
- Не происходит ли отключение электроэнергии
- Поломка не является одной из тех, которые описаны в таблице в конце данного руководства

ВАЖНО: если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром, одобренным брендом, или продавцом. В любом случае во избежание риска получения травмы замена должна производиться квалифицированным персоналом.

ЕСЛИ ЭТИ ПРОВЕРКИ НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИЛИ, ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО ПРОДАВЦА

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту отключите прибор от сети.

9. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Эстетические и функциональные запасные части в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2019/2019 (Приложение II, пункт 3.), предоставляются профессиональным ремонтникам и конечным пользователям на срок 7 лет или 10 лет (список в Приложении II, пункты 3.a.1 и 3.a.2) с момента выпуска на рынок последней единицы данной модели. Список запасных частей и процедура их заказа (профессиональный доступ / частный доступ) доступны на

www.interfroidservices.fr или по почте по следующему адресу: FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefauchaux - 72230 ARNAGE.


10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вы можете легко решить многие распространенные проблемы с прибором, что позволит вам сэкономить на возможном вызове сервисной службы. Попробуйте воспользоваться приведенными ниже советами, чтобы узнать, сможете ли вы решить проблему до обращения в сервисный центр.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Винный холодильник не работает	• Не подключен к сети • Прибор выключен • Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель
Охладитель для вина недостаточно холодный	• Проверьте настройку температурного контроля • Внешняя среда может потребовать более высоких настроек • Дверца открывается слишком часто • Дверца закрывается не полностью • Прокладка дверцы не уплотняется должным образом
Часто включается и выключается	• Температура в помещении выше нормальной • В винный холодильник было добавлено большое количество содержимого • Дверца открыта слишком часто • Дверца закрыта не полностью • Неправильно установлен температурный контроль • Прокладка дверцы не уплотняется должным образом
Свет не работает	• Не подключен к сети • Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель • Лампочка перегорела, обратитесь в сервисный центр. • Выключатель освещения находится в положении "OFF"
Вибрации	• Убедитесь, что винный холодильник стоит ровно
Охладитель вина производит слишком много шума	• Дребезжащий звук может быть вызван потоком хладагента, что является нормальным явлением. • По окончании каждого цикла вы можете услышать булькающие звуки, вызванные потоком хладагента в вашем винном холодильнике • Сжатие и расширение внутренних стенок может вызывать хлопающие и потрескивающие звуки • Винный холодильник стоит неровно
Дверь не закрывается должным образом	• Винный холодильник расположен неровно • Дверца была перевернута и неправильно установлена • Прокладка загрязнена • Полки находятся не на своих местах


Замена лампы

В этом приборе используются светоизлучающие диоды (LED). Этот тип диодов не может быть заменен потребителем. Срок службы этих светодиодов обычно достаточен для того, чтобы не производить никаких изменений. Однако если, несмотря на всю тщательность изготовления вашего винного холодильника, светодиоды оказались неисправными, обратитесь в службу послепродажного обслуживания для принятия каких-либо мер.

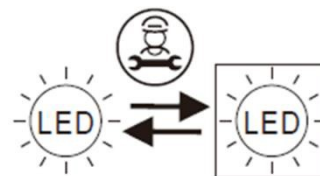

11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Данный прибор маркирован в соответствии с европейской директивой 2019/290/CE об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами данного изделия.



Символ на изделии или в сопроводительных документах к нему - перечеркнутый мусорный контейнер - указывает на то, что данное устройство не может рассматриваться как бытовой мусор. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования или, если вы покупаете аналогичное изделие, продавцу нового изделия.

Пользователь несет ответственность за сдачу прибора в соответствующий пункт сбора по истечении срока его службы. Выборочный и надлежащий сбор для переработки вышедших из употребления приборов и их утилизация и уничтожение экологически безопасным способом помогают предотвратить потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, а также способствуют повторному использованию материалов, использованных для изготовления изделия.

Для получения более подробной информации об обработке, утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местные органы власти, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу, у которого вы приобрели изделие.

12. ВНИМАНИЕ

Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию в интересах наших клиентов, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Гарантии на продукцию марки AVINTAGE предоставляются исключительно избранными продавцами. Никакая часть данного руководства не может рассматриваться как дополнительная гарантия.

ФРИО АНТРЕПРИЗА не несет ответственности за ошибки, технические или редакционные упущения в данном документе. Документ, не имеющий обязательной силы.