

EW6F428WP



ПЛ

Стиральная машина

Руководство пользователя



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2.СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3.ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	7
4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	8
5.УСТАНОВКА.....	8
6.АКСЕССУАРЫ.....	12
7.ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	13
8.РУЧКА И КНОПКИ.....	15
9.ПРОГРАММЫ	17
10.НАСТРОЙКИ.....	22
11.ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	23
12.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	23
13.СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	28
14.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА.....	30
15.ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	35
16.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ.....	37
17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....	40

С ВАМИ В ДУМАЕ

Благодарим вас за приобретение техники Electrolux. Это результат десятилетий опыта и инноваций. Это полезное и стильное устройство было разработано специально для вас. Используя их, вы всегда можете быть уверены в получении идеального результата.

Добро пожаловать в мир Электролюкс!

Пожалуйста, посетите наш сайт, чтобы:



Получите советы по использованию, брошюры, помощь по устранению неполадок и информацию об обслуживании:

www.electrolux.com/support



Зарегистрируйте свой продукт, чтобы получить лучшее обслуживание:

www.registerelectrolux.com



Приобретайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего устройства:

www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И СЕРВИС

Мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части.

При обращении в авторизованный сервисный центр подготовьте следующую информацию: информацию о модели, номер продукта, серийный номер. Эту информацию можно найти на заводской табличке.

 **Предупреждение/Внимание:** информация по безопасности

 **Общая информация и советы**

 **Экологическая информация**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией устройства внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией устройства. Пожалуйста, храните инструкцию по эксплуатации в безопасном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность детей и людей с ограниченной подвижностью, сенсорными или умственными способностями.

- Прибором могут пользоваться дети старше восьми лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие соответствующими знаниями или опытом, если они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию прибора и осведомлены о связанных с этим опасностях.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет и лицам с тяжелыми ограниченными возможностями не следует приближаться к устройству, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Детям до 3 лет не следует приближаться к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
надзор.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте или утилизируйте ее соответствующим образом.
- Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- Не допускайте детей и домашних животных к прибору, когда дверца открыта.
- Если устройство оснащено защитой от детей, рекомендуется активировать ее.

- Дети не должны чистить или обслуживать прибор без надлежащего присмотра.

1.2 Общие правила безопасности

- Не изменяйте технические параметры устройства.
- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в таких местах, как:
 - кухни для сотрудников в задней части магазинов, офисов и других рабочих мест;
 - для обслуживания клиентов в гостиницах, мотелях, пансионатах и других жилых объектах;
 - для совместного использования в многоквартирных домах или прачечных самообслуживания.
- Не превышайте максимальный вес загрузки 8 кг (см. «Таблицу программ»).
- Рабочее давление воды в месте подключения должно находиться в пределах от 0,5 бар (0,05 МПа) до 8 бар (0,8 МПа).
- Напольное покрытие, ковер или напольный коврик не должны закрывать вентиляционные отверстия в основании.
- Прибор следует подключить к водопроводу с помощью прилагаемого нового комплекта шлангов или другого нового комплекта шлангов, предоставленного авторизованным сервисным центром.
- Не используйте старый комплект шлангов.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, авторизованный сервисный центр или другой квалифицированный специалист во избежание риска поражения электрическим током.
- Перед выполнением технического обслуживания выключите устройство и выньте вилку шнура питания из розетки.

- Не используйте воду под давлением или пар для очистки устройства.
- Очистите устройство влажной тканью. Используйте только нейтральные чистящие средства. Не используйте абразивные средства и чистящие средства. скрабы, растворители или металлические предметы.

2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Устройство принадлежит установить в соответствии с соответствующий национальный правила.

- Снимите все упаковочные и транспортировочные фиксаторы, включая резиновую втулку с пластиковой прокладкой.
- Храните транспортировочные замки в безопасном месте. Если в будущем агрегат потребует снова транспортировать, следует установить замки для фиксации барабана во избежание внутренних повреждений.
- Будьте осторожны при перемещении устройства, поскольку оно тяжелое. Всегда надевайте защитные перчатки и полную обувь.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, где температура может опускаться ниже 0°C или где оно может подвергаться воздействию атмосферных агентов.
- Поверхность, на которой будет стоять устройство, должна быть ровной, устойчивой, устойчивой к высоким температурам и чистой.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха между устройством и полом.
- После размещения устройства в заданном месте

Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, правильно ли он выровнен. В противном случае его ножки следует отрегулировать соответствующим образом.

- Не устанавливайте устройство непосредственно над сливом в полу.
- Не брызгайте на устройство водой и не подвергайте его чрезмерному воздействию влаги.
- Не устанавливайте устройство в местах, которые не позволяют полностью открыть дверцу устройства.
- Не ставьте под устройство закрытые емкости на случай возможной утечки воды. Контакт

авторизованный сервисный центр для получения информации о том, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Подключение к электрической сети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пожароопасность я
поражение электрическим током
электрический.

- Устройство должно быть заземлено.
- Используйте только правильно установленную розетку. электрические с заземлением.
- Убедитесь, что номинальные характеристики на паспортной табличке соответствуют номинальным характеристикам источника питания.
- Не используйте разветвители или удлинители.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку или кабель.

источник питания. Шнур питания можно заменить только в нашем авторизованном сервисном центре.

- Подключайте вилку к электрической розетке только после установки завершена. Обязательно отсоедините шнур после установки устройства.
- источник питания был легко доступен.
- Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.
- При отключении устройства не тяните за шнур питания. Всегда выдергивайте вилку из сети.

2.3 Подключение к сети водоснабжения

- Будьте осторожны, чтобы не повредить водяные шланги.
- Перед подключением прибора к новой системе водоснабжения или к системе, которая длительное время не использовалась, была отремонтирована или подключено новое оборудование (водомерчики и т.п.), дайте воде стечь до тех пор, пока она не станет прозрачной. .
- При первом использовании устройства и сразу после его использования убедитесь, что нет видимых протечек воды.
- Если наливной шланг слишком короткий, не используйте удлинительные шланги. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный пункт сервисном центре, чтобы заказать более длинный наливной шланг.
- При распаковке устройства из сливного шланга может вытечь вода. Это остатки воды от испытаний, проведенных на заводе.
- Сливной шланг можно удлинить максимум на 400 см. Для получения дополнительной информации о других сливных и удлинительных шлангах обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- После установки устройства убедитесь, что водопроводный кран легко доступен.

2.4 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травм и паралича

электричество, огонь или повреждение устройства.

- Следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке моющего средства.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы внутри устройства, на нем или рядом с ним. вещества или предметы, пропитанные горючими веществами.
- Не стирайте одежду, сильно испачканную маслом, жиром или другими жирными веществами. Они могут повредить резиновые детали стиральной машины. До
Прежде чем положить в стиральную машину, такую одежду следует предварительно постирать вручную.
- Не прикасайтесь к стеклу дверцы во время работы программы. Стекло может быть горячим.
- Убедитесь, что в белье нет металлических предметов.

2.5 Внутреннее освещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск получения травмы.

- Информация об освещении и компонентах устройства. освещение продается отдельно в качестве запасных частей: используемые осветительные элементы предназначены для работы в требовательных к физическим условиям (температура, вибрация, влажность) в бытовой технике или предназначены для сигнализации рабочего состояния устройства. Они не предназначены для других целей и не подходят для освещения. домашние комнаты.
- Для замены внутреннего освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.6 Услуга

- Для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Вам следует

используйте только оригинальные запасные части.

- Самостоятельный или непрофессиональный ремонт может отрицательно сказаться на безопасности и привести к потере гарантии.
- Следующие запасные части будут доступны в течение 10 лет после окончания производства модели: двигатель и щетки двигателя, передача мощности между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, промывной барабан, крестовина барабана и соответствующие шарикоподшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, жесткие трубы и соответствующие компоненты, включая шланги, клапаны, фильтры и компоненты системы Aqua Stop, системы электроника, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и встроенное ПО, включая программное обеспечение для сброса, двери, дверные петли и уплотнения, другие уплотнения, дверной замок в сборе, пластиковые компоненты,

например, дозаторы моющих средств. Некоторые из этих запчастей будут доступны только в профессиональных сервисных центрах, и не все запчасти подходят для всех моделей.

2.7 Использование




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы или удушья.

- Отключите устройство от источника питания и перекройте подачу воды.
- Отрежьте шнур питания рядом с устройством и выбросьте его.
- Снимите дверную защелку, чтобы ребенок или домашнее животное не застряли в барабане.
- Утилизация устройства должна осуществляться в соответствии с местными правилами утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Вид устройства

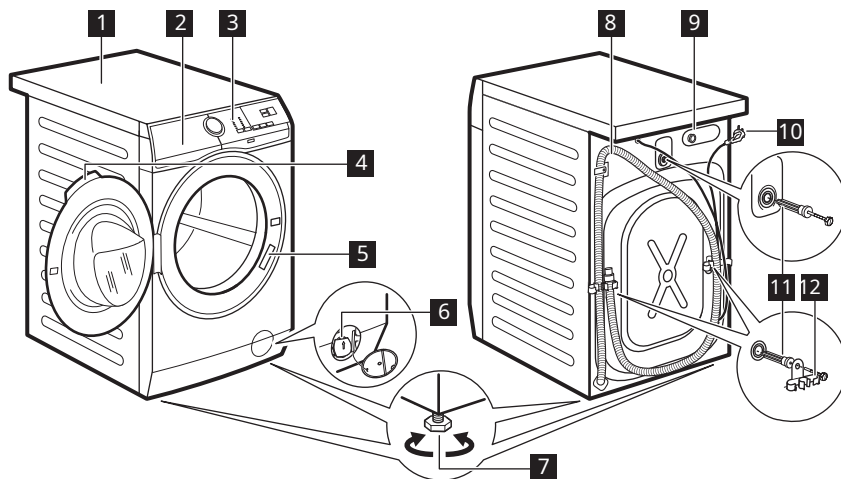

1 Столешница

2 Дозатор моющего средства

3 Панель управления


4 Дверная ручка

5 Паспортная табличка

6 Фильтр сливного насоса

- 7 Устройство выравнивания ножек
- 8 Сливной шланг
- 9 Подключение наливного
- 10 шланга.

- 11 Транспортные замки
- 12 Держатель шланга

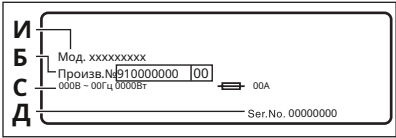

На паспортной табличке есть: название модели (И), номер продукта (Б), энергетические параметры (С) и серийный номер (Д).

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина/высота/общая 59,6 см/84,7 см/общая глубина 57,6 см	
Подключение к сети электричество	Напряжение	230В
	Общая мощность	2200 Вт
	Предохранитель	10А
	Частота	50 Гц
Степень защиты от попадания частиц IPX4 и влаги обеспечивается защитной крышкой, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.		
Давление воды	Мин.	0,5 бар (0,05 МПа)
	Макс.	8 бар (0,8 МПа)
Водоснабжение ¹⁾	Холодная вода	
Максимальный вес хлопкового мешка	8 кг	
Скорость вращения	Максимальная скорость отжима	1151 об/мин

1)Подсоедините шланг подачи воды к клапану с резьбой 3/4 дюйма.


5.УСТАНОВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

5.1Распаковка


- 1.Откройте дверцу прибора. Удалять все предметы из барабан.

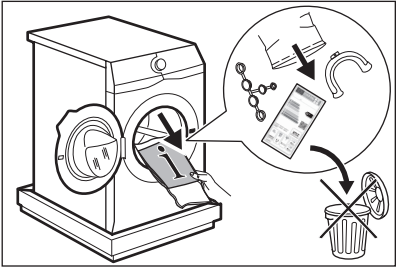



Аксессуары в комплекте устройства могут отличаться в зависимости от его модели.


- Положите одну из частей упаковки на пол позади устройства и осторожно поместите устройство на заднюю стенку. Удалите блок пенопласта из нижней части устройства.

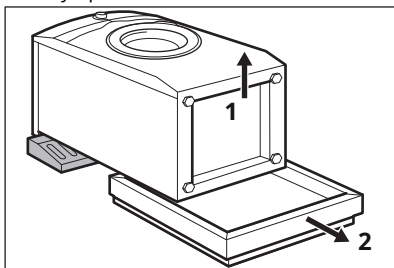

ВНИМАНИЕ!

Не ставьте стиральную машину на переднюю стенку.

- Снова поместите устройство в вертикальное положение. Отсоедините шнур питания и сливной шланг от ручки.

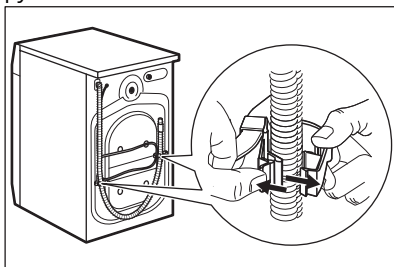


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Из сливного шланга вода может вытечь. Это остатки воды от испытаний устройства на заводе.


- Снимите три транспортных замка и снимите пластиковые детали.

расстояние.

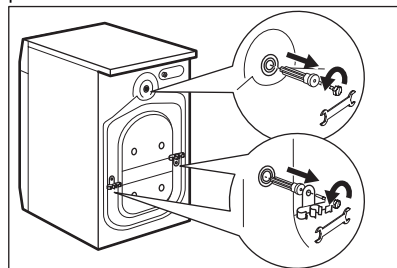

Рекомендуемое поведение упаковка и транспортные замки на будущее.

- Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, находящиеся в пакете с инструкцией.

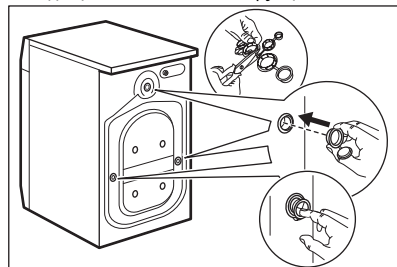

5.2 Информация по установке

Расположение и прокатка

Отрегулируйте устройство соответствующим образом, чтобы предотвратить вибрацию, шум и движение устройства во время работы.

- Устройство должно быть установлено на устойчивой горизонтальной поверхности. Устройство должно быть ровным и устойчивым. Убедитесь, что устройство не касается стены или других приборов и что под ним есть поток воздуха.

- Ослабьте или затяните ножки, чтобы выровнять устройство. Все ноги должны прочно стоять на полу.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не ставьте прибор под ноги
кусочки картона, дерева или
других материалов для
выравнивания.

Впускной шланг**ВНИМАНИЕ!**

Убедитесь, что шланги не
повреждены и не отсутствуют.
утечки из разъемов. Если
наливной шланг слишком
короткий, не используйте
удлинительные шланги. К
заказать замену шланга
приток, должен
обратиться в сервисный
центр.

1. Подсоедините наливной шланг к задней части устройства.

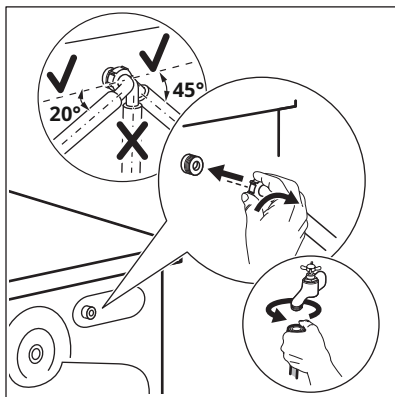

2. Направьте его вправо или влево, в зависимости от положения водопроводного крана. Убедитесь, что наливной шланг не расположен вертикально.

3. При необходимости выполните ослабить гайку
коронарную артерию для постановки
подходящее положение В.

4. Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбе м 3/4 дюйма.

Дренаж воды й

Конец сливного шланга она должна
находиться на высоте костей
менее 60 см и 100 см то есть больше, чем
от поверхности и полы.




Можно использовать сливной шланг.


выдвигаться максимум на 400
см. Дополнительная
информация о других змеех
стоки и
расширения возможны
получено в авторизованном
сервисном центре.

Сливной шланг можно подключить
разными способами:

1. Согните шланг в форме буквы U и проведите его по пластиковой направляющей.

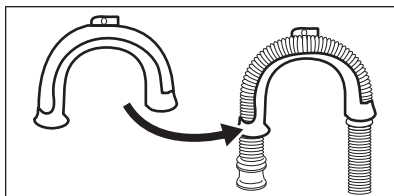


2. На краю раковины – прикрепите направляющую к водопроводному крану или к стене.

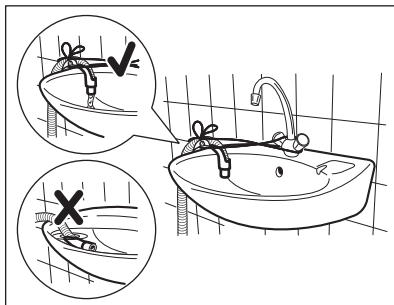


Во время слива убедитесь,
что пластиковая
направляющая неподвижна.
воды и сливной шланг не
погружен в воду. Грязная
вода может попасть
обратно в устройство.

3. Если конец сливного шланга выглядит так (см. рисунок), его можно вставить прямо в канализационную трубу.

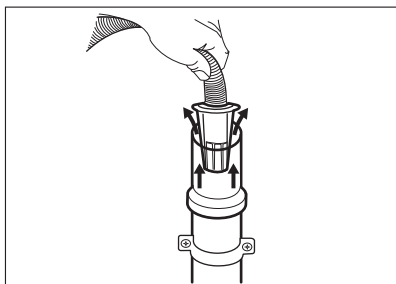


4. Для канализационной трубы с вентиляционным отверстием – вставьте сливной шланг непосредственно в канализационную трубу. См. иллюстрацию.

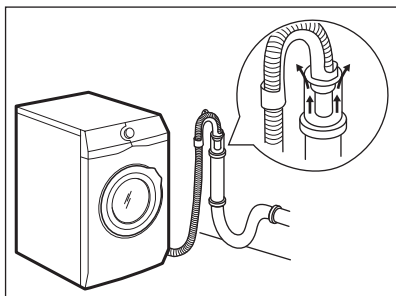


Всегда обеспечивайте вентиляцию конца сливного шланга, т. е. внутренний диаметр канализационной трубы (минимум 38 мм/1,5 дюйма) должен быть больше наружного диаметра сливного шланга.

5. Без пластиковой направляющей для шланга, для сифона умывальника – наденьте сливной шланг на патрубок сифона и зафиксируйте зажимом. См. иллюстрацию.

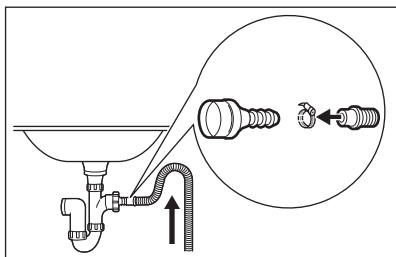


Шланг следует прокладывать так, чтобы рот в петле, чтобы предотвратить для предотвращения Оставаться на месте еву к устройству.

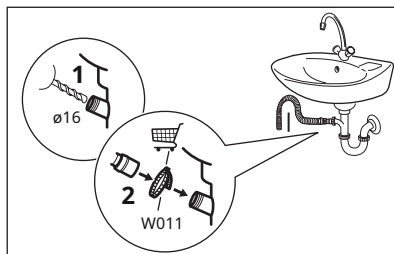

Подсоедините сливной шланг к патрубку сифона и закрепите хомутом. Поместите сливной шланг в петлю, чтобы предотвратить утечку. грязь из раковины в устройство.

6. Вставьте шланг непосредственно в канализационную трубу, встроенную в стену, и закрепите хомутом.

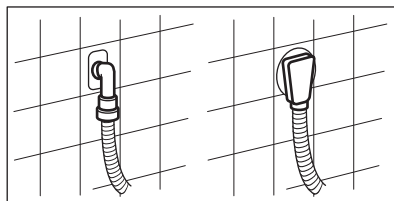


5.3 Подключение к электрической сети

После завершения установки вы можете подключить шнур питания к электрической розетке.

Параметры источника питания указаны на паспортной табличке, расположенной на внутренний край дверцы прибора и в главе «Технические данные». Пожалуйста, убедитесь, что они совместимы с источником питания.

Вам следует проверить, выдерживает ли ваша домашняя установка требуемую максимальную нагрузку, принимая во внимание также использование другой бытовой техники.

Подключите устройство к заземленной розетке.

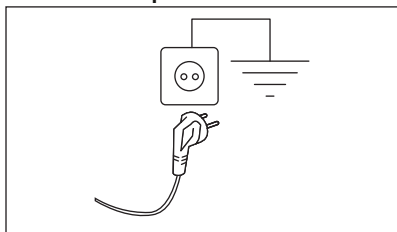

После установки устройства шнур питания должен быть легко доступен.

Если установка устройства требует проведения электромонтажных работ, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за любые разрушения или повреждения, причиненные несоблюдением вышеуказанных рекомендаций по безопасности.

6. АКСЕССУАРЫ

6.1 Доступно на www.electrolux.com/shop или у официального дилера продавца

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к товару.




Используйте только соответствующие аксессуары, одобренные ELECTROLUX, обеспечат соответствие стандартам безопасность за счет устройство. Использовать неутвержденные детали отрицательное рассмотрение жалобы.

6.2 Комплект крепежных пластин (4055171146)

Если устройство установлено на постаменте, закрепите его монтажными пластинами.

6.3 Набор сочетает в себе **сай**

Сушилка может быть **Жна** повесить на стиральную машину рот **только при условиях** они используют соответствующий комплект **подключение оууу.**

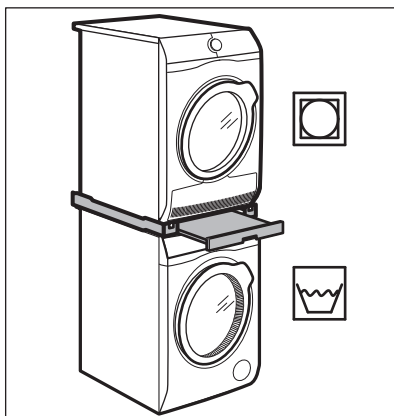


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не ставьте стиральную машину поверх сушильной машины.

Присоединительный комплект должен быть адаптирован к глубине устройств.

6.4 Плинтус с ящиком

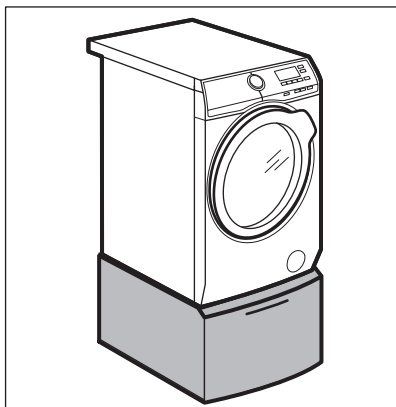

Это позволяет установить устройство на большей высоте и облегчает загрузку и выгрузку белья. В ящике можно хранить такие вещи, как полотенца, чистящие средства и т. д.

7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


7.1 Специальные возможности

Купленная вами стиральная машина отвечает всем современным требованиям, связанным с эффективной стиркой, сохраняя при этом низкий расход воды, электроэнергии и моющих средств, а также уход за тканями.

• Благодаря технологиям Система SensiCare

Устройство автоматически регулирует продолжительность цикла, чтобы обеспечить идеальные результаты стирки в кратчайшие сроки.

7.2 Описание панели управления

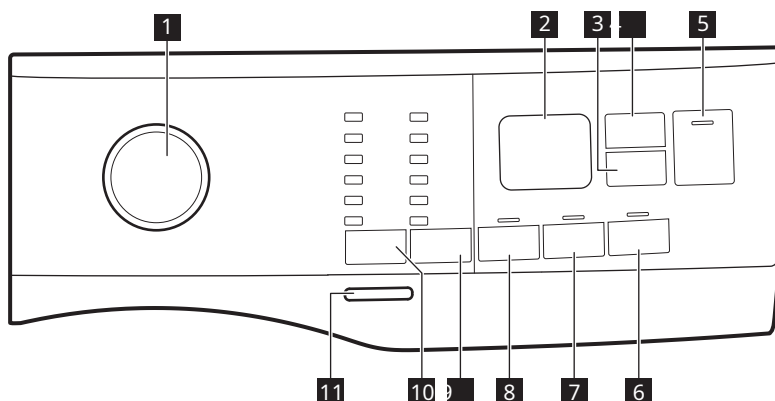

1 Ручка селектора программ

2 Отображать

3 Сенсорная кнопка Отложенный старт

4 Сенсорная кнопка yTimeManager

5 Сенсорная кнопка у Старт/Пауза ▶||

6 Сенсорная кнопка Soft Plus

7 Сенсорная кнопка дополнительного полоскания

8 Сенсорная кнопка предварительной стирки


9 Сенсорная кнопка для уменьшения скорости отжима.

- Нет возможности отжима 
- Опция остановки воды 

• Опция ночного режима. Сенсорная

- 10** кнопка «Температура». Кнопка
- 11** включения/выключения

7.3 Отображать

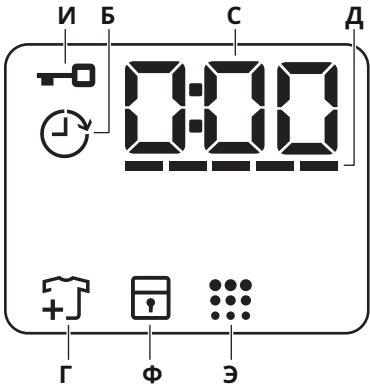

И  Индикатор блокировки двери.

Б  Индикатор задержки запуск программы.

С  Цифровой индикатор может показывать:

- Продолжительность программы (например, **2:40**).
- Время задержки запуск программы (например, **2h**).
- Конец цикла (**0:00**).
- Код предупреждения (например, **E20**).

Д  Индикатор функции контроля времени.

Э  Напоминание о чистке барабана.

Ф  Индикатор блокировки запуск.

Г  Индикатор добавления белья. Загорается в начале фазы стирки, когда пользователь может приостановить стирку. прибор и добавьте больше белья.

8. РУЧКА И КНОПКИ

8.1 Введение



Опции/функции нет доступно для всех программ стирки. Пожалуйста, проверьте совместимость опций/функций с программами стирки в «Таблице программ». Данная опция/функция может исключить другое. В этом случае устройство не позволит одновременно выбор несовместимых опций/функций.

8.2 Вкл/Выкл

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить устройство. При включении и выключении устройства издаются два разных звука.

В некоторых случаях функция режима ожидания автоматически выключает устройство через несколько минут, чтобы снизить энергопотребление. Затем вам следует снова включить устройство.

Дополнительную информацию см. в разделе «Ежедневное использование».

8.3 Темп.

При выборе программы стирки устройство автоматически предлагает температуру по умолчанию.

Индикатор холодной воды  = стирка в холодной воде.

Загорится индикатор, соответствующий установленной температуре.

8.4оборот

После настройки программы устройство автоматически устанавливает максимально разрешенную скорость отжима (кроме программы «Джинсы»).

Дополнительные варианты вращения:

- **Нет вращения** . Он загорится соответствующий показатель.

Выбор этой опции отключает все фазы центрифугирования. Прибор выполняет только этап слива выбранной программы стирки. Этот вариант следует выбирать для очень интенсивной стирки.

деликатные ткани. В некоторых программах стирки машина использует больше воды на этапе полоскания.

- **Стоп с водой** . Он загорится соответствующий показатель.

Окончательное центрифугирование не проводят. Машина не сливает воду после последнего полоскания, чтобы белье не сминалось. После завершения программы стирки в барабане останется вода.

Дверца заблокирована, а барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить количество складок. Чтобы открыть дверцу, необходимо откачать воду.

При нажатии кнопки «Пуск/Пауза»

 устройство выполнит фазу покрутите и откачайте воду.

- **Ночной режим** . Он загорится соответствующий показатель.

Промежуточные этапы отжима и последний этап приостанавливаются, и программа завершается с водой в барабане. Это уменьшает складки. Дверь остается запертой. Барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить количество складок. Чтобы открыть дверцу, необходимо откачать воду.

Программа работает очень тихо и может работать ночью, когда доступны более дешевые тарифы на электроэнергию. Некоторые программы полоскания потребляют больше воды.

При нажатии кнопки «Пуск/Пауза»

 устройство выполнит только фазу откачки.



Устройство автоматически сливает воду примерно через 18 часов.

8.5Предварительная стирка

Эта опция позволяет добавить в программу стирки этап предварительной стирки.

Загорится соответствующий индикатор.

- Эта опция позволяет добавить этап предварительной стирки при 30°C перед этапом стирки.
Этот вариант рекомендуется для сильно загрязненного белья, особенно содержащего песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.



Эти опции могут продлить продолжительность программы.

8,6Постоянное дополнительное полоскание

Эта опция позволяет добавить несколько циклов полоскания в соответствии с выбранной программой стирки.

Эту опцию следует использовать при стирке одежды людей, страдающих аллергией на моющие средства или имеющих чувствительную кожу.



Эта опция продлевает продолжительность программы.

Индикатор над этой сенсорной кнопкой загорится и будет гореть в течение последующих циклов, пока пользователь не отключит эту опцию.

8,7Перманент Софт Плюс

Включение этой опции обеспечивает оптимизацию дозировки кондиционера для белья и мягкости тканей.

Рекомендуется использовать его при использовании кондиционера для белья.



Эта опция продлевает продолжительность программы.

Индикатор над этой сенсорной кнопкой загорится и будет гореть в течение последующих циклов, пока пользователь не отключит эту опцию.

8,8Отложенный старт

Эта опция позволяет запустить программу позже, в более удобное время.

Нажмите кнопку, чтобы установить желаемое время задержки. Значение времени увеличивается ступенчато в диапазоне от 1 часа. до 20 часов

На дисплее отобразится индикатор и выбранное время задержки.

После нажатия кнопки «Старт/Пауза» прибор начнет обратный отсчет, а дверца заблокируется.

8,9Таймменеджер

Эта опция позволяет сократить продолжительность программы в зависимости от размера загрузки и степени загрязнения.

После установки программы стирки на дисплее появится время по умолчанию.

его продолжительность и ход -----.

Нажмите кнопку «Менеджер времени», чтобы при необходимости сократить продолжительность программы. На дисплее появится новая продолжительность программы i. количество строк соответственно уменьшится:

----- подходящий цикл для стирки полной загрузки среднезагрязненных вещей.

---- быстрый цикл для стирки полной загрузки слабозагрязненных вещей.

--- очень быстрый цикл для стирки небольшого количества слабозагрязненных вещей (рекомендуется максимум половина загрузки).

- самый короткий цикл для освежения небольшого количества белья.

Функция «Менеджер времени» доступна только для программ, перечисленных в таблице.

индикатор	Эко 40-60	Хлопок	Синтетика
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1)Продолжительность по умолчанию для всех программ.

8/10 Старт/Пауза

Коснитесь кнопки «Старт/Пауза», чтобы запустить прибор, активировать режим паузы или прервать программу.

9. ПРОГРАММЫ

9.1 Таблица программ

Программа По умолчанию температура Диапазон температур параметры	Ссылка национальный скорость прядение Диапазон скорость прядение [об/мин]	Макси- мальный масса замочить	Описание программы (Вид загрузки и степень загрязнения белья ня)
Эко 40-60 40°C1) 60°C – 30°C2)	1200 об/мин (1200-400)	8 кг	Белые хлопчатобумажные ткани ярких цветов.. Обычно грязный. Продолжительность программы увеличивается, а потребление энергии снижается, обеспечивая при этом хорошие результаты стирки.
Хлопок 40°C 90°C – стирка в холодной воде Спасибо	1200 об/мин (1200-400)	8 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани.. Умеренно и очень грязно.
Синтетика 40°C 60°C – стирка в холодной воде Спасибо	1200 об/мин (1200-400)	3 кг	Синтетические или смешанные ткани.. Обычно грязный.
Нежный 30°C 40°C – стирка в холодной воде Спасибо	1200 об/мин (1200-400)	2 кг	Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие бережной стирки.. Умеренно и слабозагрязнённый.
Быстро 14 мин. 30°C	800 об/мин (800-400)	1,5 кг	Синтетические и смешанные ткани. Вещи, которые слегка загрязнены и требуют обновления.

Программа По умолчанию температура Диапазон температур параметры	Ссылка национальный скорость прядение Диапазон скорость прядение [об/мин]	Макси- мальный масса замочить	Описание программы (Вид загрузки и степень загрязнения белья)
Полоскание	1200 об/мин (1200-400)	8 кг	Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных. Программа для полоскания и отжима белья. По умолчанию используется скорость отжима, используемая в программах для стирки хлопчатобумажных тканей. Уменьшите скорости отжима в зависимости от типа белья. При необходимости установите опцию «Дополнительное полоскание», чтобы добавить полоскания. При низкой скорости отжима машина выполняет бережное полоскание и короткий цикл отжима.
Осушать/ Спиннинг	1200 об/мин (1200-400)	8 кг	Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных.. Отжим белья и слив воды из барабана.
Противоаллергический  Нью-Йорк 60°C	1200 об/мин (1200-400)	8 кг	Белые хлопковые вещи. Программа удаляет микроорганизмы благодаря этапу стирки, на котором температура поддерживается выше 60°C в течение нескольких минут. Это позволяет удалить микробы, бактерии, микроорганизмы и твердые частицы. Пар в сочетании с дополнительным этапом полоскания позволяет полностью удалить остатки моющего средства, пыльцу и аллергены, что особенно важно при чувствительной коже.
Пуховое одеяло 40°C 60°C – стирка в холодной воде Спасибо	800 об/мин (800-400)	3 кг	Одеяло одинарное синтетическое, стеганая одежда, пуховые одеяла, пуховики и тому подобное.
Шелк  30°C	800 об/мин (800-400)	3 кг	Специальная программа разработана для стирки шелковых тканей и смешанных синтетических тканей.
Шерсть  40°C 40°C – стирка в холодной воде Спасибо	1200 об/мин (1200-400)	1,5 кг	Изделия из шерсти и других тканей, пригодные для машинной и ручной стирки. с символом «ручная стирка» "нз"З).

Программа По умолчанию температура Диапазон температур параметры	Ссылка национальный скорость прядение Диапазон скорость прядение [об/мин]	Макси- мальный масса замочить	Описание программы (Вид загрузки и степень загрязнения белья)
Спорт 30°C 40°C – стирка в холодной воде Спасибо	1200 об/мин (1200-400)	3 кг	Спортивная одежда из различных тканей.. Вещи, которые слегка загрязнены или требуют обновления.
Открытый  30°C 40°C – стирка в холодной воде Спасибо	1200 об/мин (1200-400)	2 кг4) 1 кг5)	 Не используйте кондиционер для белья и убедитесь, что в дозаторе моющих средств не осталось жидкости. Синтетическая спортивная одежда.Программа для деликатной стирки современной спортивной и походной одежды, также подходит для стирки одежды для занятий гимнастикой, велоспортом, пробежками и т. д. Рекомендуемая загрузка – 2 кг. Водонепроницаемые, дышащие и гидрофобные ткани.Программу также можно использовать для регенерации водонепроницаемых и дышащих тканей, особенно с гидрофобным покрытием. Чтобы правильно регенерировать водонепроницаемые и дышащие ткани, следуйте приведенным ниже рекомендациям: - Насыпьте в отделение стиральный порошок  - Залейте в отделение специальное регенерирующее средство для водонепроницаемых тканей. - Добавьте кондиционер для белья  - Уменьшите размер загрузки до 1 кг.  Для дальнейшего улучшения водоотталкивающих свойств одежды сушите ее в сушильной машине с использованием программы «На открытом воздухе» (при наличии и разрешенной в инструкции на этикетке сушке в сушильной машине).

Программа По умолчанию температура Диапазон температур параметры	Ссылка национальный скорость прядение Диапазон скорость прядение [об/мин]	Макси- малый масса замочить	Описание программы (Вид загрузки и степень загрязнения белья)
джинсовая ткань 30°C 40°C – стирка в холодной воде Спасибо	800 об/мин (1200-400)	3 кг	Специальная программа для джинсовой одежды с деликатным этапом стирки, предотвращающим выцветание и изменение цвета.. Меньшая нагрузка обеспечит лучшую защиту.

1)В соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2019/2023, эта программа стирки при 40°C позволяет стирать вместе - в одном цикле - хлопчатобумажные ткани средней степени загрязнения, предназначенные для стирки при 40°C или 60°C.



Информацию о температуре стирки, продолжительности программы и других параметрах можно найти в главе «Рабочие параметры». Наиболее эффективными с точки зрения энергопотребления программами обычно являются те, которые стирают при более низкой температуре и служат дольше.

2) Стандартные программы для определения рабочих параметров по классу энергопотребления.Согласно Регламенту ЕС 1061/2010, данная программа стирки при 60°C эквивалентна «стандартной программе стирки хлопчатобумажных тканей при 60°C», а при 30°C — эквиваленту «стандартной программе стирки хлопчатобумажных тканей при 40°C». °C". ". Это наиболее эффективные программы по общему расходу воды и энергии при стирке хлопчатобумажных тканей средней степени загрязнения.



Температура воды на этапе стирки может отличаться от температуры, указанной для выбранной программы.

- 3)Во время этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая бережную стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается неправильно.
- 4)Программа стирки.
- 5)Программа стирки и этап пропитки.

Совместимость опций программы

Программа	Оборот				Предварительная стирка	Дополнительное полоскание	СофтПлюс	Отложенный старт	Таймменеджер
Эко 40-60	■ ■		■		■	■	■	■	■
Хлопок	■ ■		■	■	■	■	■	■	■

Программа	Оборот				Предварительная стирка	Дополнительное полоскание	СофтПлюс	Отложенный старт	Таймменеджер
Синтетика	■ ■		■	■	■	■	■	■	■
Нежный	■ ■		■	■		■	■	■	
Быстро 14 мин.	■ ■		■					■	
Полоскание	■ ■		■			■		■	
Слив/Отжим	■ ■							■	
Противоаллергический 	■ ■		■		■	■	■	■	
Пуховое одеяло	■ ■						■	■	
Шелк 	■ ■							■	
Шерсть 	■ ■		■					■	
Спорт	■ ■		■		■	■		■	
Открытый 	■ ■		■			■		■	
Джинсовая ткань	■ ■		■	■		■	■	■	

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программа	Прокламация- новый порошок для стирки ¹⁾	Прокламация- Нью-Йорк в жидкости	Жидкость для цветные ткани канавы	Для тканей НЕЖНЫЙ и шерсть	Особенный
Эко 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Нежный	--	--	--	▲	▲
Быстрый 14 мин.	--	▲	▲	--	--
Противоаллергический шутка 	▲	▲	--	--	▲
Пуховое одеяло	--	--	--	▲	▲

Программа	Прокламация- новый порошок для стирки ¹⁾	Прокламация- Нью-Йорк в жидкости	Жидкость для цветные ткани канавы	Для тканей НЕЖНЫЙ и шерсть	Особенный
Шелк 	- -	- -	- -	▲	▲
Шерсть 	- -	- -	- -	▲	▲
Спорт	- -	▲	▲	- -	▲
Открытый 	- -	- -	- -	▲	▲
джинсовая ткань	- -	- -	▲	▲	▲

¹⁾ При температуре выше 60°C рекомендуется использовать порошковое моющее средство.

▲ = рекомендуется

- - = не рекомендуется

9.2 Woolmark Apparel Care – синий




WOOL HAND WASH SAFE

Компания Woolmark одобрила программы стирки шерсти, доступную в этой машине, как подходящую для стирки шерстяных изделий с маркировкой «ручная стирка» при условии, что стирка выполняется в соответствии с инструкциями производителя стиральной машины. Следуйте инструкциям по сушке и другим инструкциям на этикетке одежды. M1511

Символ Woolmark является сертифицированным товарным знаком во многих странах.

10. НАСТРОЙКИ

10.13 Звуковые сигналы

Устройство издает различные звуковые сигналы в следующих ситуациях:

- Включение устройства (специальный короткий звук).
- Выключение устройства (специальный короткий звук).
- Касание кнопки (щелчок).
- Сделан неправильный выбор (3 коротких сигнала).
- Конец программы (последовательность звучит примерно 2 минуты).
- Неисправность устройства (последовательность коротких звуков длительностью около 5 минут).

Включить/выключить звуковые сигналы, сообщающие об окончании

программы, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Temp. в течение примерно 2 секунд, и оборот. На дисплее появится надпись «Вкл./Выкл.».



После выключения сигналов они будут звучать все еще выходит в эфир в случае неисправности устройства.

10.2 Блокировка запуска

Эта опция помогает предотвратить вмешательство детей в панель управления.

- **Включить/отключить** эту опцию, нажмите и удерживайте

Мягкая кнопка «Плюс» до тех пор, пока на дисплее не появится **включается/выключается**



При выключении устройство запомнит выбор этой опции.

Функция блокировки от детей недоступна в течение нескольких секунд после включения устройства.

11. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Проверьте наличие подключения к сети и открыт ли водопроводный кран.
2. Добавьте небольшое количество моющего средства в отсек для моющих средств, отмеченный символ. 
3. Установите и запустите программу стирки хлопка с настройкой

самая высокая температура без загрузки белья в барабан. Это позволит удалить возможную грязь с барабана и бака.

12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

12.1 Включение устройства

1. Вставьте вилку шнура питания в розетку электрический.
 2. Откройте водопроводный кран.
 3. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, чтобы включить устройство.
- Прозвучит короткий звуковой сигнал.

12.2 Загрузка белья

1. Откройте дверцу прибора.
2. Освободите карманы и расправьте вещи, прежде чем положить их в устройство.
3. Поместите белье в барабан (делайте это по одному).
Не загружайте в барабан слишком много белья.
4. Аккуратно закройте дверь.

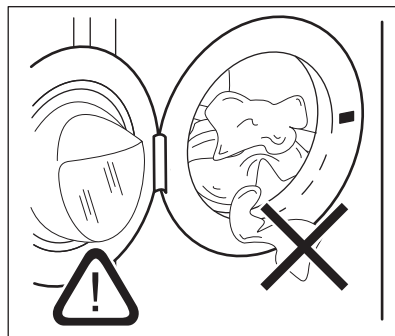

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что белье не застряло между дверцей и крышкой, так как это может привести к утечке воды и повреждению белья.



Тщательно стирайте одежду испачканы маслом или смазка может вызвать повреждение резины

детали стиральной машины.

12.3 Использование моющих средств и добавок.




i Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта, без превышения максимального уровня, отмеченного (**MAX**). Такое количество гарантирует наилучшие результаты стирки.

i После завершения цикла стирки при необходимости удалите остатки моющего средства из дозатора.

12.4 Проверьте положение заслонки дозатора моющих средств.


1. Выдвиньте дозатор моющего средства до упора.

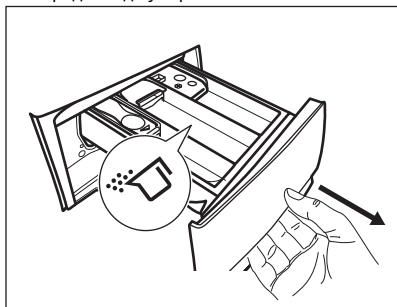

2. Нажмите рычаг вниз, чтобы снять дозатор.


3. Для порошкового моющего средства установите заслонку в верхнее положение.

4. В случае с моющим средством жидкий джентльмен установите впускную заслонку **НИЗКАЯ ПОЗИЦИЯ**.

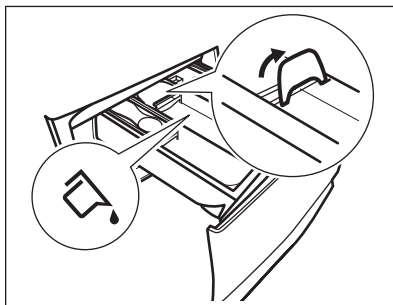

Захлопнуть **НИЖНИЙ** расположение:

- Не используйте густые или гелевые моющие средства.
 - Не наливайте больше жидкого моющего средства, чем указано на крышке.
 - Не устанавливайте этап предварительной стирки.
 - Не устанавливайте функцию отложенного старта.
5. Отмерьте необходимое количество моющего средства и кондиционера для белья.
6. Плотно закройте дозатор моющего средства.

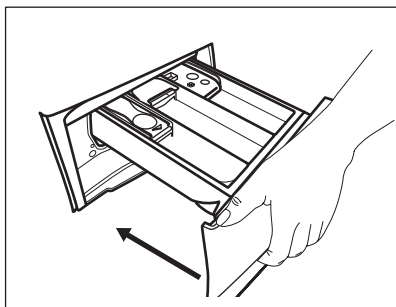

Створка не может зафиксироваться после закрытия ящика.

12,5 Настройка программы

1. Поверните селектор программ на нужную программу стирки.

Индикатор кнопки «Пуск» будет мигать. Пауза ▶▶

На дисплее отобразится приблизительная продолжительность программы.

2. Чтобы изменить температуру и/или скорость отжима, коснитесь соответствующих кнопок.

3. При необходимости вы можете выбрать один или несколько вариантов, коснувшись соответствующих кнопок. появится на дисплее соответствующие индикаторы и отображаемая информация соответственно изменятся.



Если есть выбор **невозможный**, прозвучит сигнал звук и вкл. появится на дисплее

— — —.

12,6 Запуск программы

Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы К запустить программу. Запустить программу невозможно, если индикатор кнопки не горит и не мигает (например, ручка выбора программ находится в неправильном положении).

Соответствующий индикатор перестанет мигать и останется включенным.

Программа запустится, и дверь заблокирован. На дисплее отобразится

появится индикатор. ▶▶



При наполнении устройства водой насос может включиться на короткое время. опорожнение.

12,7 Запуск программы с задержкой

1. Нажмите кнопку несколько раз.

Отсрочка старта до тех пор, пока на дисплее не появится нужное время задержки программы. появится на дисплее указатель. ⌚

2. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» ▶▶ Дверца прибора заблокируется, и таймер начнет обратный отсчет. задержки. появится на дисплее указатель. — — —

Когда обратный отсчет закончится, программа запустится автоматически.

Отмена задержки

запустить программу после начала обратного отсчета

Чтобы отменить отсрочку старта:

1. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы приостановить работу машины. Соответствующий индикатор начнет мигать. ▶▶

2. Нажмите кнопку несколько раз Отложенный старт появляется, а затем гаснет на дисплее. — — — указатель. ⌚

3. Нажмите кнопку «Пуск» еще раз. Пауза для немедленного запуска программы. ▶▶

Изменение задержки запуска программы после начала обратного отсчета

Чтобы изменить задержку запуска программы:

1. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы приостановить работу машины. Соответствующий индикатор начнет мигать. ▶▶

2. Нажмите кнопку несколько раз Отложенный старт, пока

на дисплее появится желаемое время задержки программы.

3. Нажмите кнопку «Пуск» еще раз.

Пауза.  Чтобы запустить новый таймер.

12,8 Функция определения загрузки системы SensiCare

При нажатии кнопки «Пуск/Пауза»  :

1. Функция системы SensiCare начнет распознавать вес загрузки и рассчитывать фактическую продолжительность программы. На этом этапе в области функциональных панелей будет воспроизводиться простая анимация.  контроль времени, под цифрами отображения времени.
2. Через 15-20 минут полосы контроля времени исчезнут и останутся отображается новая продолжительность программы. Устройство автоматически подстроит продолжительность программы в зависимости от размера загрузки, чтобы обеспечить идеальные результаты стирки в кратчайшие сроки.

12,9 Прерывание программы и изменение опций

Можно изменить во время программы.

просто немного параметры:

1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».  Соответствующий индикатор начнет мигать.
2. Изменить параметры. Информация на дисплее соответственно изменится.

3. Нажмите кнопку «Пуск» еще раз.

Пауза. 

Программа стирки продолжится.



Чтобы перезапустить программы, убедитесь, что селектор программ правильно расположен на прерванной программе и индикатор мигает.

Кнопка «Старт/Пауза» 

12/10 Отмена программы на полпути

1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы отменить программу и выключить машину.
2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.



Если бы это закончилось Система SensiCare и ее функции запущены наполнитель для воды, новый программа запустится **без повторения этапа SensiCare System**. Вода и моющее средство не их будут откачивать, чтобы они не пропадали впусую.

Также есть другой способ отменить программу:

1. Поверните ручку выбора программ w.

Положение «Сброс».

2. Подождите 1 секунду. На дисплее отображается индикация .

Теперь вы можете установить новую программу стирки.

12/11 Открываем дверцу – добавляем белье



Если температура и уровень воды в барабане слишком высокие или барабан продолжает вращаться, не открывайте дверцу прибора.

Во время работы программы или функции отсрочки запуска дверца прибора блокируется. появится на дисплее

появится индикатор 

1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» 


Индикатор начнет мигать. 

2. Подожди, пока я не перестану мигать

Индикатор блокировки дверцы гаснет. Откройте дверцу прибора. При необходимости добавляйте или удалите предметы из барабана. Закрой дверь и прикоснись

Кнопка «Старт/Пауза»  программа или задержка запуска программы

будет продолжено.

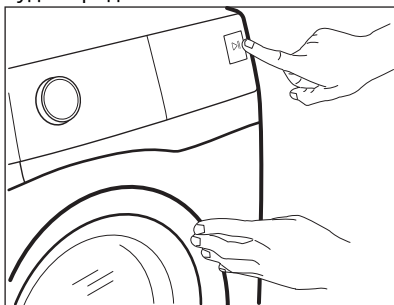

12/12 Конец программы

По завершении программы устройство автоматически выключится. Раздастся звуковой сигнал (если он включен). видно на дисплее указание **000**.

Индикатор кнопки «Старт/Пауза»  погаснет.

Дверь разблокируется, и индикатор погаснет.



1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. чтобы выключить устройство. Через пять минут после окончания программы функция энергосбережения автоматически отключит прибор.



После перезапуска устройства на дисплее отобразится сообщение о завершении предыдущей программы. Выбрать новую программу с помощью ручки выбора программ.

2. Достаньте белье из барабана.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Дверцу и дозатор моющих средств следует оставлять слегка открытыми, чтобы предотвратить образование плесени и грибка. неприятно от Апачи.
5. Выключите клапан оды.

13 декабря Насос лить воду после цикл заканчивается В

Если выбрана программа м или вариант, после какое устройство не поддерживает е выкачивает

воды после последнего полоскания, программа завершена, но:

- Виден в области отображения времени.

это показатель **000** и дальше дисплей – индикатор

заблокированная дверь .

- Барабан регулярно вращается, чтобы белье не сминалось.

- Дверь остается запертой.

- Прежде чем открыть дверцу, необходимо слить воду:

1. При необходимости нажмите кнопку «Отжим», чтобы уменьшить скорость отжима, предложенную устройство.

2. Нажмите кнопку «Старт/Пауза»:

- Если выбрана опция «Остановка полоскания» , устройство откачает воду и провести центрифугирование.

- Если выбран ночной режим

, устройство будет только откачивать вода.

Индикатор остановки воды  и режим ночник  выключится.

3. После завершения программы, когда

индикатор блокировки двери , погаснет, дверь можно открыть.

4. Нажмите и удерживайте кнопку включения/

выключения в течение нескольких секунд, чтобы включить устройство.

14 декабря Режим ожидания

Функция режима ожидания автоматически отключает устройство для снижения энергопотребления в следующих случаях:

- Устройство не использовалось в течение 5 минут.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.

- Через 5 минут после окончания программы стирки. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство. На дисплее отображается конец последней программы.

Выберите новую программу с помощью ручки выбора программ.

После поворота ручки в положение «Сброс», устройство автоматически выключится в течение 30 секунд.



После выбора программы или варианта стирки, в результате которых в барабане остается вода, функция «Режим» поддерживать не выключается устройства для напомнить пользователю о необходимости откачиваем воду.

13. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

13.1 Загрузка белья


- Рассортируйте белье: белое, цветное, синтетическое, деликатное и шерстяное.
- Следуйте инструкциям на этикетках для стирки.
- Не стирайте вместе белую и цветную одежду.
- Некоторые цветные вещи могут окраситься при первой стирке. Рекомендуется в начале постирайте их отдельно несколько раз.
- Выворачивайте многослойные ткани, шерсть и вещи с принтами наизнанку.
- Удалите стойкие пятна.
- Удалите стойкие пятна специальным моющим средством.
- Будьте осторожны при обращении со шторами. Отсоедините зажимы/крючки и поместите шторы в мешок для стирки или наволочку.
- Небольшая загрузка белья может привести к проблемам с балансировкой во время отжима и вызвать чрезмерную вибрацию. В этом случае:
 - а.** переверните программу и откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»);
 - б.** вручную распределите белье так, чтобы вещи распределились равномерно развернут фу барабан;
 - в.** нажмите кнопку Искать Старт/Пауза. Фаза центрифугирования и это будет возобновился.
- Закрепите крышку ки, снимки и закройте замки вспышки кофе. Закрепить

или завяжите ремни, шнуры, шнурки, ленты и другие незакрепленные предметы.

- Не стирайте порванные ткани или ткани с необработанными краями. Мелкие и/или деликатные вещи (например, бюстгалтеры на косточках, ремни, колготки, шнурки, ленты и т. д.) следует стирать в мешке для стирки.

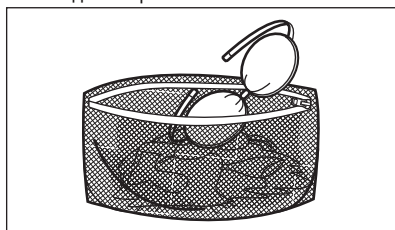

- Выверните карманы и поправьте одежду.

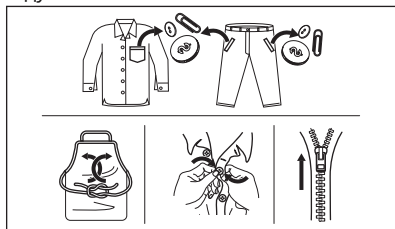

13.2 Устойчивые пятна

Воды и моющего средства недостаточно для удаления некоторых пятен.

Мы рекомендуем удалять такие пятна перед загрузкой белья в машину.

Существуют специальные пятновыводители. Используйте специальный пятновыводитель, адаптированный к конкретному типу пятна и ткани.

13.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и его использование в нужном количестве не только влияет на эффективность стирки, но также предотвращает отходы и защищает окружающую среду:

- Используйте только моющие и другие средства, предназначенные для автоматических стиральных машин. По общим правилам следует использовать:
 - стиральные порошки для всех типов тканей, кроме деликатных;
 - порошковые моющие средства, содержащие отбеливатель, для дезинфекции белых тканей и белья;
- жидкие моющие средства, предпочтительно для стирки при низких температурах (максимум 60°C), для всех типов тканей или специальный только для шерстяных тканей.
- Выбор типа и количества моющего средства зависит от: типа ткани (тонкая, шерстяная, хлопчатобумажная и т. д.), цвета одежды, размера загрузки, степени загрязнения, температуры стирки и режима стирки. жесткость используемой воды.
- Следуйте инструкциям на упаковке моющих средств и других продуктов, не превышая указанного максимума.
- уровень (**MAX**).
- Не смешивайте разные типы моющих средств.
- Используйте меньше моющего средства, если:
 - стирается меньше вещей,
 - белье слегка грязное,
 - при стирке образуется большое количество пены.
- При использовании таблеток или капсул для моющих средств всегда помещайте их в барабан, а не в дозатор моющих средств.

Использование неправильного моющего средства может привести к:

- неудовлетворительные результаты стирки;
- поседение белья;
- скользкий эффект стирки;
- рост плесени в устройстве.

Использование чрезмерного количества моющего средства может привести к:

- чрезмерное пенообразование;
- худший эффект стирки;
- неудовлетворительный эффект полоскания;
- неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

13.4 Экологические советы

Чтобы сэкономить воду и электроэнергию и тем самым внести вклад в защиту окружающей среды, следуйте следующим рекомендациям:

- **Ткани средней степени загрязнения можно мыть без предварительной стирки.** Это экономит моющее средство, воду и время и, таким образом, защищает окружающую среду.
- **Загрузка Максимальное количество белья, рекомендованное для данной программы, помогает снизить потребление воды и энергии..**
- Используя соответствующие средства, вы можете удалить пятна и грязь с небольших поверхностей. Тогда ты сможешь выполнить цикл стирки при более низкой температуре.
- Чтобы использовать необходимое количество моющего средства, прочтите рекомендации производителя моющего средства и проверьте жесткость воды, забираемой из вашей домашней установки. См. «Жесткость воды».
- **Перед сушкой белья в сушильной машине должен быть установлен максимальная скорость отжима** для выбранной программы стирки. Это позволит сэкономить электроэнергию во время сушки.

13.5 Жесткость воды

Если вода в вашем районе жесткая или умеренно жесткая, рекомендуется использовать смягчитель воды, предназначенный для стиральных машин. Если вода мягкая, нет необходимости использовать смягчитель воды.

Для получения информации о жесткости воды обратитесь в местную компанию по водоснабжению.

Используйте необходимое количество смягчителя воды. Пожалуйста, следуйте инструкциям на упаковке продукта.

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

14.1 Расписание периодическая очистка

**Периодическая очистка помогает
продлить срок службы устройства.**

После каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющих средств слегка открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и испарение влаги изнутри устройства – это предотвратит появление плесени и грибка. Появляется неприятный запах.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени: закройте водопроводный кран и отключите устройство от электросети.

**Рекомендуемый график
периодической уборки:**

Удаление накипи	Дважды в год
Консервированное белье национальный	Раз в месяц
Чистить уши входная дверь	Каждые два месяца
Очистите барабан	Каждые два месяца
Очищайте дозатор моющих средств	Каждые два месяца
Очистите фильтр после опорожняющий насос	Дважды в год
Очищайте водяной шланг и фильтр два раза в год. клапан	

Ниже описано, как очистить
каждый элемент.

14.2 Уничтожение инопланетян предметы



Перед запуском цикла освободите карманы и завяжите все незакрепленные предметы. См. «Загрузка белья» в главе «Советы и рекомендации».

Удалите все посторонние предметы (например, металлические зажимы, пуговицы, монеты и т. д.), которые могут находиться в уплотнении дверцы, фильтрах и барабане. См. «Уплотнение дверцы с карманом», «Очистка барабана», «Очистка сливного насоса» и «Очистка впускного шланга и фильтра клапана». При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

14.3 Очистка корпуса

Устройство следует очищать только теплой водой с мягким мылом. Тщательно высушите все поверхности. Не используйте чистящие подушечки или какие-либо абразивные материалы.



ВНИМАНИЕ!
Не употребляйте алкоголь
растворители или
химическая продукция.



ВНИМАНИЕ!
Не очищайте металлические
поверхности с помощью
моющие средства с хлором.

14.4 Удаление накипи



Если вода в вашем районе жесткая или умеренно жесткая, рекомендуемое использование умягчитель вода, предназначенная для стиральные машины.

Регулярно проверяйте барабан на предмет образования накипи.

Даже обычные моющие средства содержат смягчители воды, но рекомендуется периодически запускать программу с пустым барабаном и средством для удаления накипи.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

14,5 Поддерживающая мойка

Частое и длительное использование программ с низкой температурой может привести к отложению моющего средства, остаткам волокон и росту бактерий внутри барабана и камеры. Это может вызвать неприятный запах и появление плесени. Для удаления отложений и очистки внутренних частей устройства регулярно мойте его (не реже одного раза в месяц).


обслуживание.



Пожалуйста, обратитесь к разделу «Очистка барабан».

14,6 Дверной уплотнитель с карманом

Устройство оснащено **самоочищающейся дренажной системой**, который удаляет мелкие волокна, отделяющиеся от тканей при откатке воды. Регулярно проверяйте уплотнение. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы можно убрать в конце цикла.

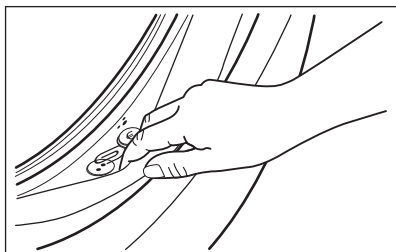

При необходимости очистите его чистящим средством. Очистить нашатырным спиртом. **Я на основе** соблюдайте осторожность чтобы не поцарапать его поверхность.



Вы всегда должны **Я подчиняюсь** инструкции уми санкционирован на упаковке п продукт.

14,7 Очистка барабана

Барабан следует регулярно проверять, чтобы предотвратить образование отложений.

Отложения ржавчины, скапливающиеся на барабане, могут быть вызваны ржавыми инородными телами в белье или отложениями железа в воде.

Очистите барабан специальным средством для очистки нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

Не очищайте барабан агрессивными чистящими средствами.
удаление накипи,
чистящие средства
содержащие хлор или
металлические шайбы.

Тщательная очистка:

1. Достаньте белье из барабана.
 2. Запустите программу «Хлопок» с самой высокой температурой.
 3. Для полоскания добавьте небольшое количество моющего средства в пустой барабан.
- любой остаток
загрязнение.




Время от времени, после окончания цикла, на дисплей может появиться  – он появляется символ – он сигнализирует о необходимости очистки барабана. Символ исчезнет после выполнения очистки барабана.


14,8 Очистка дозатора моющего средства

Чтобы предотвратить возможное образование отложений моющего средства или затвердевание кондиционера для белья, а также роста плесени в отсеке для моющих средств, периодически выполняйте следующую процедуру:

1. Откройте ящик. Нажмите защелку вниз, как показано на рисунке, и извлеките ящик.

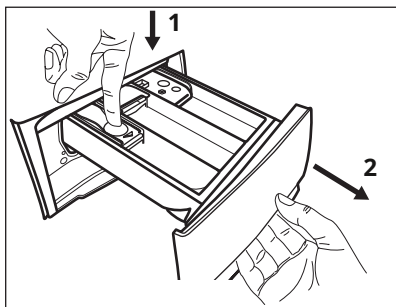

2. Снимите верхнюю часть отсека для добавок, чтобы облегчить очистку, и промойте под теплой проточной водой, чтобы удалить накопившееся моющее средство. После стирки верните верхнюю часть на место.

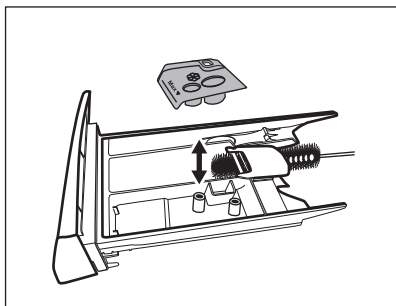

3. Удалите остатки моющего средства снизу и сверху.

14.9 Чистка сливного насоса

Регулярно проверяйте фильтр сливного насоса и держите его в чистоте.

Очистите сливной насос, если:

- Устройство не откачивает воду.
- Барабан не вращается.
- Машина издает необычные звуки из-за блокировки сливного насоса.
- На дисплее появляется код тревоги.


E20




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Снимите вилку шнура питания из электрической розетки. снимайте
- Не удаляйте фильтр во время работы устройства.
- Не чистите сливной насос, если вода в устройстве горячая. вода
Ждать, остынет.
- Повторить к и повторно выполните шаг 3, закрывая и открывая клапан, пока
это остановится не вытечет вода.

углубления. Используйте небольшую щетку, чтобы очистить полость.

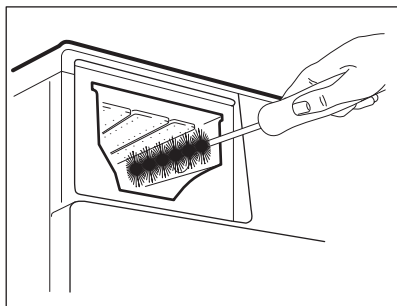


4. Вставьте ящик в направляющие и закройте его. Запустите программу полоскания без стирки в барабане.

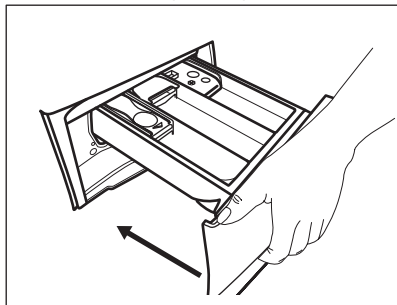

Рекомендуется иметь под рукой тряпку, чтобы вытирать воду, вытекающую при отвинчивании фильтра.





Очистите насос согласно следующей процедуре:

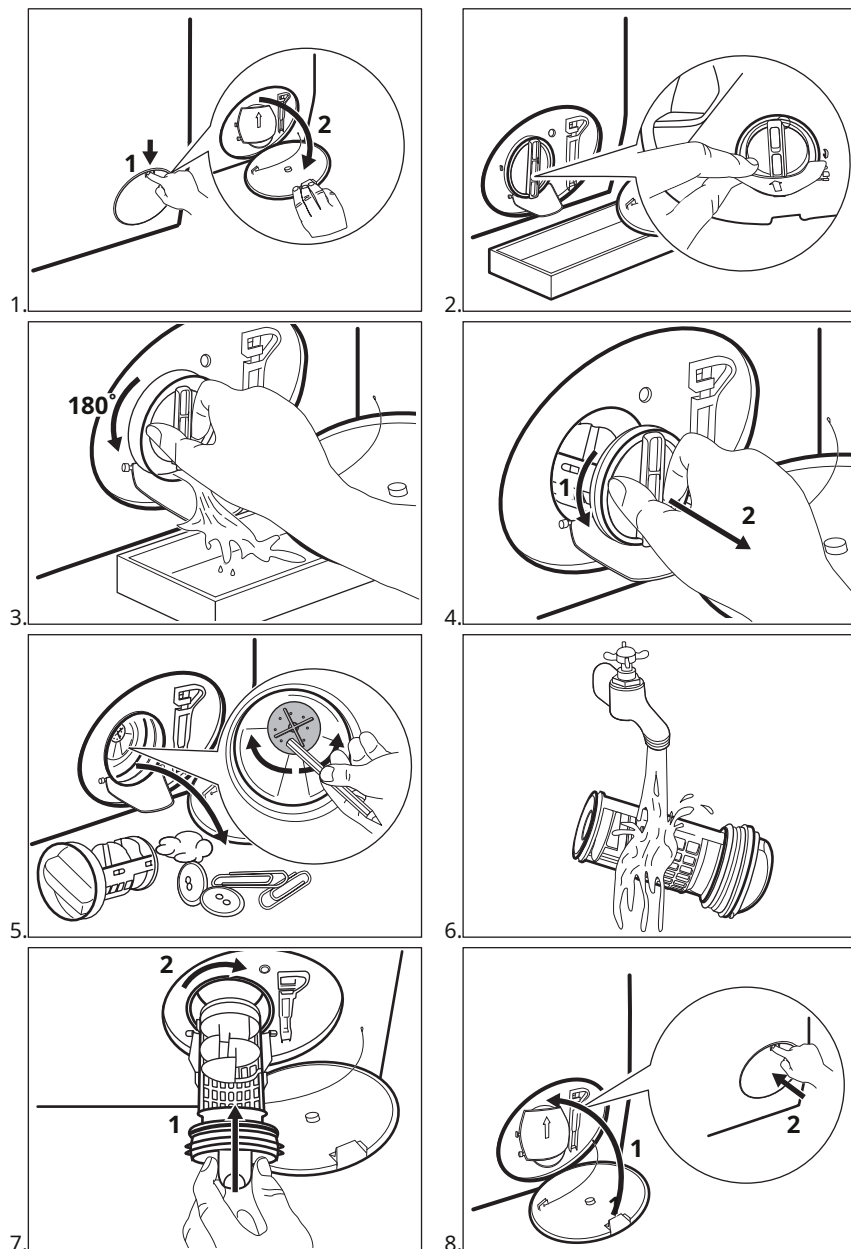

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Убедитесь, что крыльчатка насоса вращается свободно. Если его невозможно повернуть, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Также убедитесь, что фильтр герметичен и не протекает.

14/10 Очистка наливного шланга и фильтра в клапане

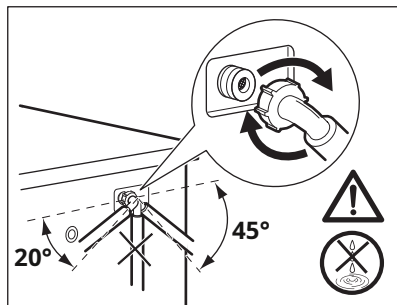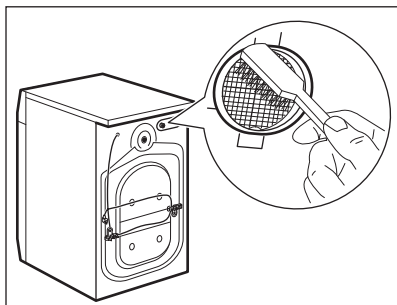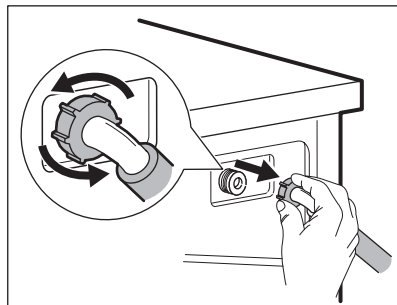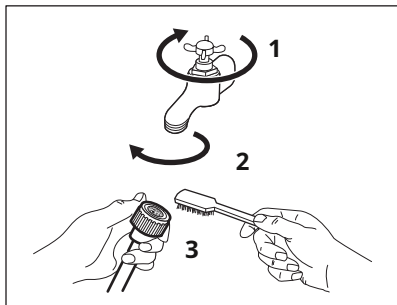

14/11 Аварийный слив

Если агрегат не сливает воду, выполните ту же процедуру, которая описана в разделе «Очистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

14/12 Меры предосторожности во время мороза

Если устройство установлено в месте, где температура может достичь 0°C или упасть ниже его, снимите оставив воду из наливной шланг или от насоса опорожнение.

1. Вытащите вилку из розетки
Азда электрический.

2. Закройте водопроводный кран.

3. Поместите два конца наливного шланга в бак и подождите, пока вода не стечет из шланга.

4. Очистите сливной насос. Перейдите к процедуре аварийного опорожнения.

5. Когда сливной насос опустеет, присоедините наливной шланг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Прежде чем снова
Перед запуском устройства
убедитесь, что
температура выше 0°C.

Производитель не несет
ответственности за повреждения,
вызванные низкими температурами.

15. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел
«Безопасность».

15.1 Коды аварийных сигналов и возможные неисправности

Устройство не запускается или перестает работать во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицы).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо действия, выключите устройство.

В случае возникновения некоторых неисправностей на дисплее появляется код неисправности, а кнопка может непрерывно мигать. Старт/Пауза  :

Проблема	Возможное решение
E10 Устройство не работает правильно вода.	• Убедитесь, что водопроводный кран открыт. • Убедитесь, что давление воды не слишком низкое. Для этого обратитесь в местную компанию по водоснабжению. • Убедитесь, что водопроводный кран не засорен. • Убедитесь, что наливной шланг не перекручен, не поврежден и не сжат. • Убедитесь, что наливной шланг подсоединен правильно. • Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана чисты. См. главу «Техническое обслуживание и очистка».
E20 Устройство не качает воду.	• Убедитесь, что сифон умывальника чист. • Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не сжат. • Убедитесь, что сливной фильтр чист. При необходимости очистите фильтр. См. «Техническое обслуживание и очистка». • Убедитесь, что сливной шланг подсоединен правильно. • Если установлена программа без фазы слива, выберите программу слива. • Если была установлена опция, при которой в конце концов в барабане остается вода, выберите программу слива.
E40 Дверца устройства есть открыто или не закрыто должным образом ЭТИ.	• Убедитесь, что дверца закрыта правильно.
E91 Внутренняя ошибка. Недостаток общения между компонентами электронного устройства.	• Программа завершилась неправильно или была остановлена слишком рано. Выключите и снова включите устройство • Если код неисправности появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

EНО

Электропитание нестабильно
действительный.

- Подождите, пока электропитание стабилизируется.

Если на дисплее появятся другие коды сигналов тревоги, выключите и снова включите устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если у вас возникли проблемы со стиральной машиной, проверьте возможные решения в таблице ниже.

Проблема	Возможное решение
Программа не запускается он думает.	• Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке. • Убедитесь, что дверца прибора закрыта. • Убедитесь, что предохранитель в блоке предохранителей исправен. • Проверьте, не была ли нажата кнопка «Старт/Пауза» . • Если вы выбрали отсрочку старта, отмените ее или дождитесь окончания таймера. • Деактивируйте защиту от детей, если она активирована. • Убедитесь, что регулятор повернут на выбранную программу.
Устройство заполняет • наполняется водой и сразу же откачивает воду.	• Убедитесь, что сливной шланг расположен правильно. Возможно, шланг расположен слишком низко. См. «Инструкции по установке».
Фаза или цикл отжима не запускается стирка занимает больше времени, чем обычно.	• Установите программу центрифугирования. • Убедитесь, что сливной фильтр чист. При необходимости очистите фильтр. См. «Техническое обслуживание и чистка». • Вручную поместите белье в барабан и повторите тест отжима. Причиной проблемы могло стать неправильное распределение белья.
Вода течет на пол.	• Убедитесь, что соединения водяного шланга затянуты, и проверьте отсутствие утечек. • Проверьте, не повреждены ли шланги подачи и слива воды. • Убедитесь, что используется правильное моющее средство и в правильном количестве.
Не могу открыть дверца устройства.	• Проверьте, выбрана ли программа стирки, в результате которой в барабане остается вода. • Проверьте, завершилась ли программа стирки. • Если в барабане осталась вода, выберите программу «Слив» или «Отжим». • Проверьте, включено ли устройство. • Причиной проблемы мог стать сбой устройства. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможное решение
Устройство обеспечивает необычные звуки и вибрирует.	• Убедитесь, что устройство правильно выровнено. См. «Инструкции по установке». • Убедитесь, что все упаковочные и транспортировочные замки сняты. См. «Инструкции по установке». • Добавьте в барабан еще белья. Возможно, в барабане недостаточно белья.
Продолжительность программы увеличивается или сокращается во время цикла программы.	• Функция SensiCare System регулирует продолжительность программы в зависимости от типа и количества белья. См. «Функция определения загрузки системы SensiCare» в главе «Ежедневное использование».
Результаты стирки неудовлетворительные.	• Увеличьте количество или используйте другое моющее средство. • Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен. • Убедитесь, что установлена правильная температура. • Уменьшите количество белья.
Чрезмерное количество песка Йорк в барабане во время цикл стирки.	• Уменьшите количество моющего средства. Нью-
Закончив работу, остатки остаются в отсеке для моющих средств остатки моющего средства.	• Убедитесь, что заслонка находится в правильном положении (ВВЕРХ для порошкового моющего средства, ВНИЗ для жидкого моющего средства). • Убедитесь, что вы используете дозатор моющих средств в соответствии с инструкциями данного руководства.

После проверки включите устройство. Программа возобновит работу с того места, где она была прервана.

Если проблема возникнет снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Данные, необходимые для обслуживания, можно найти на заводской табличке.

16.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

16.1Введение



Данное руководство пользователя содержит две разные таблицы, которые помогут вам ориентироваться в изменяющихся нормативных требованиях:

- Регламент ЕС 1061/2010, действующий до 28 февраля 2021 г., применяется к классам энергоэффективности от **A+++** вниз **D**.
- Регламент ЕС 2019/2023, который будет применяться с 1 марта 2021 года распространяется на классы энергоэффективности от **B** вниз **G**, как определено Регламентом ЕС 2019/2014.



На сайте www.theenergylabel.eu здесь вы найдете подробную информацию о маркировке энергоэффективности.



QR-код на этикетке энергопотребления, прилагаемой к вашему устройству, содержит ссылку на веб-сайт с информацией о производительности вашего устройства в базе данных EPREL EC. Сохраните этикетку класса энергопотребления вместе с инструкцией по эксплуатации и другими документами, входящими в комплект поставки устройства, для дальнейшего использования. Эту информацию также можно найти в базе данных EPREL по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu> и предоставление названия модели и номера продукта, которые указаны на паспортной табличке устройства. Информацию о расположении фирменной таблички можно найти в главе «Описание устройства».

16.2 Легенда

кг	Вес нагрузки	г:мм	Продолжительность программы
кВтч	Потребление энергии	°C	Температура стирки
Литры	Потребление воды	об/мин	Скорость вращения вкл.
%	Влажность после отжима Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и ниже уровень влажности белья.		



Значения и продолжительность программы могут меняться в зависимости от различных факторов (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, размера загрузки и типа стирки, напряжения электросети), а также от любых изменений настроек программы по умолчанию.

16.3 В соответствии с
Регламент 2019/2023
Комиссии ЕС

Эко программа 40-60	кг	кВтч	Литры	г:мм	%	°C	об/мин/ мин1)
Полная загрузка	8	1080	58	3:30	52	43	1151
Половинная загрузка	4	0,700	44	2:40	52	38	1151
Одна четверть замочить	2	0,360	38	2:40	55	27	1151

1) Максимальная скорость отжима.

Энергопотребление в разных режимах

Выключенный режим (Вт)	Режим ожидания (Вт)	Режим задержки начинать программа (В)
0,30	0,30	4.00
Время перехода в режим выключения/ожидания составляет максимум 15 минут.		

16,4В соответствии с

Постановление 1061/2010

Стандартные программы для стирки хлопчатобумажных тканей.	Партия (кг)	Носить энергия (кВтч)	Носить вода (литр)	Примерно ЖЕНЫ время продолжительность программа он (мин-примечания)	Влажность ность (%) ¹⁾
Хлопок 60°C – стандартная программа: установите Eco 40-60 на 60°C	8	0,81	52	290	53
Хлопок 60°C – стандартная программа: установите Eco 40-60 на 60°C	4	0,57	40	228	53
Хлопок 40°C – стандартная программа: установите Эко 40-60 на 30°C	4	0,51	40	226	53

1) После завершения фазы центрифугирования.

Выключенный режим (Вт)	Режим ожидания (Вт)
0,30	0,30
Представленная выше информация соответствует Регламенту 1015/2010 Комиссии ЕС, реализующему Директиву 2009/125/ЕС.	

16,5Часто используемые программы


Эти значения предназначены только для иллюстративных целей.

Программа	кг	кВтч	Литры	г:мм	%	°C	об/мин/ мин1)
Хлопок2) 90°C	8	2,50	95	3:10	53	85	1200
Хлопок 60°C	8	1,65	85	2:55	53	55	1200
Хлопок 20°3) 20°C	8	0,40	85	2:55	53	20	1200
Синтетика 40°C	3	0,65	55	2:00	35	40	1200
Нежный4) 30°C	2	0,30	45	1:20	35	30	1200
Шерсть 30°C	1,5	0,30	65	1:05	30	30	1200

- 1)Индикатор скорости отжима.
2)Программа предназначена для стирки сильнозагрязненных тканей.
3)Программа предназначена для стирки слабозагрязненных хлопчатобумажных тканей.
4)Он также хорошо подходит для быстрой стирки слабозагрязненных тканей.

17.КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

17.1Ежедневное использование

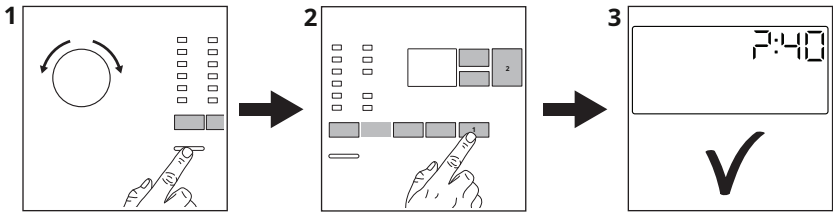

Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

Откройте водопроводный кран.

Положите в стирку.

Добавьте моющее средство и другие продукты в соответствующие отсеки дозатора моющих средств.


1.Листья существовать давлениеВкл/Выкл,объявлениеК
на очистить устройствгид е. Поверните крышку, чтобы ЭТО
выбранопрограмма орутрегулировать ее.
крупная любая программаявляюсь.

2.Выберите нужные опции (1) с помощью соответствующих кнопок. сенсорный экран. Для запуска программы нажмите кнопку **Старт/Пауза** ▷|| (2).

3.Устройство запустится. По окончании программы выньте белье.

Нанажмите кнопку**На/ Выключенный**,так что ты подключите устройство.

17.2 Чистка фильтра сливного насоса

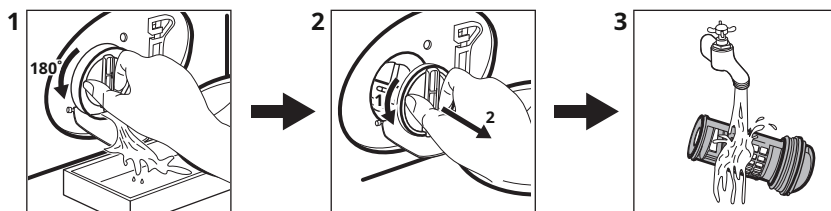

Регулярно очищайте фильтр, особенно при появлении на дисплее кода тревоги.

E20.

17.3 Программы

Программы	Партия	Описание продукта
Эко 40-60	8 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. Умеренно грязный.
Хлопок	8 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани.
Синтетика	3 кг	Синтетические или смешанные ткани.
Нежный	2 кг	Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза, полиэстер.
Быстро 14 мин.	1,5 кг	Синтетические и смешанные ткани. Вещи, которые слегка загрязнены и требуют обновления.
Полоскание	8 кг	Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных. Программа для полоскания и отжима белья.
Слив/Отжим	8 кг	Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных. Программа, позволяющая отжать белье и слить воду.
 Противоаллергический	8 кг	Белые хлопковые вещи. Эта программа помогает удалить микробы и бактерии.
Пуховое одеяло	3 кг	Синтетическое односпальное одеяло, покрывало, пуховое одеяло.
 Шелк	3 кг	Специальная программа для стирки шелковых и смешанных синтетических тканей.
 Шерсть	1,5 кг	Деликатные и шерстяные ткани, которые можно стирать в машине или вручную.
Спорт	3 кг	Оддзия экспорт.

Программы	Партия	Описание продукта
 Открытый	2 кг1) 1 кг2)	Современная спортивная верхняя одежда.
Джинсовая ткань	3 кг	Джинсовая одежда.

- 1)Программа стирки.
2)Программа стирки и этап пропитки.

18.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные этим символом, необходимо утилизировать. Поместите упаковку устройства в соответствующий контейнер для переработки. Следует позаботиться о переработке отработанного электрического и электронного оборудования для защиты окружающей среды и

здоровье человека. Не следует выбрасывать устройства, отмеченные символом, вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните изделие в местный пункт переработки или обратитесь в соответствующие городские власти.

www.electrolux.com/shop



192944363-A-222020

