

EW7F348AW



RU

Стиральная машина

Руководство пользователя



Electrolux

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2.ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3.ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.....	7
4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	7
5.УСТАНОВКА.....	8
6.ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	11
7.НАБОР И КНОПКИ.....	14
8.ПРОГРАММЫ.....	16
9.НАСТРОЙКИ.....	22
10.ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	22
11.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	23
12.СОВЕТЫ И СОВЕТЫ.....	28
13.ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	29
14.ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	34
15.ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	37
16.АКСЕССУАРЫ.....	39
17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....	40
18.УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ.....	41

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение техники Electrolux. Вы выбрали продукт, созданный с использованием многолетнего профессионального опыта и инноваций. Гениальный и стильный, созданный специально для вас. При его использовании вы всегда можете быть уверены, что результат будет превосходным.

Добро пожаловать пользователям Electrolux.

Посетите наш сайт, чтобы найти



Советы, брошюры, информация по устранению неполадок, ремонту и техническому обслуживанию: **www.electrolux.com/support**



Для лучшего обслуживания зарегистрируйте свой продукт на **www.registerelectrolux.com**.



Покупайте аксессуары, аксессуары и оригинальные запчасти для вашего устройства на сайте **www.electrolux.com/shop**

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Всегда используйте оригинальные запасные части.

При обращении в авторизованный сервисный центр у вас должна быть наготове следующая информация: модель, PNC, серийный номер.

Информация указана на паспортной табличке.



Предупреждения/меры предосторожности – информация по



безопасности Общая информация и советы



Экологическая информация

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Пожалуйста, внимательно прочитайте прилагаемое руководство перед установкой и использованием устройства.

Производитель не несет ответственности за травмы или материальный ущерб, возникшие в результате несоблюдения требований по установке или использованию. Храните руководство пользователя в безопасном и доступном месте, чтобы вы могли обращаться к нему при необходимости.

1.1 Безопасность детей и уязвимых людей

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать этот прибор, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Детей в возрасте от 3 до 8 лет и лиц с тяжелыми или сложными нарушениями следует держать подальше от устройства, если за ними нет возможности постоянно наблюдать.
- Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше от устройства, если только взрослый не контролирует их действия.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте и утилизируйте его надлежащим образом.
- Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда дверца открыта.
- Если устройство оснащено устройством безопасности для детей, его следует включить.
- Дети не должны чистить устройство или выполнять операции по техническому обслуживанию без присмотра.

1.2 Общая безопасность

- Этот прибор предназначен только для стирки белья в домашних условиях.
- Данное устройство предназначено для домашнего использования внутри помещений.

- Это устройство можно использовать в офисах, гостиничных номерах, гостиницах типа «ночлег и завтрак», фермерских домах и т.п. в жилых помещениях, если такое использование не превышает (среднехозяйственных) нагрузок.
- Не изменяйте технические характеристики устройства.
- Максимальная емкость стирки устройства – 8 кг. Не превышайте максимальное количество, указанное для каждой программы стирки (см. раздел «Программы»).
- Давление воды, используемое в точке входа в водопровод, должно составлять от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
- Вентиляционные отверстия внизу нельзя закрывать ковром, ковриком или другим подобным материалом.
- При подключении прибора к водопроводу используйте новые шланги в сборе, входящие в комплект поставки, или новые шланги в сборе, полученные в авторизованном сервисном центре.
- Запрещается использовать старые шланги в сборе.
- Если шнур питания поврежден, поручите его замену производителю, его авторизованному сервисному центру или лицу с аналогичной квалификацией для обеспечения электробезопасности.
- Перед любым обслуживанием выключите устройство и выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не используйте для очистки устройства струю воды под высоким давлением.
- Очистите устройство влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивы, чистящие губки, растворители или металлические предметы.
- Если сушильная машина установлена сверху стиральной машины, обязательно используйте правильный комплект для вертикального монтажа, одобренный ELECTROLUX (дополнительную информацию см. в разделе «Аксессуары — Комплект для вертикального монтажа»).

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установка должна соответствовать применимым местным нормам.

- Снимите все упаковочные и транспортировочные болты, включая резиновую щетку с пластиковой прокладкой.
- Храните транспортировочные болты в безопасном месте.
Если устройство необходимо переместить в другое место, необходимо использовать транспортировочные болты для фиксации барабана на месте во избежание повреждения устройства.
- Поскольку устройство тяжелое, будьте осторожны при его перемещении. Используйте рабочие перчатки и закрытую обувь.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Поврежденное устройство нельзя устанавливать или использовать.
- Не размещайте устройство в местах, где температура ниже 0 °C или где оно подвергается воздействию наружного воздуха.
- Пол под устройством должен быть гладким, устойчивым, термостойким и чистым.
- Обеспечьте циркуляцию воздуха между устройством и полом.
- При стационарной установке устройства используйте уровень, чтобы убедиться, что он стоит ровно. В противном случае поднимите или опустите опорные ножки.
- Не устанавливайте устройство над сливом в полу.
- Не брызгайте на устройство водой и не подвергайте его чрезмерному воздействию влаги.
- Не устанавливайте прибор в месте, где его дверцу невозможно полностью открыть.
- Не ставьте под устройство емкости для сбора пролитой воды.
Для получения дополнительной информации о подводящих аксессуарах обратитесь к своему авторизованному представителю или из сервисного центра.

2.2 Электрическое подключение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность возгорания и поражения электрическим током!

- **ВНИМАНИЕ:** Данное устройство предназначено для установки/подключения к заземлению здания.
- Всегда используйте правильно установленную электрически безопасную розетку.

- Убедитесь, что электрические данные на табличке технических данных соответствуют характеристикам вашей локальной сети.
- Не используйте несколько вилок или удлинительных кабелей.
- Убедитесь, что вы не повредили вилку или шнур питания. Если необходимо заменить кабель питания устройства, обратитесь в наш сервисный центр.
- Подключайте вилку шнура питания к сетевой розетке только после завершения установки. Убедитесь, что вилка питания остается доступной после установки.
- Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.
- При отключении устройства от сети не тяните за шнур питания. Всегда беритесь за вилку.

2.3 Подключение воды

- Температура поступающей воды не должна превышать 25 °C.
- Не допускайте повреждения водяных шлангов.
- Перед подключением к новым или неиспользованным трубам, а также после ремонтных работ или установки новых устройств (например, счетчиков воды) дайте потоку продолжаться некоторое время, пока он не станет чистым и прозрачным.
- Убедитесь в отсутствии утечек во время и после первого использования устройства.
- Не используйте удлинительный шланг, если наливной шланг слишком короткий. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены впускного шланга.
- При распаковке устройства возможно вытекание воды из сливного шланга. Это связано с заводскими испытаниями устройства водой.
- Сливной шланг можно удлинить максимум на 400 см. Второй сливной шланг и удлинитель обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- После установки убедитесь, что доступ к крану обеспечен.

2.4 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травм, поражения электрическим током, пожара, ожогов или повреждения устройства!

- Следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке мощного средства.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы или предметы, пропитанные горючими веществами.
в устройство, рядом с ним или на нем.
- Не стирайте в машине масляную, жирную или намазаны смазкой. Это может привести к повреждению резиновых частей стиральной машины. Такие вещи следует стирать вручную, прежде чем положить их в машину.
- Не прикасайтесь к стеклянной дверце во время работы программы. Стекло может нагреться.
- Все металлические предметы необходимо снять с одежды.

2.5 Обслуживание

- Контактное лицо, уполномоченное для ремонта устройства.
с сервисным центром. Используйте только оригинальные запасные части.
- Помните, что ремонт устройства самостоятельно или с привлечением неквалифицированного человека может поставить под угрозу безопасность устройства и привести к аннулированию гарантии.
- Следующие запасные части доступны в течение 10 лет после снятия модели с производства: **двигатели и**
щетки двигателя, трансмиссия двигателя и барабана, насосы, амортизаторы и пружины, стиральный барабан, рама барабана и соответствующие шарикоподшипники, нагреватели и

нагревательные элементы, трубы и аксессуары, включая шланги, клапаны, фильтры и запорные устройства для воды, печатные платы, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и встроенное ПО, включая комплект программного обеспечения, двери, дверные петли и
- прокладки, другие прокладки, механизм дверного замка, пластиковые аксессуары, такие как дозаторы моющих средств. Обратите внимание, что некоторые запасные части доступны только у официальных дилеров.
ремонтников и что некоторые запасные части могут подходить не ко всем моделям.

- Информация о лампах в этом устройстве и запасных лампах, продаваемых отдельно: Эти лампы также могут работать с бытовыми лампами.

бытовая техника

в более экстремальных условиях, таких как температура, вибрация, влажность, или предназначен для передачи информации о рабочем состоянии устройства. Они не предназначены для использования в других целях и не подходят для освещения помещений.

2.6 Управление отходами




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность удушья или травм!

- Отключите устройство от сети и водоснабжения.
- Перережьте шнур питания рядом с устройством и выбросьте его.
- Снимите дверную ручку, чтобы дети или домашние животные не оказались зажатými в барабане.
- Утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

3.ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

3.1Обзор устройства

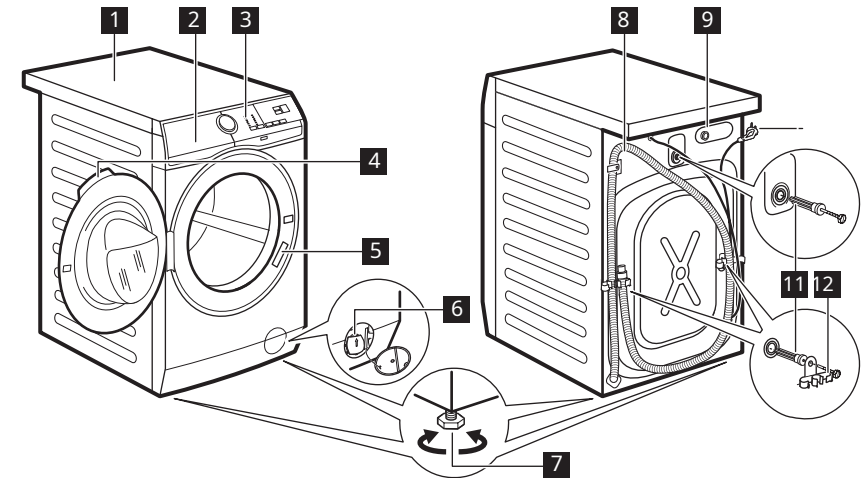

- 1

Рабочая поверхность
- 2

Дозатор моющего средства
- 3

Панель управления
- 4

Дверная ручка
- 5

Тег данных
- 6

Фильтр сливного насоса
- 7

Ножки для выравнивания устройства

- 8


Сливной шланг
- 9

Соединение впускного шланга
- 10

Кабель питания
- 11

Транспортировочные болты
- 12

Опора для шланга

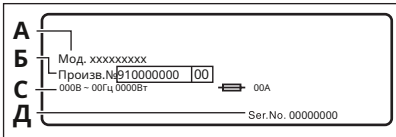

Тег данных содержит название модели (А), номер продукта (Б), электрические индикаторы (С) и серийный номер (Д).

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Лая. высота/ общая глубина ух тыС	59,6с м/84,7 см/60,1 см
Электрическое подключение	пи.е и. власть в.яэто Сагуспех	230В 2000 Вт 10 А 50 Гц

Уровень защиты от твердых частиц и доступа влаги обеспечивается защитным кожухом, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.		IPX4
Давление воды	Минимальный Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)
Водоснабжение ¹⁾	Холодная вода	
Максимальное количество	Хлопок	8 кг
Скорость вращения	Максимальная скорость отжима	1400 об/мин

1) Подсоедините наливной шланг к крану с резьбой 3/4 дюйма.


5. УСТАНОВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. безопасность главы.

5.1 Распаковка


1. Откройте дверь. Удалите все предметы из барабана.

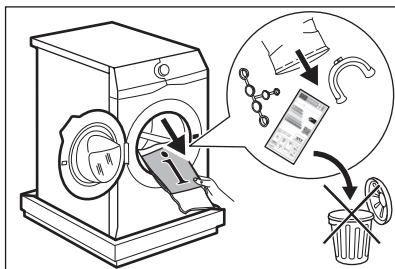

С устройством аксессуары в комплекте может из модели в зависимости от быть разными.

2. Положите упаковочный элемент на пол за устройством и поместите устройство задней стороной, затем аккуратно поверх нее. Удалять


защита пенополистирола с нижней части.

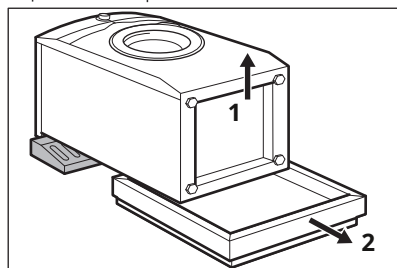

ОСТОРОЖНОСТЬ!

Не кладите в стиральную машину вниз по лицу спереди.

3. Верните устройство в вертикальное положение. Отсоедините кабель питания и сливной шланг от держателей шлангов.

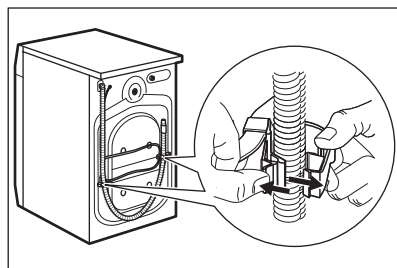


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вы можете увидеть, как выходит вода

из сливного шланга: Это связано с тем, что устройство находится в заводском исполнении


протестировано.

- 4.Отверните три транспортировочных болта и вытащите пластиковые проставки.

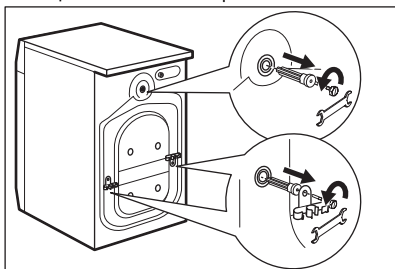

Рекомендуется упаковка и транспортировочные болты возможно позже для транспортировки сохранить.

- 5.Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, находящиеся в пакете, прилагаемом к руководству пользователя.

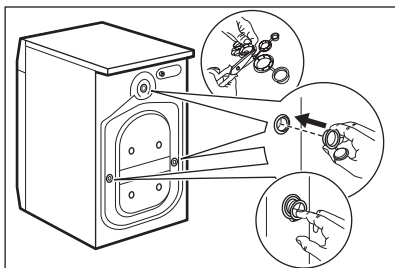

5.Информация по установке

Монтаж и выравнивание

Отрегулируйте положение устройства, чтобы избежать вибрации, шума и движений во время работы устройства.

1. Установите устройство на ровный и твердый пол. Устройство должно быть ровным и устойчивым. Убедитесь, что машина не касается к стене или кухне, чтобы шкафы и убедитесь, что воздух мог проходить через вокруг свободно устройство.

2. Балансировка **ослабить или** затяните опорные ножки, вопрос **правые выносные опоры** должен быть сильным Он прислонился к полу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы отрегулировать баланс, не кладите устройство картон, дерево или аналогичный материал под опорными ножками материалы.


Впускные шланги



ОСТОРОЖНОСТИ!

Убедитесь, что шланги целы и что стыки не текут. Не используйте удлинительный шланг, если наливной шланг слишком короткий. Чтобы заменить впускной шланг, поверните в сторону сервисного центра.

1. Подсоедините наливной шланг к задней части устройства.

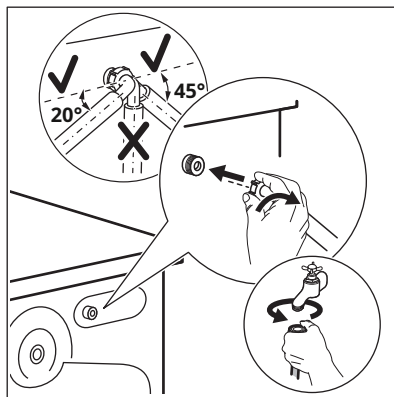

2. Расположите шланг слева или справа, в зависимости от расположения водопроводного крана. Заборный шланг не должен находиться в вертикальном положении.
3. При необходимости ослабьте кольцевую гайку, чтобы добиться правильного положения.
4. Подсоедините наливной шланг с резьбой 3/4 дюйма к крану холодной воды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Температура поступающей воды не должна превышать 25 °C.

Выпуск воды


Сливной шланг должен располагаться на высоте не менее 60 см и не более 100 см.




Сливной шланг можно удлинить максимум на 400 см. Еще один сливной шланг и чтобы получить расширение контакт авторизованный в сервисный центр.

Сливной шланг можно подключить разными способами:

1. Расположите сливной шланг в форме буквы U и установите его на пластиковый держатель шланга.

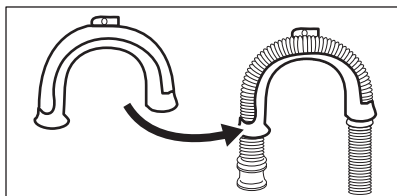


2. На краю раковины – прикрепите направляющую к водопроводному крану или стене.

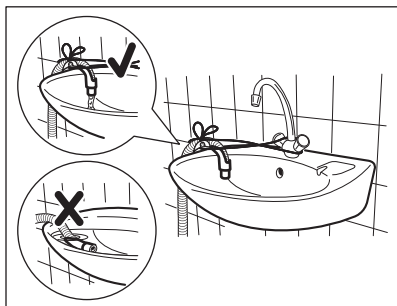


Убедитесь, что пластиковая направляющая не смещается при установке устройства. очищается, и это конец сливного шланга не опущен в воду. Черная вода может попасть обратно в устройство.

3. Если конец сливного шланга выглядит вот так (см. рисунок), можно протолкнуть его прямо. В СТОЯК.

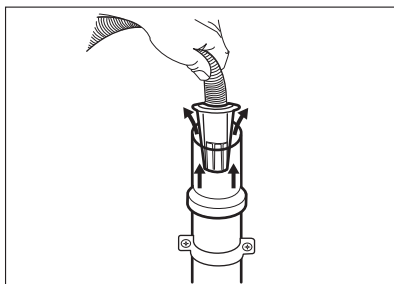


4. Вентилируемый стояк. Вставьте сливной шланг непосредственно в сливную трубу. См. иллюстрацию.

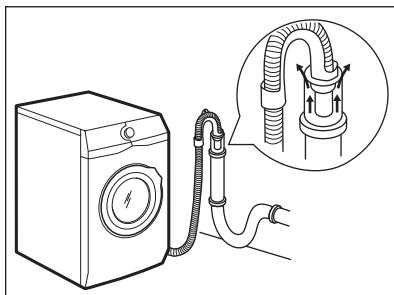


Конец сливного шланга всегда должен быть вентилируемым, т.е. сливная труба внутренний диаметр (мин. 38 мм – мин. 1,5 дюйма) должен быть **СЛИВНОЙ ШЛАНГ** больше внешнего диаметра.

5. Без пластиковой направляющей для шланга, для утопления сливной трубы – подсоединить подсоедините сливной шланг к сливу раковины и закрепите его хомутом. Видеть иллюстрация.

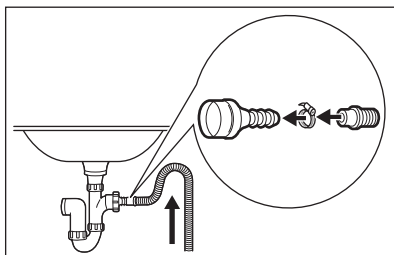


Убедитесь, что сливной шланг образует петлю, которая предотвращает попадание частиц из устройства в раковину.

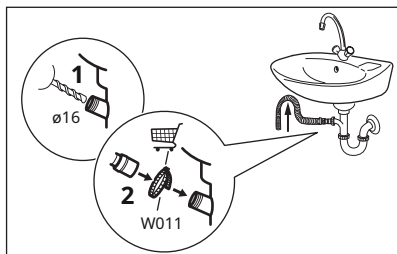

Подсоедините сливной шланг к сливной трубе и закрепите его хомутом. Убедитесь, что сливной шланг образует петлю, которая предотвращает попадание частиц из устройства в раковину.

6. Вставьте шланг прямо во встроенную сливную трубу на стене помещения и зафиксируйте его хомутом.

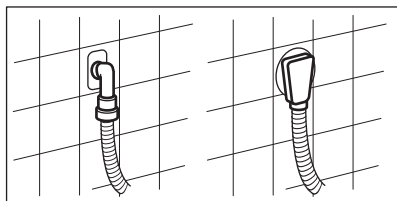


5.3 Электрическое подключение

После завершения монтажных работ можно подключить шнур питания к розетке.

Необходимые электрические параметры можно найти на паспортной табличке на внутренней стороне дверцы устройства и в разделе «Технические данные». Убедитесь, что они соответствуют характеристикам вашего источника питания.

Убедитесь, что ваша домашняя электрическая сеть выдерживает максимальную нагрузку; также рассмотрите другие используемые устройства.

Подключите устройство к заземленной розетке.

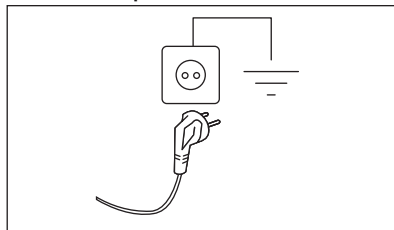

После установки устройства необходимо обеспечить легкий доступ к кабелю питания.

Для выполнения электромонтажных работ, связанных с устройством, обратитесь в нашу авторизованную службу поддержки клиентов.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб или травмы, вызванные несоблюдением вышеуказанных мер безопасности.

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 Специальные возможности


Ваша новая стиральная машина отвечает всем современным требованиям по эффективному расходу и использованию воды, энергии и моющих средств, а также экономичному уходу за одеждой.

- Обработка паром – быстрый и простой способ освежить одежду. Нежный Благодаря паровой программе запахи и морщины удаляются с одежды, не намокая ее, поэтому ее практически не нужно гладить.
- Система **FreshScent** предлагает благодаря новому **Кашемиру Свежий Аромат** в программах **Steam** лучшее решение даже самые нежные одежда **вскенд** для Эймса я никакой стирки. использую более свежий во время настройки и отладки нежный аромат, который специально

развитый **ЭЛЕКТРОЛЮКС** и который придает вашей одежде приятный запах «свежевыстиранной».

- Спасибо **опции Soft Plus** Кондиционер для белья равномерно и тщательно наносится на белье, обеспечивая идеальную мягкость белья.
- Система **Система SensiCare** определяет вес белья в течение 30 секунд и выбирает продолжительность программы. Программа стирки корректируется в зависимости от количества белья и типа ткани, расхода время, энергию и воду ровно столько, сколько необходимо. Для получения дополнительной информации прочтите раздел «Обнаружение загрузки SensiCare».

6.2 Описание панели управления

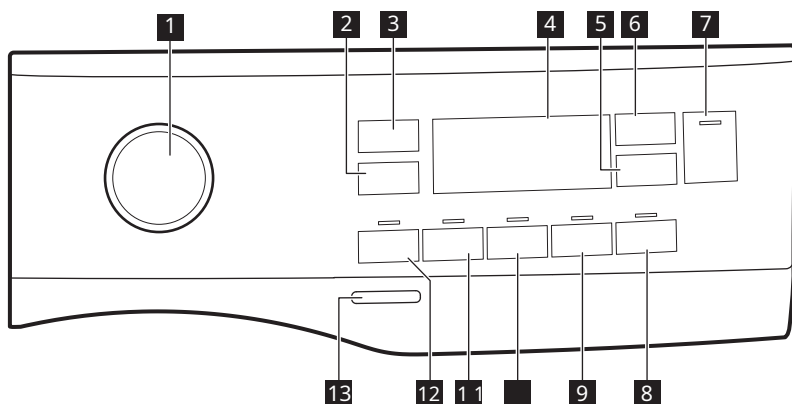

1 Кнопка программы

2 Сенсорная кнопка уменьшения скорости вращения

3 Темп. сенсорная кнопка

4 Экран

5 Сенсорная кнопка отсрочки старта

6 Сенсорная кнопка «Менеджер времени»

7 Сенсорная кнопка «Пуск/Пауза»

8 Плюс сенсорная кнопка Steam.

9 Сенсорная кнопка Soft Plus


10 Сенсорная кнопка «Дополнительное полоскание»

11 Пятно сенсорная кнопка

12 Сенсорная кнопка предварительной стирки

13 Кнопка включения/выключения

6.3 Экран

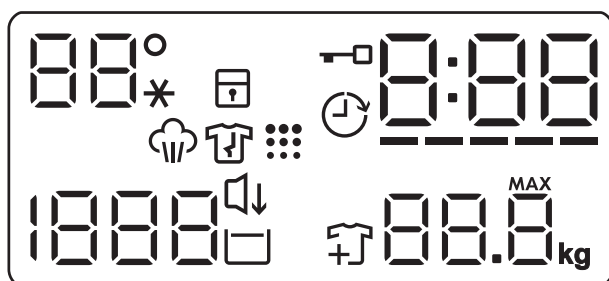

88° -- *	Диапазон температур: Индикатор температуры Индикатор холодной воды
	Индикатор блокировки от детей.
	Индикатор отложенного старта.
	Индикатор запертой двери.
000	Цифровой индикатор может показывать: • Продолжительность программы (например, 2:40). • Время задержки (например, 2h). • В конце цикла (000). • Код предупреждения (например, E20).
-----	Индикатор уровня шкалы менеджера времени.
88.8 ^{MAX} kg	Индикатор максимальной нагрузки. MAX Мигает, когда количество белья превышает максимальное количество, разрешенное для выбранной программы.
	Индикатор паровой фазы.
	Индикатор цикла предотвращения сминания. Дополнительную информацию см. в разделе Plus Steam.
	Индикатор нагрузки. Загорается на начальном этапе стирки, когда пользователь еще может остановить машину и при необходимости добавить еще белье.
	Индикатор очистки барабана.
	Ночной индикатор.
	Индикатор остановки полоскания.
1888 -- --	Зона центрифугирования: Индикатор скорости отжима Индикатор функции отсутствия отжима. Цикл отжима выключен.

7. НАБОР И КНОПКИ

7.1 Введение



Опции/функции доступны не для всех программ стирки. Проверьте опции/функции и из раздела совместимости программ

«Программная таблица».

Опции/функции также могут взаимоисключающие; в этом случае устройство не допускает несовместимых опций/функций для выбора.

7.2 Вкл/Выкл

Нажмите эту кнопку на несколько секунд, чтобы включить или выключить устройство. При включении и выключении устройства слышны два разных звука.

Поскольку функция режима ожидания автоматически отключает устройство через несколько минут для экономии энергии, вам необходимо включить его снова.

Подробную информацию см. в разделе «Режим ожидания» в главе «Ежедневное использование».

7.3 Темп.

При выборе программы стирки устройство автоматически рекомендует температуру по умолчанию.

Касайтесь этой кнопки несколько раз, пока не отобразится желаемая температура.

Если на экране отображаются индикаторы, — — *, прибор не нагревает воду.

7.4 Вращаться

При настройке программы устройство автоматически выбирает скорость вращения по умолчанию.

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы:

- **Изменение скорости вращения.** Отображаются только те, которые доступны для программы скорости вращения.
- Дополнительные возможности вращения

Без центрифугирования — — —.

Выберите эту функцию, чтобы отключить все циклы отжима. Устройство выполняет единственный цикл опорожнения выбранной программы. Выбирайте эту функцию для очень деликатных тканей. Для некоторых программ стирки в цикле полоскания используется больше воды.

- Выключатель **Хранение промывочной воды** опция включена.

Окончательное вращение не выполняется. Вода после последнего полоскания остается в барабане, чтобы одежда не сминалась. По окончании программы стирки в барабане остается вода.

На экране появится индикатор . Дверь остается заблокированным, а барабан регулярно вращается, чтобы избежать попадания одежды морщинистость. Чтобы открыть дверцу, из барабана необходимо сначала слить воду. При нажатии кнопки «Старт/Пауза» устройство выполняет цикл отжима и выпускает воду.



Примерно через 18 часов устройство выбрасывается. вода из барабана автоматически.

- Переключить опцию **Ночь** В.

Промежуточные и финальные отжимы выполняются более мягко, а программа завершается, когда в барабане остается вода. Таким образом, уменьшается сминание изделий.

На экране появится индикатор. Дверь остается запертой. Барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить образование складок. Чтобы открыть дверцу, из барабана необходимо сначала слить воду.

Поскольку это очень тихая программа, это нормально.

для использования в ночное время, когда можно использовать более дешевую электроэнергию. Некоторые программы используют больше воды для полоскания.

При нажатии кнопки «Старт/Пауза» , устройство выполняет один цикл разрядки.



Примерно через 18 часов устройство выбрасывается. вода из барабана автоматически.

7,5Предварительная стирка



С помощью этой опции вы можете добавить в программу стирки цикл предварительной стирки.

Загорится индикатор над соответствующей сенсорной кнопкой.

- Используйте эту функцию, чтобы добавить к программе стирки цикл предварительной стирки при 30°C.
Этот вариант подходит для сильно загрязненного белья, особенно для песчаной, пыльной, грязной и т. д. одежды.



Эта опция может увеличить продолжительность программы.

7,6Пятно



Нажмите эту кнопку, чтобы добавить в программу этап удаления пятен.

Загорится индикатор над соответствующей сенсорной кнопкой.

Используйте эту функцию, если на белье есть пятна, которые трудно удалить.

При выборе этой функции добавьте ячейку пятновыводитель



Эта функция продлевает продолжительность программы. Эта функция недоступна, если температура ниже 40 °C.

7,7Постоянное дополнительное полоскание



С помощью этой опции вы можете добавить несколько циклов полоскания к выбранной программе стирки.

Используйте его, если у кого-то аллергия на остатки стирального порошка или у кого-то чувствительная кожа.



Эта функция продлевает продолжительность программы.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой загорается и продолжает гореть в течение следующих циклов, пока опция не будет отключена.

7,8Перманент Софт Плюс



Используйте эту опцию, чтобы максимально эффективно использовать кондиционер для белья и добиться более мягкой стирки.

Рекомендуется, если вы используете кондиционер для белья.



Эта функция продлевает продолжительность программы.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой загорается и продолжает гореть в течение следующих циклов, пока опция не будет отключена.

7,9Плюс Steam



Нажмите эту кнопку, чтобы установить уровень пара. Это возможно только для программ, в которых доступна функция пара. Барабан делает медленные повороты в течение 30 минут. Продолжительность фазы пара меняется в зависимости от вашего выбора. Если установлена функция «Плюс пар», программа завершается циклом предотвращения сминания, во время которого барабан время от времени вращается, чтобы предотвратить образование складок. На дисплее отображается



и кнопка «Старт/Пауза» также загорится. По окончании цикла антисминания барабан останавливается, индикатор гаснет, дверца разблокируется. Пользователь может пройти курс против морщин в любое время. прерывать:

- нажав кнопку включения/выключения на несколько секунд, чтобы активировать устройство или для деактивации;
- повернув ручку выбора во второе положение.



Небольшое количество белья помогает добиться лучших результатов результаты.

7,10Отсрочка старта



С помощью этой опции вы можете перенести запуск программы на более удобное для вас время.

Нажмите кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемое время задержки. Время увеличивается с шагом в 1 час до 20 часов.

На дисплее отображается индикатор выбранного времени задержки. После кнопки Пуск/Пауза

При нажатии «Пауза» начнется обратный отсчет; дверь заперта.

7,11Тайм-менеджер



С помощью этой опции вы можете сократить продолжительность программы в зависимости от количества белья и степени загрязнения.

При выборе программы стирки на экране отображается ее продолжительность по умолчанию и прочерки.

Нажмите кнопку «Менеджер времени», чтобы при необходимости сократить продолжительность программы. На дисплее отображается новая продолжительность программы и количество тире соответственно уменьшены:

полностью подходит для вещей средней степени загрязнения.

полный быстрый цикл для слабозагрязненных вещей.

очень короткий цикл для небольшого количества слабозагрязненных вещей (рекомендуется половина количества).

самый короткий цикл для обновления небольшого количества белья.

Менеджер времени доступен только для программ, перечисленных в таблице.

индикатор	Эко 40-60	Хлопок	Синтетика
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■

индикатор	Эко 40-60	Хлопок	Синтетика
----	■	■	■
---	■	■	■
-	■	■	■

1)Продолжительность по умолчанию для всех программ.

Тайм-менеджер с программами Steam



При выборе программы подачи пара вы можете использовать эту кнопку для выбора одного из трех уровней подачи пара; Продолжительность программы сокращается следующим образом:

- ---- : максимум.
- --- : средний.
- - : минимальный.

Для некоторых устройств длительность программы уменьшается без отображения прочерков.

7.12Старт/Пауза



Чтобы запустить, остановить или прервать текущую программу нажмите кнопку «Пуск/Пауза»



8.ПРОГРАММЫ

8.1Таблица программ

Программа	В качестве основы	Максимум	Описание программы (Вид стирки и степень загрязнения)
Температура по умолчанию	взятый	мама	
колесо	вращать	количество	
Температура-диапазон	какая скорость		
	Центр		
	цементация		
	разница в скорости		
	подол		
Программы стирки			

Программа	В качестве основы	Максимум	Описание программы
Температура по умолчанию колесо Температура-диапазон	взятый вращать какая скорость Центр цементация разница в скорости подол	Мама количество	(Вид стирки и степень загрязнения)
Эко 40-60 40 °C ¹⁾	1400 об/мин 8 кг (1400– 400 об/мин)		Белый хлопок и цветной хлопок. Обычно загрязненные вещи. Потребление энергии снижается, а продолжительность программы стирки увеличивается, что обеспечивает хорошие результаты стирки.
Хлопок 40 °C 90 °C – холодно	1400 об/мин 8 кг (1400– 400 об/мин)		Белый хлопок и цветной хлопок.. Вещи с нормальными, сильными и легкими загрязнениями.
Синтетика 40 °C 60 °C – холодно	1200 об/мин 3 кг (1200 - 400 об/мин)		Изделия из синтетических или смешанных тканей.. Обычно загрязненные вещи.
гастроном 30 °C 40 °C – холодно	1200 об/мин 2 кг (1200– 400 об/мин)		Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза, полиэстер и другие деликатные ткани, требуют смешанных тканей.. Нормально или слабо загрязненные вещи.
Шерсть  40 °C 40 °C – холодно	1200 об/мин 1,5 кг (1200 - 400 об/мин)		Шерсть, которую можно стирать в машине, шерсть и другие ткани, которые можно стирать вручную, с символом обслуживания «Руководство по эксплуатации», прачечная ²⁾ .
Пуховое одеяло 40 °C 60 °C – холодно	800 об/мин 3 кг (800 - 400 об/мин)		За одно одеяло из синтепона, стеганую одежду, одеяла, пуховики и другие подобные предметы.
Отжим/Слив	1400 об/мин 8 кг (1400 - 400 об/мин)		Все материалы, кроме шерсти и деликатных тканей.. Для отжима белья и опорожнения барабана.
Смывать	1400 об/мин 8 кг (1400– 400 об/мин)		Все материалы, кроме шерсти и очень деликатных тканей. Программа для полоскания и отжима белья. Скорость отжима по умолчанию — это скорость, используемая для стирки хлопка. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа стираемого белья. При необходимости выберите опцию «Дополнительное полоскание», чтобы увеличить время полоскания. Устройство выполняет бережное полоскание и короткий отжим на низкой скорости вращения.
Специальные программы			

Программа	В качестве основы	Максимум	Описание программы (Вид стирки и степень загрязнения)
Температура по умолчанию колесо Температура-диапазон	взятый вращать какая скорость Центр цементация разница в скорости подол	мама количество	
Steam программы  с системой FreshScent			
Программы подачи пара можно использовать для уменьшения складок и запахов.3) только из одежды, которую нужно освежить и не требует стирки. Волокна ткани смягчаются и благодаря этому глажка идет проще. По окончании программы быстро достаньте одежду из барабана.4). Программа пара не включает гигиенический цикл. Не выбирайте программу пара для следующих типов продуктов: • Предметы, которые нельзя сушить в стиральной машине. • Вещи с надписью «Только химчистка». ЭЛЕКТРОЛЮКС запах. Когда вы используете этот специальный нежный ароматизатор, ваше белье будет приятно пахнуть, как будто только что помыли: засыпьте в отделение одну порцию бутылочки и запустите программу подачи пара. Для меньшего количества также уменьшите количество ароматизатора. С помощью кнопки «Менеджер времени» вы можете сократить продолжительность программы, если обрабатываете вещи, стирка которых разрешена только при низких температурах. НЕ: • сушить в стиральной машине одежду, обработанную ароматизаторами. Аромат испаряется. • используйте ароматизатор для целей, отличных от описанных здесь. • используйте ароматизаторы для новых вещей. Новые предметы могут содержать вещества, использованные при окончательной обработке, несовместимые с ароматом.  Вы можете купить дозированные флаконы аромата. ЭЛЕКТРОЛЮКС интернет-магазине или у официального дилера.			
Свежий Аромат 	-	1 кг	Хлопок, синтетика, деликатная стирка. Короткая и бережная программа обработки паром для освежения самых деликатных вещей, в том числе с блестками, кружевом и т. д. Если количество меньше, продолжительность программы можно сократить с помощью опции «Менеджер времени».  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте эту программу для шерстяных вещей и вещей, предназначенных только для химической чистки.

Программа	В качестве основы	Максимум	Описание программы (Вид стирки и степень загрязнения)
Температура по умолчанию колесо Температура-диапазон	взятый вращать какая скорость Центр цементация разница в скорости подол	мама количество	
Кашемир 	-	1 кг	Шерсть и кашемир. Короткая программа для освежения до 1 кг вещей из шерсти и кашемира, пригодных для машинной и ручной стирки, без стирки. Если количество меньше, продолжительность программы можно сократить с помощью опции «Менеджер времени».  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте эту программу, если на этикетке по уходу указано только химическая чистка.
Дополнительные программы стирки			
Спорт 30 °C 40 °C – холодно	1200 об/мин 3 кг (1200-400 об/мин)		Синтетические предметы. Программа для умеренно загрязненной верхней и спортивной одежды.
Противоаллергический 60 °C 	1400 об/мин 8 кг (1400 - 400 об/мин)		Изделия из белого хлопка. Эта высокоэффективная комбинированная программа стирки с паром удаляет более 99,99% бактерий. тест и тест на вирусы5)поддержание температуры выше 60°C на протяжении всего этапа стирки; Наряду с дополнительным воздействием на волокна в паровой фазе усиленная фаза полоскания обеспечивает тщательное удаление остатков моющего средства и микроорганизмов. Эта программа также обеспечивает значительное снижение количества пыли/аллергенов.
Рapid 14 мин. 30 °C	800 об/мин (800-400 об/мин)	1,5 кг	Синтетическое и смешанное волокно предметы. Вещи, которые слегка загрязнены и нуждаются в обновлении.

Программа	В качестве основы	Максимум	Описание программы
Температура по умолчанию	взятый	мама	(Вид стирки и степень загрязнения)
колесо	вращать	количество	
Температура-диапазон	какая скорость		
	Центр		
	цементация		
	разница в скорости		
	подол		
MixCare 69 мин.	1400 об/мин 5 кг		Смеси хлопка и синтетических волокон.
30 °C	(1400 -		Идеально подходит для ежедневной стирки
60 °C – 30 °C	400 об/мин)		белья за короткое время, для лучшего ухода и
			очистки одежды уже при температуре 30 °C.

1)В соответствии с Регламентом Европейской Комиссии ЕС 2019/2023, эта программа при 40 °C позволяет одновременно стирать хлопковое белье средней степени загрязнения, предназначенное для стирки при 40 °C или 60 °C, в одном и том же цикле.



Более подробную информацию о температуре, достигаемой при стирке, продолжительности программы и других данных вы можете найти в главе «Параметры расхода».

С точки зрения энергопотребления наиболее энергоэффективными программами обычно являются программы, в которых используются более низкие температуры и более продолжительная продолжительность.

2)Во время этого цикла барабан вращается медленно, обеспечивая бережную стирку. Может показаться, что барабан вообще не вращается или вращается неправильно, но с этой программой так и должно быть.

3)Очень сильные запахи невозможно удалить с помощью программы пара.

4)После обработки паром белье может быть слегка влажным. Повесьте одежду на несколько минут.

5)Протестировано против *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* и бактериофага MS2 во внешнем тесте, проведенном в 2021 году компанией Swiss-test Testmaterialien AG. (протокол испытаний № 202120117).

Совместимость функций программы

Программа	 Вращаться				 Предварительная стирка 1)	 пятно 2)	 Дополнительные полоскания	 Софт Плюс	 Плюс СТИМ 2)	 Отсрочка старта	 Тайм-менеджер
Эко 40-60	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Хлопок	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
гастроном	■	■	■	■			■	■		■	
Шерсть 	■	■	■							■	
Пуховое одеяло	■	■						■		■	

Программа	 Вращается				 Предварительная стирка 1)	 Пятно 2)	 Дополнительное полоскание	 Софт Плюс	 Плюс Стим 2)	 Отсрочка старта	 Тайм-менеджер
Отжим/Слив	■ ■ 3)									■	
Смывать	■	■	■				■				■
Свежий Аромат 										■	■
Кашемир 										■	■
Спорт	■	■	■		■		■				■
Противоаллергический 	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Рapid 14 мин.	■	■	■								■
MixCare 69 мин.	■	■	■				■	■			■

- 1)Предварительную стирку и пятно нельзя выбрать одновременно.
- 2)Эта функция недоступна, если температура ниже 40 °С.
- 3)Если вы выберете опцию «Без отжима», прибор будет сливать только воду.

Подходящее моющее средство для программ стирки.

Программа	универсальный стиральная машина бер1)	Жидкое моющее средство вещество	Жидкое моющее средство цвет вещества в списке	Нежная шерсть - Особый сед	
Эко 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
гастроном	--	--	--	▲	▲
Шерсть 	--	--	--	▲	▲
Пуховое одеяло	--	--	--	▲	▲
Спорт	--	▲	▲	--	--
Противоаллергический 	▲	▲	--	--	▲

Программа	универсальный стиральная машина бер1)	Жидкое моющее средство вещество	Жидкое моющее средство цвет вещества в списке	Нежная шерсть - Особый сед	
Рapid 14 мин.	--	▲	▲	--	--
MixCare 69 мин.	▲	▲	▲	--	--

1) При температуре выше 60°C рекомендуется использовать стиральный порошок.

▲ = рекомендуется

-- = не рекомендуется

8.2 Woolmark Wool Care — Синий



Программа стирки шерсти в данной стиральной машине одобрена компанией The Woolmark Company и позволяет стирать шерстяные изделия с пометкой «ручная стирка» при условии, что вещи стираются в соответствии с инструкциями на этикетке по уходу и с соблюдением рекомендаций производителя стиральной машины. M2103

Символ Woolmark является сертификационным знаком во многих странах.

9. НАСТРОЙКИ

9.1 Звуковые сигналы

Это устройство издает разные звуковые сигналы, которые вызывают срабатывание:

- При включении устройства (специальный короткий звук).
- При выключении устройства (специальный короткий звук).
- При прикосновении к кнопкам (звук щелчка).
- При неправильном выборе (3 коротких звука).
- По окончании программы (звуки слышны в течение 2 минут).
- В случае неисправности устройства (слышны короткие звуковые сигналы в течение примерно 5 минут). в конце программы звуковые сигналы **включить/выключить** коснитесь в течение 2 секунд одновременно кнопку и кнопку. На дисплее отображается Вкл./Выкл.



Звуковые сигналы

в выключенном состоянии они продолжают работать, если в устройстве есть неисправность.

9.2 Замок от детей

С помощью этой опции вы можете запретить детям играть с панелью управления.

- Этот вариант **активировать/деактивировать** держивайте кнопку , пока индикатор  включается/выключается на экране.

После выключения устройство сохраняет эту опцию включенной по умолчанию.

Функцию блокировки от детей нельзя выбрать в течение нескольких секунд после того, как устройство **включение**.

10. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что электропитание доступно и водопроводный кран открыт.

2.Налейте небольшое количество моющего средства

в ячейке, отмеченной 

3.Выберите и запустите программу с самой высокой температурой для хлопка без белья в барабане.

Удаляет все виды загрязнений с барабана и бака.

11.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. безопасность главы.



ОСТОРОЖНОСТЬ!

Чтобы предотвратить возможную протечку и не допустить порчи одежды, необходимо следить, чтобы между дверью и уплотнителем не застревал ни один предмет.

11.1Включение устройства

1.Подключите вилку шнура питания к розетке.

2.Откройте водопроводный кран.

3.Нажмите кнопку включения/выключения на несколько секунд, чтобы включить устройство.

Звучит короткая мелодия.



Стирка очень маслянистой или жирной одежды

можно стирать в стиральной машине повредить резиновые детали устройства.

11.2Убираем белье в машину


1.Откройте дверцу прибора.

2.Прежде чем положить предметы в устройство, освободите карманы и разверните одежду.

3.Помещайте белье в барабан по одному.

Не загружайте в барабан слишком много белья.

4.Закройте дверь как следует.

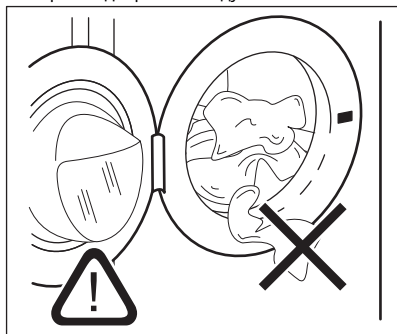

11.3 Добавление моющего средства и добавок




Всегда следуйте инструкциям на упаковке производителя моющего средства, но не рекомендуется увеличивать максимальное количество моющего средства **MAX**. (однако это количество гарантирует наилучшие результаты стирки).

При необходимости удалите скопившиеся остатки моющего средства из отсека для моющих средств в конце цикла стирки.

11.4 Проверка положения клапана дозатора моющих средств


1. Выдвиньте дозатор моющего средства до конца.

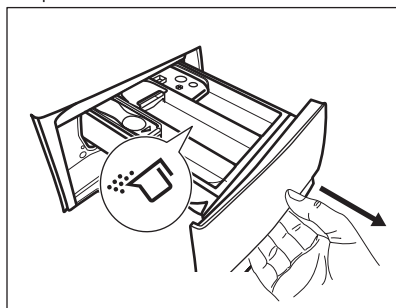

2. Нажмите рычаг вниз, чтобы снять дозатор.


3. Чтобы использовать стиральный порошок, поверните клапан вверх.

4. Для использования с жидким моющим средством поверните заслонку вниз.

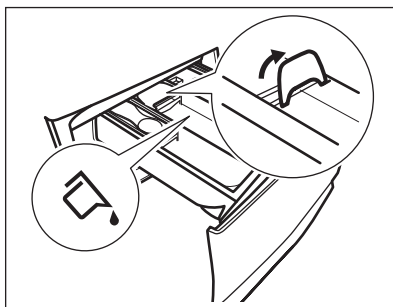

Когда заслонка находится в положении **НИЖЕ**:

- Не используйте желатиновые или густые жидкие моющие средства.
 - Не превышайте количество жидкого моющего средства, указанное на клапане.
 - Не выбирайте цикл предварительной стирки.
 - Не выбирайте функцию отложенного старта.
5. Отмерьте необходимое количество моющего средства и кондиционера для белья.
6. Осторожно закройте дозатор моющего средства.

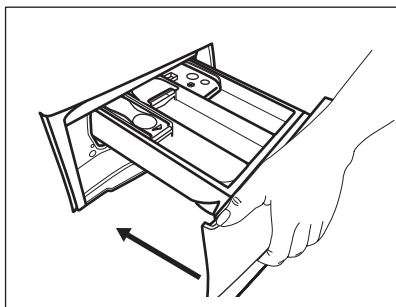

Закрывая ящик, убедитесь, что створка ему не мешает.

11,5 Выбор программы

1. Поверните ручку выбора программ на нужную программу стирки.

Индикатор кнопки «Старт/Пауза» мигает. На экране отображается предполагаемая продолжительность программы.

2. Коснитесь соответствующих кнопок, чтобы изменить температуру и/или скорость вращения.
3. При желании выберите один или несколько вариантов, коснувшись соответствующих кнопок. На экране загораются соответствующие индикаторы и представленная информация меняется по мере развития циклов.



Как только выбор сделан **невозможно**, звучит звуковой сигнал и отображается на экране

11,6 Запуск программы

Нажмите, чтобы запустить программу кнопку «Старт/Пауза». Программу невозможно запустить, если индикатор программы не горит или мигает (например, если диск с программой находится в неправильном положении). Индикатор перестает мигать и продолжает гореть.

Программа запускается, дверь блокируется.

На экране появится индикатор



Перед водным партизаном **МОЖНО ВЗЯТЬ** краткосрочная работа кричать разряд пу МП.

11,7 Запуск программы с отложенным стартом

1. Нажмите кнопку «Отложенный старт» последовательно.



, пока на экране не появится нужный время задержки. Индикатор на экране отображает

2. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза». Дверца заблокируется, и прибор включится. таймер обратного отсчета. На экране отображается индикатор.

Когда обратный отсчет закончится, программа запустится автоматически.

Отмена задержки после начала обратного отсчета

Чтобы отменить отсрочку старта:

1. Нажмите, чтобы остановить устройство



кнопку «Старт/Пауза». Соответствующий индикатор мигает.

2. Нажмите кнопку «Отложенный старт» последовательно.



, пока и не появится на экране индикатор

3. Коснитесь кнопки «Пуск/Пауза» еще раз, чтобы немедленно запустить программу.



Изменение задержки после начала обратного отсчета

Чтобы изменить отсрочку старта:

1. Нажмите, чтобы остановить устройство



кнопку «Старт/Пауза». Соответствующий индикатор мигает.

2. Нажмите кнопку «Отложенный старт» последовательно.



, пока на экране не появится нужный время задержки.

3. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» еще раз, чтобы начать новый обратный отсчет.



11,8 Система SensiCare

определение количества стирки



Продолжительность программы на экране обозначается **среднее/большое количество**.

После нажатия кнопки «Старт/Пауза» индикатор максимального объема гаснет, и система SensiCare начинает определять объем стирки:

1. Устройство определяет количество белья в первые 30 секунд. Если в программе есть Доступен Тайм-менеджер, представленный Тайм-менеджером, расположенным под дисплеем времени, полски  простая анимация. Барабан кратковременно вращается.
2. Продолжительность программы можно соответствующим образом отрегулировать, а время можно увеличить или уменьшить. Устройство запускает воду прием через 30 секунд.

Если в конце определения количества белья окажется, что в барабане слишком много белья, на экране мигает индикатор **MAX**:

В этом случае устройство можно остановить в течение 30 секунд и удалить лишние предметы.

После удаления лишнего белья коснитесь кнопки «Пуск/Пауза», чтобы перезапустить программу. Этап SensiCare можно повторять до трех раз (см. пункт 1).

Важная информация! Если количество белья не уменьшается, программа стирки все равно запустится, несмотря на превышение количества белья. В этом случае лучшие результаты стирки не гарантированы.



Примерно через 20 минут после запуска программы продолжительность программы можно регулировать в зависимости от стираемой одежды поглощающая способность.



Обнаружение SensiCare выполняется только при использовании полных программ стирки и если продолжительность программы не была сокращена с помощью кнопки «Менеджер времени».



Система SensiCare доступна не всем с такими программами, как «Шерсть», «Полоскание», а также программами с короткими циклами.

11.9 Прерывание программы и изменение настроек

Вы можете изменить программу во время ее работы.

всего несколько функция:

1. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза». Соответствующий индикатор мигает.
2. Измените параметры. Информация на экране соответственно изменится.
3. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» еще раз. 

Программа стирки продолжает работать.

11.10 Отмена запущенной программы

1. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы отменить программу и выключить прибор.
2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.



Как только система SensiCare будет выполнена и устройство начнет набирать воду, запустится новая программа. **без системы SensiCare не повторяется.** трата для профилактики в мощном средстве остается вода в машину. На экране программа отображается максимальная продолжительность, которая будет обновляться каждые 20 минут после новой программы запускать.

Существует также другой способ отмены: 1. Поверните ручку выбора в положение

«Перезагрузить».

2. Подождите 1 секунду. На экране отображается.

Теперь вы можете выбрать новую программу стирки.

11.11 Открытие двери - добавление предметов



Если температура и уровень воды в барабане слишком высоки и/или барабан все еще вращается, не следует открывать дверцу.


Дверца прибора заблокирована во время выполнения программы или отсрочки старта. На экране отображается индикатор.

1.Нажмите кнопку «Пуск/Пауза».

Подождите, пока индикатор запертой двери не погаснет.

2.Откройте дверцу прибора. Добавляйте или удаляйте элементы по мере необходимости. Закройте дверь и нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Программа или операция задержки продолжают.

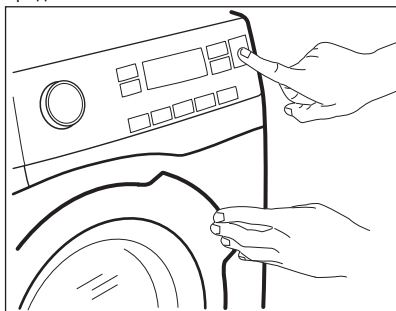

11.12Конец программы

По завершении программы устройство автоматически останавливается. Звучат звуковые сигналы (если активированы).

На дисплее отображается.

Кнопка «Пуск/Пауза» индикатор гаснет.

Дверь открывается и индикатор выключается.

1.Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.

Через пять минут после окончания программы функция энергосбережения автоматически отключает прибор.



При перезагрузке устройства на экране вы увидите предыдущее. до конца выбранной программы. Поверните ручку программ для выбора нового цикла.

2.Удалить свинью но стирка.

3.Убедитесь, что правда ммель пуст.

4.Храните, чтобы предотвратить ожидаемый запах

появление плесени и грибка.дверца электронного устройства и отсек для моющих средств ке ргелт паок.

11.13Слив воды после окончания цикла

После того, как вы выбрали программу или опцию, по окончании которого в баке остается вода последнего полоскания, программа завершается, но:

- Отображается часовой пояс и на экран появляется значок запертой двери.
- Барабан вращается через равные промежутки времени, через определенные промежутки времени, чтобы белье не сминалось.
- Дверь остается запертой.
- Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду из устройства:

1.При необходимости нажмите кнопку «Отжим», чтобы уменьшить скорость отжима, рекомендованную устройством.

2.Нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Если вы выбрали Промывка водой хранения, устройство опорожняется и начинает отжим.

Если вы выбрали «Ночь», устройство сливает только воду. Индикаторы выбора Резервуар для промывочной воды и Ночь исчезают.

3.Когда программа завершится и

индикатор блокировки двери погаснет, дверь можно открыть.

4.Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» на несколько секунд.

11.14Функция ожидания

Функция режима ожидания автоматически отключает устройство для снижения энергопотребления, когда:

- Вы не использовали устройство в течение 5 минут, если ни одна программа не запущена. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.
- Через 5 минут после окончания программы стирки. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство. На дисплее отображается окончание последней программы стирки. Поверните ручку программы, чтобы выбрать новый цикл.

Если кнопка выбора находится в положении «Сброс», устройство автоматически выключится через 30 секунд.



Если вы выбрали программу или опцию, после которой вода остается в барабане, функция ожидания устройства **выключается**, чтобы не забыть слить воду из устройства.

12. СОВЕТЫ И СОВЕТЫ




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. безопасность главы.


12.1 Количество белья

- Разделите белье на белое, цветное, синтетическое, деликатное и шерстяное.
- Следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетках по уходу за одеждой.
- Не стирайте одновременно белые и цветные вещи.
- Некоторые цветные вещи могут потерять цвет при первой стирке. Мы рекомендуем первое время стирать эти вещи отдельно.
- Выверните наизнанку многослойную, шерстяную и набивную одежду.
- Обработайте более стойкие пятна.
- Стирайте сложные пятна специальным моющим средством.
- Будьте осторожны со шторами. Снимите зажимы со штор или положите их в мешок для стирки или наволочка.
- Небольшое количество белья может вызвать проблемы с балансировкой машины во время фазы скручивания и вызвать вибрацию. В этом случае:
 - а. остановите программу и откройте дверцу прибора (см. «Ежедневное использование»);
 - б. перераспределите белье в барабане, чтобы вещи распределились более равномерно;
 - в. нажмите кнопку «Старт/Пауза».
 Центрифугирование продолжается.
- Застегните наволочки, закройте пряжки, крючки и застежки. Пристегните ремни, ремешки, обувные веревки, шнурки и другие свободные детали **член**.
- Не стирать в машине. без рубцов или несшитые края или одежда. Стирать мелкие предметы (ты с подарочными картами

бюстгалтеры, ремни, колготки, шнурки, ленты и т. д.) в мешке для стирки.

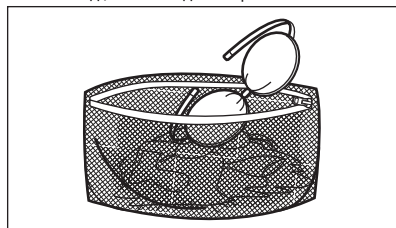

- Опорожните карманы и разверните одежду.

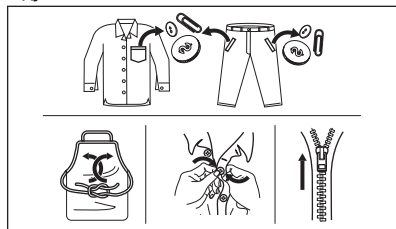

12.2 Трудноудаляемые пятна

Для некоторых пятен недостаточно только воды и моющего средства.

Мы рекомендуем обработать эти пятна перед загрузкой вещей в машину.

Существуют специальные пятновыводители. Используйте пятновыводитель, соответствующий типу пятна и ткани.

12.3 Тип и количество моющего средства

Помимо хороших результатов стирки, правильное использование моющего средства и в нужном количестве также помогает предотвратить загрязнение окружающей среды:

- Используйте только моющие средства, предназначенные для стиральных машин и других машин.

добавки. Во-первых, соблюдайте общие правила:

- стиральные порошки для всех
 - для типов тканей, кроме деликатных. Для белого белья предпочтение следует отдавать порошкам, содержащим отбеливающие и дезинфицирующие средства;
- жидкие моющие средства, рекомендуемые для стирки при низкой температуре (макс. 60 °C) для всех типов тканей или особенно для шерстяных вещей.
- Выбор и количество моющего средства зависит от:
 - типа белья (деликатное белье, шерсть, хлопок и т. д.), цвета, количества белья, степени загрязнения, вода температура и степень твердости.
- Всегда следуйте инструкциям на упаковке производителя моющего средства или добавок. инструкции, не превышайте максимально рекомендуемый из моющего средства (**МАХ**).
- Не смешивайте разные моющие средства.
- Используйте меньше моющего средства, если:
 - вы стираете небольшое количество,
 - белье слегка загрязнено,
 - при стирке образуется слишком много пены.
- При использовании таблеток для моющих средств или орехов для моющих средств всегда кладите их непосредственно в барабан, а не в дозатор моющих средств. **Недостаток моющего средства может привести к:**

- неудовлетворительные результаты стирки,
- белье может посереть,
- белье остается жирным,
- В устройстве образуется плесень.

Слишком много моющего средства может вызвать:

- чрезмерная пена,
- худшие результаты стирки,
- недостаточное полоскание,
- большая нагрузка на окружающую среду.

13. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. безопасность главы.

13.1 Регулярная уборка

Регулярная чистка поможет продлить срок службы вашего устройства.

12.4 Экологические советы

Чтобы сэкономить воду и энергию, а также сохранить окружающую среду, мы рекомендуем следующее:

- **Обычно грязное белье можно мыть без предварительной стирки**, чтобы сэкономить моющее средство, воду и время (это также бережет природу!).
- При загрузке стиральной машины **при максимальном количестве белья, предусмотренном для каждой программы, это помогает уменьшить количество воды и потребление энергии.**
- Пятна и умеренные загрязнения при соответствующей предварительной обработке. съемный; белье также можно стирать при более низкой температуре.
- Чтобы использовать правильное количество моющего средства, обратитесь к рекомендациям производителя моющего средства и узнайте, какова жесткость воды в вашем регионе. См. раздел «Жесткость воды».
- Выбирать **максимально возможную скорость вращения** для выбранной программы стирки **перед сушкой белья в сушильной машине.** Таким образом вы экономите электроэнергию при сушке!

12.5 Жесткость воды

Если жесткость воды в вашем регионе высокая или средняя, рекомендуем использовать в стиральных машинах смягчитель воды. В районах с низкой жесткостью воды нет необходимости использовать смягчитель воды.

Свяжитесь с местной компанией по водоснабжению, чтобы узнать жесткость воды.

Используйте правильное количество смягчитель воды. Следуйте инструкциям на упаковке продукта.

После цикла держите дверцу и дозатор моющего средства слегка открытыми для циркуляции воздуха и удаления влаги из машины: это предотвратит образование плесени и неприятных запахов.

Если устройство не используется в течение длительного времени: закройте водопроводный кран и отключите устройство от сети.

Примерный план регулярной уборки:

Удаление накипи два раза в год	
Уход за бельем	Раз в месяц
Уплотнитель двери пу- спешащий	Каждые два месяца
Очистка барабана нет	Каждые два месяца
Дозатор моющего средства уборка	Каждые два месяца
Дренажный насос очистка фильтра	Дважды в год
Впускной шланг и очистка клапана- фильтра	Дважды в год

Ниже описано, как очистить все детали.

13.2 Удаление незакрепленных предметов



Убедитесь, что все карманы пусты и открыты. Детали будут подтверждены до начала цикла. См. раздел «Загрузка при стирке» в главе «Советы и рекомендации».

Удалите все незакрепленные детали (пряжки, пуговицы, монеты), которые могут попасть между уплотнителем дверцы, фильтром и барабаном. См. разделы «Двухканальное уплотнение дверцы», «Очистка барабана», «Очистка сливного насоса» и «Впускной шланг и фильтр клапана».

очистка». При необходимости обратитесь в авторизованный авторизованный сервисный центр.

13.3 Очистка снаружи

Очищайте устройство только нейтральным моющим средством и теплой водой. Полностью высушите все поверхности. Не используйте чистящие губки или абразивные материалы.



ОСТОРОЖНОСТИ!

Не используйте спирт, растворители или химикаты.



ОСТОРОЖНОСТИ!

Не очищайте металлические поверхности веществами, содержащими хлор.

13.4 Удаление накипи



Если жесткость воды в вашем регионе высокая или средняя, мы рекомендуем использование в стиральных машинах смягчитель воды.

Регулярно проверяйте барабан на наличие накипи.

Обычные моющие средства содержат смягчающие вещества, но все же рекомендуется время от времени проводить стирку с удалением накипи.



Всегда следите за продуктами инструкции на упаковке производителя.

13.5 Уход за бельем


Постоянное использование программ с низкой температурой может привести к скоплению остатков стирального порошка и ворса, а также к развитию бактерий в барабане или баке. Результатом может стать неприятный запах и плесень. Для удаления остатков и очистки внутренней части устройства регулярно (не реже одного раза в месяц) проводите профилактическую промывку:



См. раздел Барабан уборка.

13.6 Дверной уплотнитель с двойным пазом

Устройство имеет **самоочищающаяся система разгрузки**, с помощью которого ворс с одежды вымывается из устройства водой. Проверьте прокладку регулярно. По окончании цикла вы можете получить от устройства монеты, пуговицы или другие мелкие предметы.

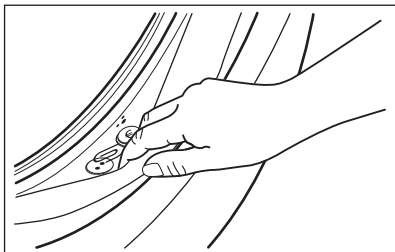

При необходимости очистите его, используя чистящий крем, содержащий аммиак, не царапая поверхность.



Всегда следите за продуктами инструкции на упаковке производителя.

13,70чистка барабана

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить накопление остатков.

Ржавчина, скапливающаяся в барабане, может быть вызвана попаданием металлических частей на одежду или утюгом в водопроводной воде.

Очистите барабан средством, специально предназначенным для нержавеющей стали.



Всегда следите за продуктами инструкции на упаковке производителя.
Не очищайте барабан кислотами.

средство для удаления накипи или содержащее железо или хлор с помощью или проволочным тампоном.

Для тщательной очистки:

- 1.Удалите все предметы из барабана.
- 2.Запустите программу «Хлопок» при максимальной температуре.
- 3.Добавьте небольшое количество в барабан, чтобы смыть остатки.

стиральный порошок.




Иногда вы можете ездить на велосипеде
окончание риса Ада на экране
значок  это рекомендация
пройти через барабан уборка.
Если барабан шагать - это
тоже проведено Об также значок.


13,8Дозатор мощного средства уборка

Чтобы предотвратить образование засохшего стирального порошка или остатков кондиционера для белья и/или образование плесени в отсеке для моющих средств, время от времени выполняйте следующую операцию очистки:


- 1.Откройте ящик. Нажмите на защелку, как показано на рисунке, и вытащите ее.

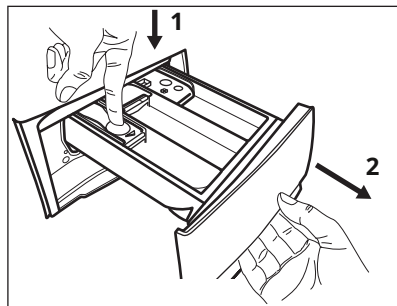


- 2.Чтобы облегчить очистку, снимите крышку отсека для присадок и промойте ее под проточной теплой водой, чтобы удалить накопившиеся остатки моющего средства. После очистки установите верхнюю часть на место.

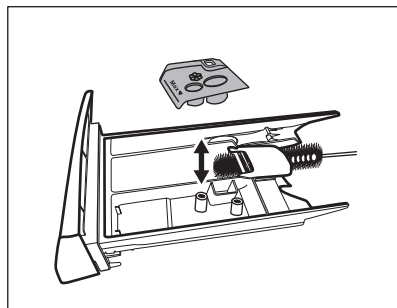

- 3.Обязательно удалите все как сверху, так и снизу колодца. Используйте небольшую щетку, чтобы очистить полость.

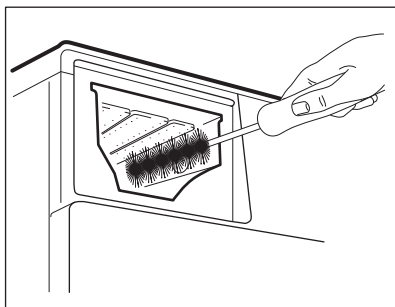

в барабане.

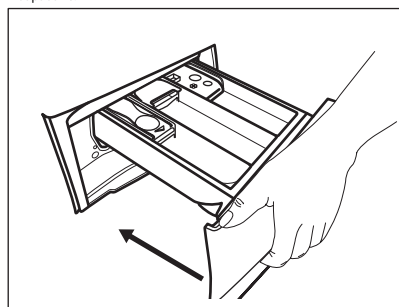

4. Вставьте отсек для моющих средств в направляющие и установите его на место. Запустите программу полоскания без стирки

13,9 Чистка сливного насоса

Регулярно проверяйте фильтр сливного насоса и убедитесь, что он чистый.

Очистите сливной насос, если:

- Из устройства не сливается вода.
- Барабан не вращается.
- Устройство издает странный шум из-за засорения сливного насоса.
- На экране появляется код ошибки. **E20**











ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Вытащите вилку шнура питания из розетки.
- Не снимайте фильтр во время работы устройства.
- Не чистите сливной насос, если вода в агрегате горячая. Подождите, пока вода остынет.
- Повторите шаг 3 несколько раз, закрывая и открывая клапан, пока вода не перестанет вытекать.

При снятии фильтра всегда имейте под рукой ткань, чтобы высушить воду.





Чтобы очистить насос:

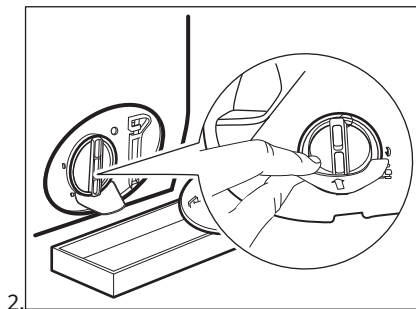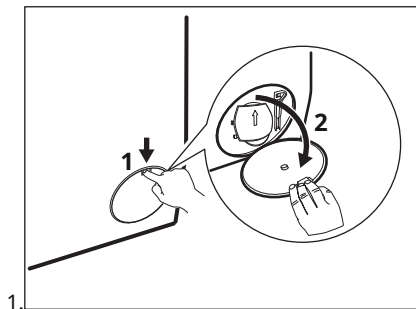

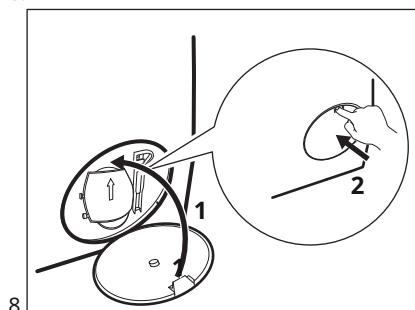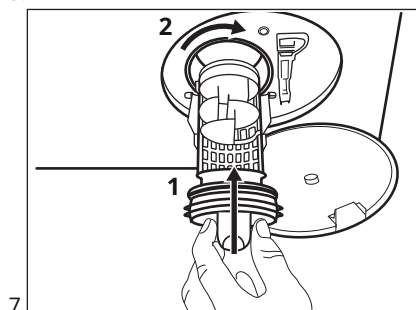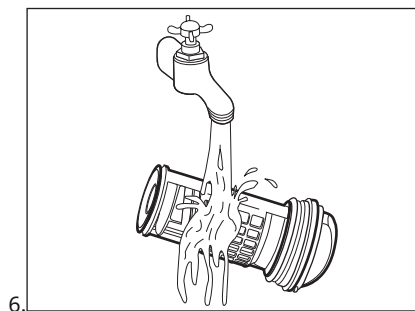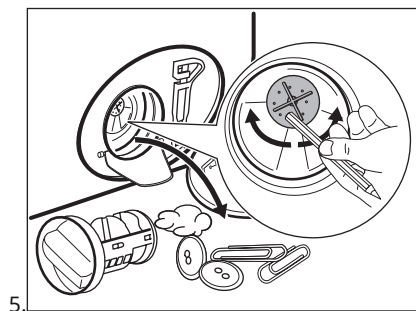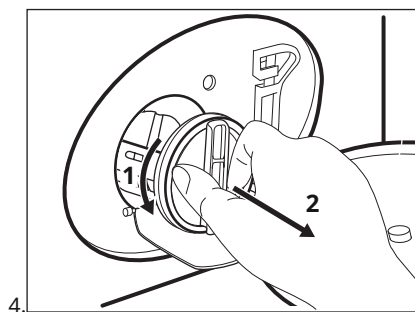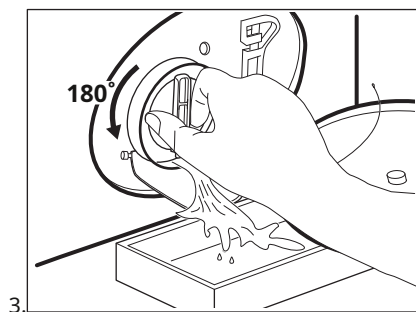**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Убедитесь, что крыльчатка насоса вращается. Если он не вращается, обратитесь в сервисный центр. Обязательно закройте фильтр должным образом, чтобы предотвратить утечки.

13.10 Очистка впускного шланга и фильтра клапана

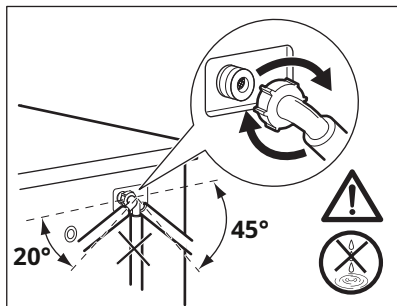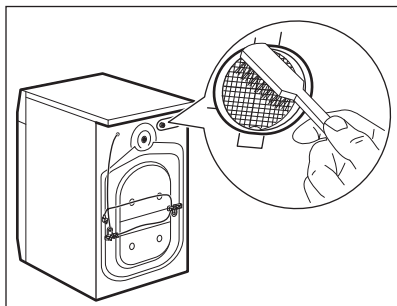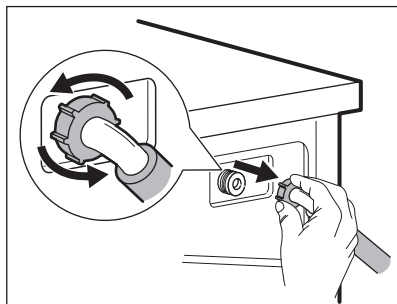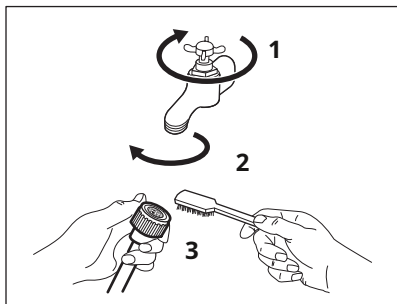

13.11 Экстренная эвакуация

Если агрегат не может слить воду, выполните ту же операцию, что описана в разделе «Очистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

13.12 Средства от обморожения

Если агрегат установлен там, где температура может упасть до 0°C или ниже, удалите остатки воды из наливного шланга и сливного насоса.

1. Вытащите вилку шнура питания из розетки.

2. Закройте водопроводный кран.

3. Поместите концы заборного шланга в емкость и дайте воде стечь из шланга.

4. Опорожните сливной насос. См. процедуру аварийного слива.

5. Если сливной насос пуст, переустановите впускной шланг.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед перезагрузкой устройства перед использованием убедитесь, что температура выше 0 °C. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные низкими температурами.

14. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. руководство по безопасности в **вводящей** главы.

14.1 Коды ошибок и возможные неисправности

Устройство не запускается или останавливается во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицы).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением каких-либо проверок отключите устройство от сети.

В случае некоторых проблем на экране отображается код ошибки и Старт/

Пауза  - кнопка может мигать непрерывно:

Проблема	Возможное решение
E 10 Прибор не наполняется водой должным образом.	• Убедитесь, что водопроводный кран открыт. • Убедитесь, что давление подачи воды не слишком низкое. Для получения этой информации обратитесь в местную компанию по водоснабжению. • Убедитесь, что водопроводный кран не заблокирован. • Убедитесь, что впускной шланг не имеет перегибов, повреждений или перегибов. • Убедитесь, что шланги подачи воды подсоединены правильно. • Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. раздел «Уход и чистка».
E20 Устройство не разряжается воды.	• Убедитесь, что слив раковины не засорен. • Убедитесь, что сливной шланг не пережат и не перекручен. • Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Уход и чистка». • Убедитесь, что соединения сливного шланга правильные. • Выберите программу слива, если вы выбрали программу, которая не включает фазу слива. • Выберите программу слива, если вы выбрали функцию, по окончании которой в устройстве остается вода.
E40 Дверца прибора открыта или закрыта неправильно.	• Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
E91 Внутренняя ошибка. Электричество части трона и между устройством подключение дубляжа.	• Программа завершилась неправильно или устройство было остановлено слишком рано. Выключите и снова включите устройство. • Если код ошибки отображается снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
EN0 Есть электричество колеблющийся.	• Подождите, пока электропитание снова не станет стабильным.

Если отображаются другие коды ошибок, выключите устройство и снова включите его. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если это другая проблема со стиральной машиной, найдите возможные решения в таблице ниже.

Проблема	Возможное решение
Программа не запускается.	• Убедитесь, что вилка вставлена в розетку. • Убедитесь, что дверца прибора закрыта. • Убедитесь, что предохранитель в блоке предохранителей не перегорел. • Убедитесь, что нажата кнопка «Старт/Пауза». • Если установлена отсрочка старта, отмените настройку или дождитесь окончания обратного отсчета. • Отключите функцию блокировки от детей, если она включена. • Проверьте положение кнопки выбранной программы.
Устройство наполняется водой и сразу опустошается сель.	• Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко. См. раздел «Инструкции по установке».
Фаза центрифугирования не запускается или цикл стирки продолжается нормально потому что дольше.	• Выберите программу отжима. • Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Уход и чистка». • Вручную отрегулируйте белье в машине и перезапустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана дисбалансом стиральной машины.
На полу вода.	• Убедитесь, что соединения водяных шлангов затянуты и нет утечек воды. • Убедитесь, что наливной и сливной шланги не повреждены. • Обязательно используйте правильное количество моющего средства.
Дверца прибора не открывается.	• Убедитесь, что вы не выбрали программу стирки, которая заканчивается, когда в баке остается вода. • Убедитесь, что программа стирки завершена. • Если в барабане есть вода, выберите программу «Слив» или «Отжим». • Убедитесь, что на устройство подается питание. • Эта проблема может быть вызвана неисправностью устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Устройство делает необычное издает звук и вибрирует.	• Убедитесь, что устройство выровнено правильно. См. «Инструкции по установке». • Убедитесь, что упаковочные и/или транспортировочные болты сняты. См. раздел «Инструкции по установке». • Загрузите белье в барабан. Возможно, количество белья слишком мало.
Продолжительность программы увеличивается или уменьшается программа Neb работает мизель.	• Система SensiCare может изменять продолжительность программы в зависимости от типа и количества стираемого белья. См. раздел «Обнаружение загрузки системы SensiCare» в главе «Ежедневное использование».
Результаты стирки такие неудовлетворительный.	• Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. • Перед стиркой используйте специальные чистящие средства для удаления стойких пятен. • Убедитесь, что заданная температура правильная. • Уменьшите количество белья.

Проблема	Возможное решение
Во время стирки это слишком много пены в барабане.	• Уменьшите количество моющего средства.
После завершения цикла стирки в отсеке для моющих средств ОСТАТКИ .	• Убедитесь, что клапан находится в правильном положении (ВВЕРХ для порошкового моющего средства и ВНИЗ для жидкого моющего средства). • Убедитесь, что вы использовали дозатор моющих средств в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.

После проверки активируйте устройство. Программа продолжается с того места, на котором она остановилась.

Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Информацию о сервисном центре можно найти на табличке технических данных.

15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ

15.1 Введение



Видеть www.theenergylabel.eu, чтобы просмотреть более подробную информацию об маркировке энергоэффективности.



QR-код на этикетке энергопотребления устройства предоставляет веб-ссылку на информацию, связанную с характеристиками устройства, как описано в базе данных EPREL EC. Сохраните маркировку энергоэффективности вместе с руководством пользователя и всеми другими документами, входящими в комплект поставки устройства.

Эту же информацию можно найти в EPREL по адресу: <https://eprel.ec.europa.eu>, используя название модели и номер продукта, указанные на заводской табличке. Точное расположение этикетки с данными указано в разделе «Описание продукта».

15.2 Легенда

кг	Количество белья.	хм для сокращения.
кВтч	Энергопотребление.	°C Температура стирки.
литры	Потребление воды.	об/мин Скорость вращения.
%	Остаточная влага в конце отжима. Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и меньше остаточная влажность.	



Значения и продолжительность программы могут меняться в зависимости от условий (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, количества и типа белья, напряжения питания), а также от того, изменили ли вы настройки программы по умолчанию.

15.3Согласно Регламенту
Комиссии ЕС 2019/2023.

Эко 40-60 про- грамм	кг	кВтч	литры	хм	%	°С	об/мин1)
Полный размер	8	0,720	57	3:30 утра	53	37	1400
Половина суммы	4	0,539	42	2:45 утра	53	36	1400
Четверть суммы	2	0,150	27	2:45 утра	54	24	1400

1)Максимальная скорость отжима.

Энергопотребление в разных режимах

Выкл. (Ж)	Режим ожидания (Вт)	Отсрочка старта (Вт)
0,50	0,50	4:00 утра
Максимальное время выключения/ожидания составляет 15 минут.		

15.4Стандартные программы

 Это лишь косвенные значения.

Программа	кг	кВтч	литры	хм	%	°С	об/мин1)
Хлопок2) 90 °С	8	2,75	100	3:30 утра	52	85	1400
Хлопок 60 °С	8	1,95	95	3:10	52	55	1400
Хлопок 20°3) 20 °С	8	0,36	95	3:00 утра	52	20	1400
Синтетика 40 °С	3	0,60	60	2:10 ночи	35	40	1200
гастроном4) 30 °С	2	0,35	55	1:10	35	30	1200
Шерсть 30 °С	1,5	0,40	50	1:10	30	30	1200

1)Индикатор скорости отжима.

2)Подходит для стирки сильно загрязненных вещей.

3)Подходит для стирки слабозагрязненных хлопчатобумажных, искусственных и смешанных тканей.

4)Также можно использовать в качестве режима быстрой стирки слабозагрязненных вещей.

16. АКСЕССУАРЫ


16.1 Комплект монтажных пластин

Если вы устанавливаете прибор на постамент, не поставляемый ELECTROLUX, закрепите его с помощью крепежных пластин.

Внимательно прочтите инструкцию, прилагаемую к аксессуару.

16.2 Монтажный комплект башни


Сушилку можно установить над стиральной машиной. **только если вы используете правильный монтажный комплект башни.**

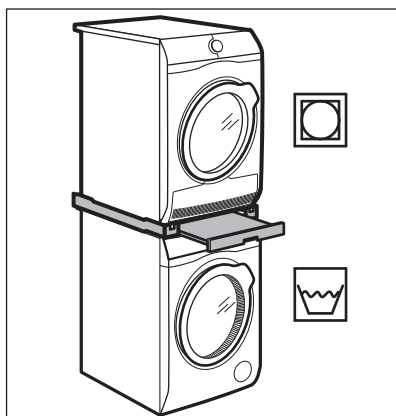

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не устанавливать сушильную машину под стиральной машиной. Убедиться монтажный комплект башни в посадке, проверив глубину вашего оборудования.


16.3 Основание с ящиком

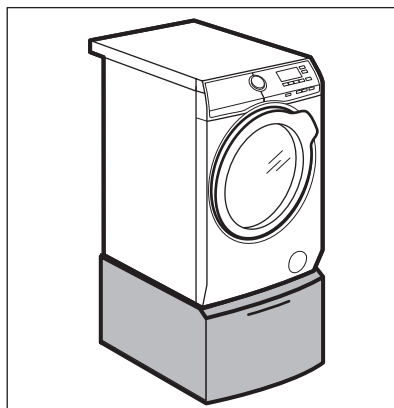

Для поднятия устройства и облегчения загрузки и выгрузки белья. Выдвижной ящик является подходящим местом для хранения, например, полотенец, чистящих средств и т. д.

17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

17.1 Ежедневное использование

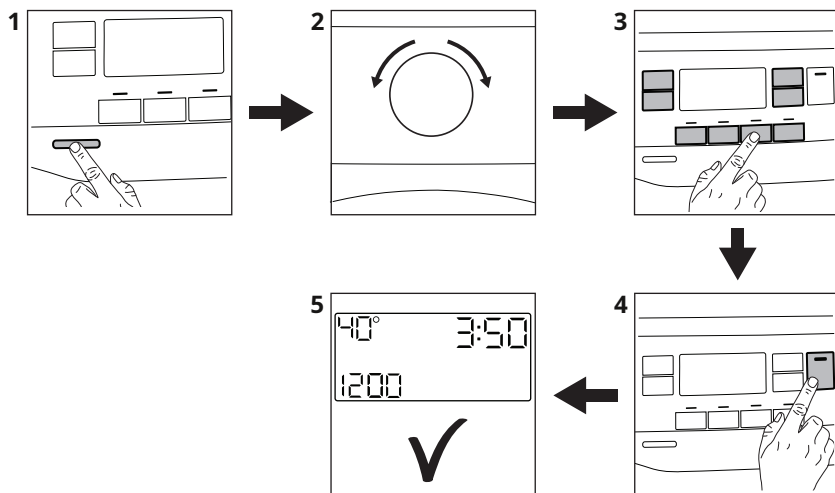

Подключите вилку питания к розетке.

Откройте водопроводный кран.

Поместите белье в машину.

Насыпьте моющее средство и другие средства для обработки в соответствующие отделения отсека для моющих средств.

1. Нажмите кнопку, чтобы включить устройство **Вкл./Выкл.**

2. Поверните ручку выбора программ на нужную программу.


3. Выберите соответствующие параметры с помощью соответствующих сенсорных кнопок.

4. Нажмите, чтобы запустить программу кнопка **Старт/Пауза** .

5. Устройство начинает работать. По завершении программы выньте белье.

Нажмите кнопку, чтобы выключить устройство **Вкл./Выкл.**

17.2 Чистка фильтра сливного насоса

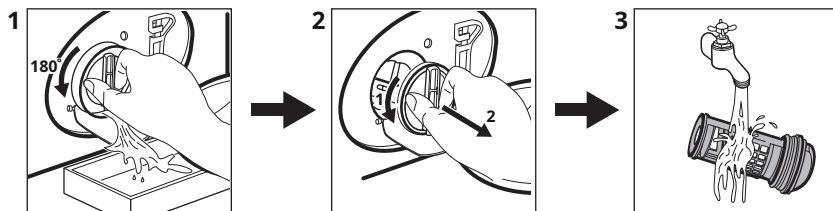

Чистый ^{возрастной} фильтр ^{повторно} регулярно, особенно, но
тревога о да **E20** К при прослушивании.

17.3 Программы

Программы	прачечная Гас	Описание продукта
Эко 40-60	8 кг	Белый и цветной хлопок. Обычно загрязненные вещи.
Хлопок	8 кг	Белый хлопок и цветной хлопок.
Синтетика	3 кг	Изделия из синтетических или смешанных тканей.
гастроном	2 кг	Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза, полиэстер.
Шерсть 	1,5 кг	Шерсть, которую можно стирать в машине, шерсть, которую можно стирать вручную, и деликатные ткани.
Пуховое одеяло	3 кг	Одно одеяло из искусственного волокна, покрывало и т. д.
Отжим/Слив	8 кг	Все материалы, кроме шерсти и очень деликатных тканей. Программа для отжима и слива воды из устройства.
Смывать	8 кг	Все материалы, кроме шерсти и очень деликатных тканей. Программа для полоскания и отжима.
Свежий Аромат 	1 кг	Программа отпаривания для хлопка, искусственного волокна и деликатных вещей.
Кашемир 	1 кг	Программа отпаривания для шерсти и кашемира.
Спорт	3 кг	Спортивная одежда.
Противоаллергический 	8 кг	Вещи из белого хлопка. Эта программа далеко убивает более 99,99% бактерий и вирусов ¹⁾ . Это также обеспечивает значительное снижение количества аллергенов.
Рapid 14 мин.	1,5 кг	Вещи из хлопка и синтетики, которые были слегка загрязнены или надевались только один раз.
MixCare 69 мин.	5 кг	Изделия из хлопка и синтетических волокон. Эта программа обеспечивает хороший результат стирки за короткое время.

¹⁾Протестировано против *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* и бактериофага MS2 внешним тестом, проведенным в 2021 году Swissatest Testmaterialien AG (отчет об испытаниях № 202120117).

18. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

С символом  отмеченные материалы могут перерабатывать. Для этого переложите пакеты в соответствующие контейнеры. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей и перерабатывать электрические и электронные отходы. Не бросай

с символом  отмеченные устройства к другим бытовым отходам. Отнесите устройство в местный центр переработки или обратитесь за помощью в местные органы власти.

www.electrolux.com/shop



135971311-A-492022