

EW8FN148BP



ПЛ

Стиральная машина

Руководство пользователя



**Electrolux**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1.ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....         | 3  |
| 2.СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....             | 5  |
| 3.ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....                | 8  |
| 4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....                 | 8  |
| 5.УСТАНОВКА.....                          | 9  |
| 6.ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....                  | 12 |
| 7.РУЧКА И КНОПКИ.....                     | 15 |
| 8.ПРОГРАММЫ.....                          | 18 |
| 9.НАСТРОЙКИ.....                          | 24 |
| 10.ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....       | 25 |
| 11.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....          | 25 |
| 12.СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....             | 30 |
| 13.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА..... | 32 |
| 14.ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....              | 38 |
| 15.РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ.....                 | 41 |
| 16.ОБОРУДОВАНИЕ.....                      | 43 |
| 17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....              | 45 |
| 18.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....           | 46 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение техники Electrolux. Это результат десятилетия опыта и инноваций. Это оригинальное и стильное устройство было разработано специально для вас. Используя их, вы всегда уверены в достижении отличных результатов.

Добро пожаловать в мир бренда Electrolux

**Зайдите на наш сайт:**



Советы по использованию, брошюры, помощь по устранению неполадок, а также информация по обслуживанию и ремонту:  
**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Зарегистрируйте свой продукт, чтобы получить лучшее обслуживание: **[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**.



Приобретайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего устройства:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И СЕРВИС

Всегда используйте оригинальные запасные части.

Прежде чем обращаться в авторизованный сервисный центр, подготовьте следующую информацию: модель, номер продукта, серийный номер.

Информацию можно найти на паспортной табличке.



Предупреждение/Внимание: информация по безопасности



Общая информация и советы



Экологическая информация

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией устройства внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией устройства. Пожалуйста, храните руководство пользователя в безопасном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.

### 1.1 Безопасность детей и людей с ограниченной подвижностью

- Устройством могут управлять дети, как только они его закончат. 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием соответствующих знаний и опыта, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и осведомлены о связанных с этим опасностях.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет и лицам с тяжелыми ограниченными возможностями не следует приближаться к устройству, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Детям до 3 лет не следует приближаться к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.  
**надзор.**
- За детьми следует следить, чтобы они не играли с устройством.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте или утилизируйте ее соответствующим образом.
- Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- Не допускайте детей и домашних животных к прибору, когда дверца открыта.

- Если устройство оснащено защитой от детей, рекомендуется активировать ее.
- Дети не должны чистить или обслуживать прибор без надлежащего присмотра.

## 1.2 Общие правила безопасности

- Не изменяйте технические параметры устройства.
- Устройство предназначено для бытового использования и аналогичных применений в таких местах, как:
  - кухни в магазинах, офисах и других помещениях для сотрудников;
  - для обслуживания клиентов в гостиницах, отелях, пансионатах и других жилых объектах;
  - общественные места, такие как многоквартирные дома или прачечные.
- Максимальный вес нагрузки 8 кг. Не превышайте максимальную загрузку данной программы (см. раздел «Программы»).
- Рабочее давление воды в месте подключения должно находиться в пределах от 0,5 бар (0,05 МПа) до 8 бар (0,8 МПа).
- Напольное покрытие, ковер или напольный коврик не должны закрывать вентиляционные отверстия в основании.
- Прибор следует подключить к водопроводу с помощью прилагаемого нового комплекта шлангов или другого нового комплекта шлангов, предоставленного авторизованным сервисным центром.
- Не используйте старые кабели.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, авторизованный сервисный центр или другой квалифицированный специалист во избежание риска поражения электрическим током.

- Перед выполнением технического обслуживания выключите устройство и выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не используйте воду под давлением или пар для очистки устройства.
- Устройство следует очищать влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, мочалки, растворители и металлические предметы.
- Если сушильная машина устанавливается на стиральную машину, используйте соответствующий соединительный комплект, одобренный ELECTROLUX (подробнее см. в разделе «Принадлежности — Соединительный комплект»).

## 2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка



Устройство принадлежит установить в соответствии с соответствующий национальный правила.

- Снимите все упаковочные и транспортировочные фиксаторы, включая резиновую втулку с пластиковой прокладкой.
- Храните транспортировочные замки в безопасном месте. Если в будущем агрегат потребует снова транспортировать, следует установить замки для фиксации барабана во избежание внутренних повреждений.
- Будьте осторожны при перемещении устройства, поскольку оно тяжелое. Всегда надевайте защитные перчатки и носите полную обувь.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, где температура может упасть ниже 0°C или где она может

подвержены погодным условиям.

- Поверхность, на которой будет стоять устройство, должна быть ровной, устойчивой, устойчивой к высоким температурам и чистой.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха между устройством и полом.
- После размещения устройства на предназначенном месте воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы проверить, правильно ли оно выровнено. В противном случае его ножки следует отрегулировать соответствующим образом.
- Не устанавливайте устройство непосредственно над сливом в полу.
- Не брызгайте на устройство водой и не подвергайте его чрезмерному воздействию влаги.
- Не устанавливайте устройство в местах, которые не позволяют полностью открыть дверцу устройства.
- Не ставьте под устройство закрытые емкости на случай возможной утечки воды. Контакт

авторизованный сервисный центр для получения информации о том, какие аксессуары можно использовать.

## 2.2 Электрическое подключение



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пожароопасность я  
поражение электрическим током  
электрический.

- **ВНИМАНИЕ:** Устройство предназначено для установки и одновременное подключение к заземлению в здании.
- Используйте только правильно установленную розетку. электрические с заземлением.
- Убедитесь, что номинальные характеристики на паспортной табличке соответствуют номинальным характеристикам источника питания.
- Не используйте разветвители или удлинители.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку или шнур питания. Шнур питания можно заменить только в нашем авторизованном сервисном центре.
- Подключайте вилку к электрической розетке только после установка завершена. Обязательно отсоедините шнур после установки устройства. источник питания был легко доступен.
- Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.
- При отключении устройства не тяните за шнур питания. Всегда выдергивайте вилку из сети.

## 2.3 Подключение к сети водоснабжения

- Температура подаваемой воды не должна превышать 25°C.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить водяные шланги.
- Перед подключением прибора к новой системе водоснабжения или к системе, которая долгое время не использовалась, была отремонтирована или подключено новое оборудование (водомерчики и т.п.), дайте воде стечь до тех пор, пока она не станет прозрачной. .
- При первом использовании устройства и сразу после него

пожалуйста, убедитесь, что нет видимых утечек воды.

- Если наливной шланг слишком короткий, не используйте удлинительные шланги. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный пункт сервисном центре, чтобы заказать более длинный наливной шланг.
- При распаковке устройства из сливного шланга может вытечь вода. Это остатки воды от испытаний, проведенных на заводе.
- Сливной шланг можно удлинить максимум на 400 см. Для заказа второго сливного шланга и удлинителя обратитесь в авторизованный пункт. услуга.
- После установки устройства убедитесь, что водопроводный кран легко доступен.

## 2.4 Использование



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травм и паралича

электричество, огонь или повреждение устройства.

- Следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке моющего средства.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся продукты или предметы, пропитанные легковоспламеняющимися продуктами, рядом с устройством или на нем.
- Не стирайте одежду, сильно испачканную маслом, жиром или другими жирными веществами. Они могут повредить резиновые детали стиральной машины. До  
Прежде чем положить в стиральную машину, такую одежду следует предварительно постирать вручную.
- Не прикасайтесь к стеклу дверцы во время работы программы. Стекло может быть горячим.
- Убедитесь, что в белье нет металлических предметов.

## 2.5 Услуга

- Для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Следует использовать только оригинальные запасные части.

- Помните, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может повлиять на безопасность и привести к потере гарантии.
- Следующие запасные части будут доступны в течение 10 лет после окончания производства модели: двигатель и щетки двигателя, передача мощности между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, промывной барабан, крестовина барабана и соответствующие шарикоподшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, жесткие трубы и соответствующие компоненты, включая шланги, клапаны, фильтры и компоненты системы Aqua Stop, системы электроника, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и встроенное ПО, включая программное обеспечение для сброса, двери, дверные петли и уплотнения, другие уплотнения, дверной замок в сборе, пластиковые компоненты, такие как дозаторы моющих средств. Некоторые из этих запасных частей будут эксклюзивными для профессиональные сервисные центры и не все запчасти подходят для всех моделей.
- Информация об освещении и компонентах устройства.

освещение продается отдельно в качестве запасных частей: используемые осветительные элементы предназначены для работы в требовательных к физическим условиям (температура, вибрация, влажность) в бытовой технике или предназначены для сигнализации рабочего состояния устройства. Они не предназначены для других целей и не подходят для освещения.  
**домашние комнаты.**

## 2.6 Использование




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Риск травмы или удушья.


- Отключите устройство от источника питания и перекройте подачу воды.
- Отрежьте шнур питания рядом с устройством и выбросьте его.
- Снимите дверную защелку, чтобы ребенок или домашнее животное не застряли в барабане.
- Утилизация устройства должна осуществляться в соответствии с местными правилами утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

### 3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

#### 3.1 Вид устройства

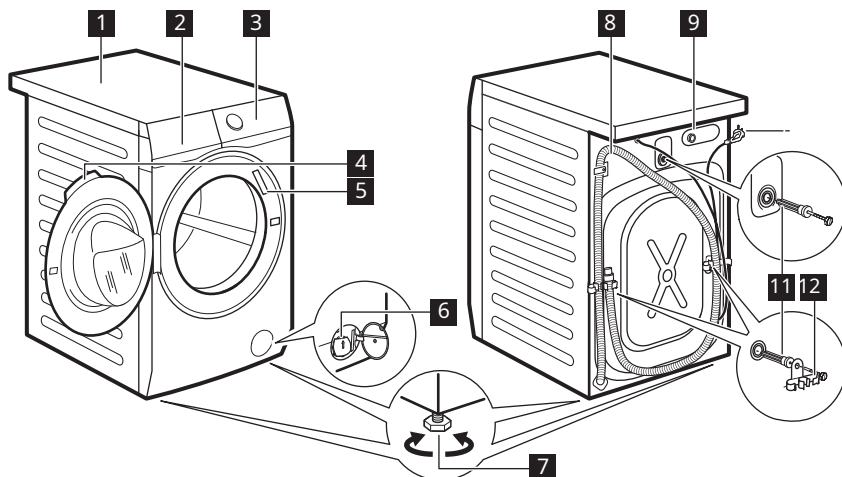

- |                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> Столешница                       | <b>8</b> Сливной шланг         |
| <b>2</b> Дозатор моющего средства         | <b>9</b> Подключение наливного |
| <b>3</b> Панель управления                | <b>10</b> шланга.              |
| <b>4</b> Дверная ручка                    | <b>11</b> Транспортные замки   |
| <b>5</b> Паспортная табличка              | <b>12</b> Держатель шланга     |
| <b>6</b> Фильтр сливного насоса. Ножи для |                                |
| <b>7</b> выравнивания устройства.         |                                |

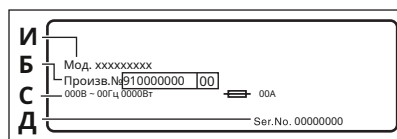

На паспортной табличке есть: название модели (**И**), номер продукта (**Б**), энергетические параметры (**С**) и серийный номер (**Д**).

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                   |                                                       |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Размеры                           | Сэзвысота / высота / ковыобщая глубина                | 59,7 м / 84,7 см / 59,9 см      |
| Сетевое подключение электричество | Намрезка<br>Мос общий<br>Бывторда<br>Тоиссовокупность | 230В<br>2200 Вт<br>10А<br>50 Гц |



Степень защиты от попадания частиц IPX4 и влаги обеспечивается защитной крышкой, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.

|                                   |                                 |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Давление воды                     | Мин.<br>Макс.                   | 0,5 бар (0,05 МПа) 8<br>бар (0,8 МПа) |
| Водоснабжение <sup>1)</sup>       |                                 | Холодная вода                         |
| Максимальный вес хлопкового мешка |                                 | 8 кг                                  |
| Скорость вращения                 | Максимальная скорость<br>отжима | 1351 об/мин                           |

1) Подсоедините шланг подачи воды к клапану с резьбой 3/4 дюйма.


## 5. УСТАНОВКА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
См. раздел  
«Безопасность».


### 5.1 Распаковка

1. Откройте дверцу прибора. Снимите все компоненты с барабана.

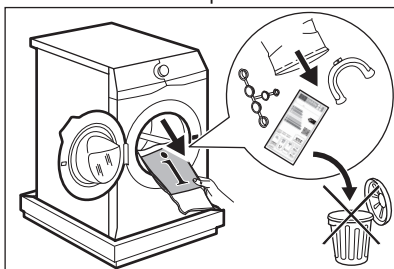

Аксессуары в комплекте устройства могут отличаться в зависимости от его модели.


2. Положите одну из упаковочных частей на пол позади устройства и осторожно поместите устройство на заднюю стенку. Удалите блок пенопласта из нижней части устройства.

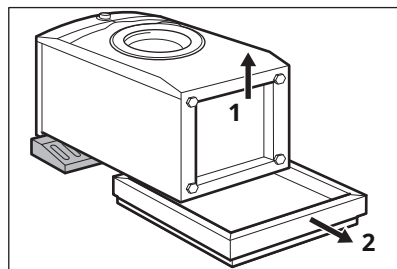

**ВНИМАНИЕ!**


Не ставьте стиральную машину на переднюю стенку.

3. Снова поместите устройство в вертикальное положение. Отсоедините шнур питания и сливной шланг от ручки.

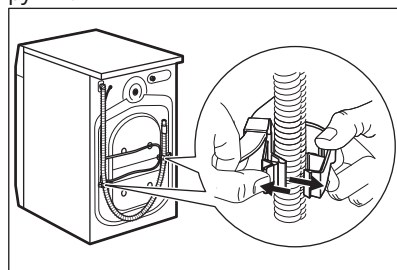


Из сливного шланга вода может вытечь. Это остатки воды от испытаний устройства на заводе.

4. Снимите три транспортировочных замка и снимите пластиковые прокладки.

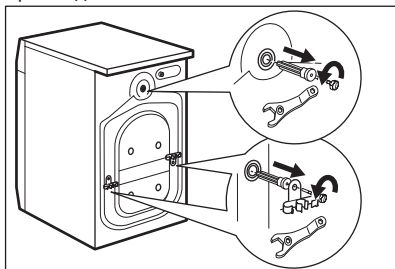

**Рекомендуемое поведение упаковки и транспортных замки на будущее.**

5. Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, находящиеся в пакете с инструкцией.

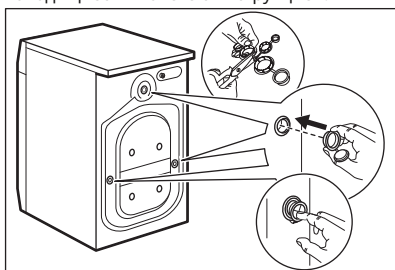

## 5.2 Информация по установке

### Размещение и выравнивание

Отрегулируйте устройство соответствующим образом, чтобы предотвратить вибрацию, шум и движение устройства во время работы.

1. Установите устройство на ровную твердую поверхность. Устройство должно быть **уровень и стабильность**. Убеждаться что устройство не влияет на стены или на другие устройства и что это гарантировано поток воздуха под ним и т.д.

2. Ослабьте или затяните отрезные ноги, чтобы выравнивать устройство. **Все** ноги должны быть устойчивыми и полагаться на пол.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не кладите картон, дерево или подобные материалы под ножки прибора для регулировки уровня.


### Впускной шланг



### ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что шланги не повреждены и не отсутствуют. Если наливной шланг слишком короткий, не используйте удлинительные шланги. К заказу замены шланга приток, должен обратиться в сервисный центр.

1. Подсоедините наливной шланг к задней части устройства.

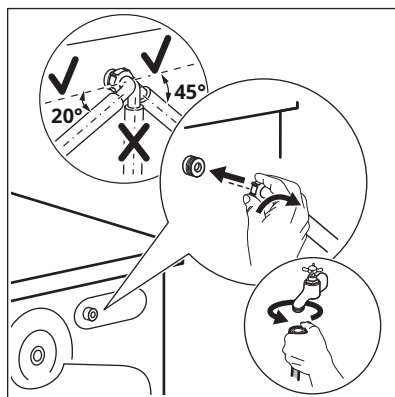

2. Направьте его вправо или влево, в зависимости от положения водопроводного крана. Убедитесь, что наливной шланг не расположен вертикально.
3. При необходимости ослабьте гайку с буртиком, чтобы поместить шланг в соответствующую позицию.
4. Подсоедините наливной шланг к крану холодной воды с резьбой 3/4 дюйма.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Температура подаваемой воды не должна превышать 25°C.

### Дренаж воды

Конец сливного шланга должен находиться на высоте не менее 60 см и не более 100 см от поверхности пола.




Можно использовать сливной шланг.


выдвигаться максимум на 400 см. Для заказа второго сливного шланга и удлинителя обратитесь в авторизованный пункт. услуга.

Сливной шланг можно подключить разными способами:

1. Согните шланг в форме буквы U и проведите его по пластиковой направляющей.

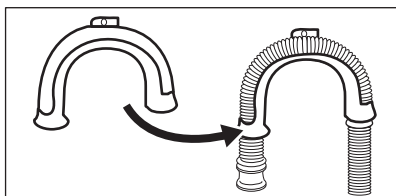

2. На краю раковины – прикрепите направляющую к водопроводному крану или к стене.

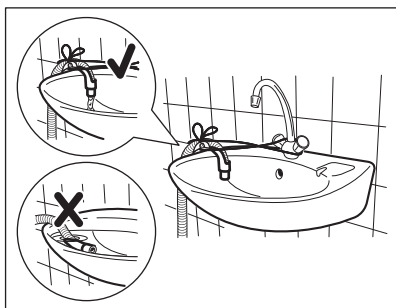


Во время слива убедитесь, что пластиковая направляющая неподвижна. вода, но сливной шланг не погружается в воду.


Может быть, это произойдет с выводом грязная вода к устройству.

3. Если насадка шланга сливная пробка выглядит так (посмотрите и вставьте к трубе прямой канализация).

люстрация), вы можете это сделать

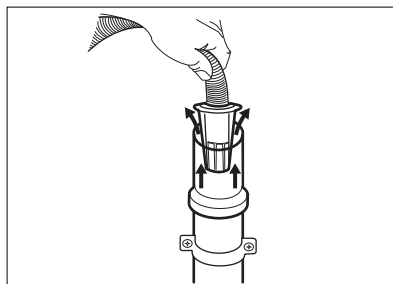


4. Для канализационной трубы с вентиляционным отверстием – вставьте сливной шланг непосредственно в канализационную трубу. См. иллюстрацию.

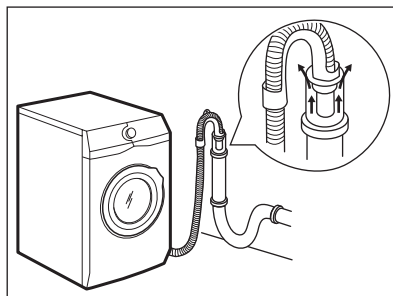


Всегда обеспечивайте вентиляцию конца сливного шланга, т. е. внутренний диаметр канализационной трубы (мин. 38 мм/1,5 дюйма) должен быть больше наружного диаметра сливного шланга.

5. Без пластиковой направляющей для шланга, для сифона умывальника – наденьте сливной шланг на патрубок сифона и зафиксируйте зажимом. См. иллюстрацию.

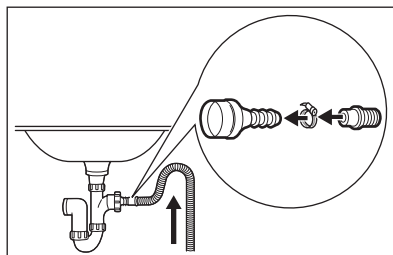


Поместите сливной шланг в петлю, чтобы предотвратить попадание грязи из раковины в прибор.

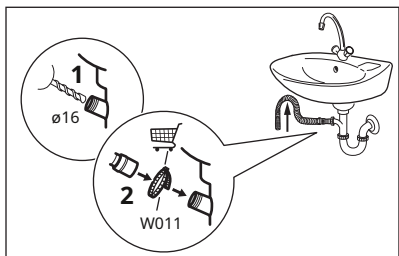

Подсоедините сливной шланг к патрубку сифона и закрепите хомутом. Поместите сливной шланг в петлю, чтобы предотвратить утечку. грязь из раковины в устройство.

6. Вставьте шланг непосредственно в канализационную трубу, встроенную в стену, и закрепите хомутом.

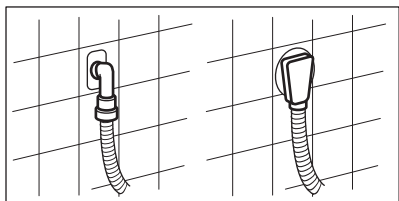

### 5.3 Подключение к электрической сети


После завершения установки вы можете подключить шнур питания к электрической розетке.

Параметры источника питания указаны на заводской табличке, расположенной на

внутренний край дверцы прибора и в главе «Технические данные». Пожалуйста, убедитесь, что они совместимы с источником питания.

Вам следует проверить, выдерживает ли ваша домашняя установка требуемую максимальную нагрузку, принимая во внимание также использование другой бытовой техники.

### Подключите устройство к заземленной розетке.

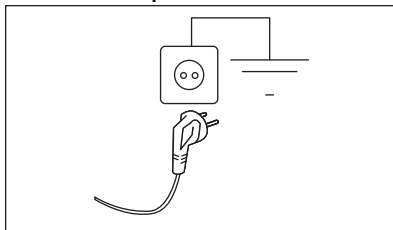

После установки устройства шнур питания должен быть легко доступен.

Если установка устройства требует проведения электромонтажных работ, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за любые разрушения или повреждения, причиненные несоблюдением вышеуказанных рекомендаций по безопасности.

## 6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### 6.1 Специальные возможности

Купленная вами стиральная машина отвечает всем современным требованиям, связанным с эффективной стиркой, при низком расходе воды, электроэнергии и моющих средств, обеспечивая исключительную эффективность стирки.

- **Система FreshScent** Спасибо паровые программы **мКашемири Свежий Аромат** позволят освежающий ветер даже самый деликатные вещи без мистера апа помогите зуба. мягким моющим средством **Апах** разработанный компания ez

**ЭЛЕКТРОЛЮКС** позволяет получить эффект «свежевыстиранной» одежды при ее снятии нежелательные запахи и складки.

- **Система UltraCare** служит для защиты волокон ткани благодаря различным этапам предварительного смешивания, во время которых моющее средство и кондиционер для белья смешиваются с водой и затем дозируются в белье. Таким образом, они достигают каждого волокна.
- **Пар** – это быстрый и простой способ освежить одежду. Программы мягкого пара удаляют неприятные запахи и уменьшить


разглаживает складки на сухих тканях, что облегчает глажение.

Выбор **Плюс Пара-опция** вызывает добавление деликатной фазы пара в конце каждого цикла, что помогает ослабить волокна и уменьшить складки. Гладить станет проще!

- Благодаря опции **СофтПлюс** Кондиционер для белья равномерно распределяется в белье и достигает каждого волокна, обеспечивая идеальную мягкость тканей.

- Система **SensiCare** определяет размер загрузки и определяет продолжительность программы в течение 30 секунд. Программа Стиральная машина индивидуально адаптируется к размеру загрузки и типу тканей, не увеличивая время работы и не увеличивая потребление энергии и воды сверх необходимого уровня.


## 6.2 Описание панели управления

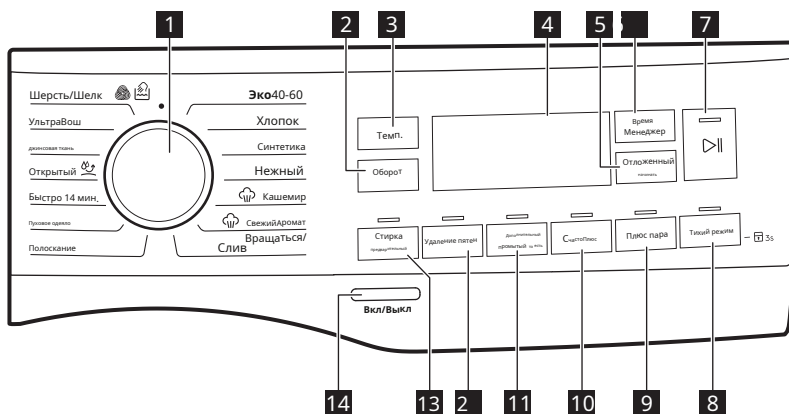

- 1 Ручка выбора программы
- 2 Сенсорная кнопка скорости
- 3 Сенсорная кнопка температуры
- 4 Отображать
- 5 Сенсорная кнопка «Отложенный старт»
- 6 Сенсорная кнопка «Менеджер времени»
- 7 Сенсорная кнопка «Старт/Пауза» ▶||
- 8 Сенсорная кнопка Вкл./Выкл.

- 9 Сенсорная кнопка «Плюс» Сенсорная
- 10 кнопка «Мягкий пар Плюс» Сенсорная
- 11 кнопка «Дополнительное полоскание»
- 12 Сенсорная кнопка «Пятна» Сенсорная
- 13 кнопка «Предварительная стирка» Кнопка
- 14 «Вкл./Выкл.»

6.3Отображать

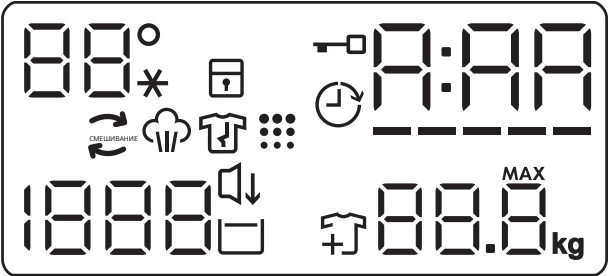

|       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88°*  | Температурная зона:<br>88° Индикатор температуры.<br>- -* Индикатор стирки в холодной воде.                                                                                                                                 |
|       | Индикатор блокировки запуска.                                                                                                                                                                                               |
|       | Индикатор блокировки двери.                                                                                                                                                                                                 |
|       | Индикатор задержки запуска программы.                                                                                                                                                                                       |
| 000   | Цифровой индикатор может показывать:<br>• Продолжительность программы (напр. 2:40) .<br>• Время задержки (напр. 2h) .<br>• Конец цикла ( 000) .<br>• Код предупреждения (например. E20) .<br>• Индикатор ошибки ( - - - ) . |
| ----- | Индикатор Тайм-менеджера.                                                                                                                                                                                                   |
|       | Индикатор UltraCare.                                                                                                                                                                                                        |
|       | Индикатор паровой фазы.                                                                                                                                                                                                     |
|       | Индикатор фазы защиты от сминания.                                                                                                                                                                                          |
|       | Напоминание о чистке барабана указывает на необходимость очистки барабана. И. Сигналы                                                                                                                                       |
| 1888  | Зона вращения:<br>текущий индикатор <u>Конец</u> кости <u>ВК</u> овальный<br>- - - Индикатор отсутствия функции В Аня. Позднее внедрение Это раздражает<br>отжима не горит.                                                 |
|       | Индикатор бесшумного режима.                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Индикатор остановки полоскания.                                                                                             |
|  | Добавьте индикатор функции стирки. Он загорается в начале этапа стирки, когда можно остановить машину и добавить еще белье. |
|  | Индикатор максимальной загрузки (см. «Функция определения загрузки системы SensiCare»).                                     |
|                                                                                   | <b>MAX</b> Мигает, когда нагрузка превышает максимальную загрузку для выбранной программы.                                  |

## 7. РУЧКА И КНОПКИ

### 7.1 Введение



Опции/функции нет доступно для всех программ стирки. Пожалуйста, проверьте совместимость опций/функций с программами стирки в «Таблице программ». Данная опция/функция может исключить другое. В этом случае устройство не позволит одновременно выбор несовместимых опций/функций.

### 7.2 Вкл/Выкл

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить устройство. При включении и выключении устройства издаются два разных звука.

В некоторых случаях функция режима ожидания автоматически выключает устройство через несколько минут, чтобы снизить потребление энергии. Затем вам следует снова включить устройство.

Дополнительную информацию см. в разделе «Ежедневное использование».

### 7.3 Темп.

При выборе программы стирки устройство автоматически предлагает температуру по умолчанию.

Нажимайте кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится нужное значение температуры.

Когда на дисплее виден индикатор, прибор не нагревает воду.

### 7.4оборот

После настройки программы устройство автоматически устанавливает максимально разрешенную скорость отжима (кроме программы «Джинсы»). Эта опция позволяет уменьшить скорость отжима по умолчанию.

Нажмите эту кнопку, чтобы:

- **Уменьшите скорость отжима.** На дисплее отображаются только скорости отжима, доступные для заданной программы.
- Дополнительные возможности вращения **Без**

**прядение — — —.**

Выбор этой опции отключает все фазы центрифугирования. На дисплее появится индикатор

**— — —.** Устройство выполняет только фаза слива выбранной программы стирки. Этот вариант следует выбирать для очень интенсивной стирки. деликатные ткани. В некоторых программах стирки машина использует больше воды на этапе полоскания.

- Включите опцию **Стоп с водой** . Окончательное центрифугирование не проводят. Машина не сливает воду после последнего полоскания, чтобы белье не сминалось. После завершения программы стирки в барабане останется вода.

Индикатор  останется включенным. Дверь заперта и барабан

регулярно вращается, чтобы уменьшить количество складок. Чтобы открыть дверцу, необходимо откачать воду.

При нажатии кнопки «Пуск/Пауза»

 устройство выполнит фазу покрутите и откачайте воду.



Устройство автоматически откачаю воду после примерно 18 часов.

### 7,5Предварительная стирка

Эта опция позволяет добавить в программу стирки этап предварительной стирки.

Над сенсорной кнопкой загорится соответствующий индикатор.

- Эта опция позволяет добавить этап предварительной стирки при 30°C перед этапом стирки. Этот вариант рекомендуется для сильно загрязненного белья, особенно содержащего песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.



Эти опции могут продлить продолжительность программы.

### 7,6Удаление пятен

Нажмите эту кнопку, чтобы добавить в программу этап окрашивания.

Над сенсорной кнопкой загорится соответствующий индикатор.

Этот вариант следует использовать для одежды с трудновыводимыми пятнами.

После выбора этой опции поместите пятновыводитель в камеру 

Пятновыводитель смешивается и нагревается с моющим средством для повышения его эффективности.



Эта опция может продлить продолжительность программы. Функция не работает при температуре ниже 40°C.

### 7,7Постоянное дополнительное полоскание

Эта опция позволяет добавить несколько циклов полоскания в соответствии с выбранной программой стирки.

Эту опцию следует использовать при стирке одежды людей, страдающих аллергией на моющие средства или имеющих чувствительную кожу.



Эта опция продлевает продолжительность программы.

Индикатор над этой сенсорной кнопкой загорится и будет гореть в течение последующих циклов, пока пользователь не отключит эту опцию.

### 7,8Перманент Софт Плюс

Включение этой опции обеспечивает оптимизацию дозировки кондиционера для белья и мягкости тканей.

Рекомендуется использовать его при использовании кондиционера для белья.



Эта опция продлевает продолжительность программы.

Индикатор над этой сенсорной кнопкой загорится и будет гореть в течение последующих циклов, пока пользователь не отключит эту опцию.

### 7,9Плюс пара

Эта опция добавляет фазу пара, за которой следует короткая фаза предотвращения сминания в конце программы стирки.

Фаза пара защищает от складок и облегчает глажку одежды.

Над сенсорной кнопкой загорится соответствующий индикатор.

Во время фазы пара индикатор горит постоянно. 



Эта опция может продлить продолжительность программы.

По завершении программы на дисплее появляется индикатор  и индикатор  засветится.

Светодиод «Старт/Пауза»  горит постоянно. Барабан плавно вращается в течение примерно 30 минут для поддержания эффекта пара. Коснитесь любой кнопки, чтобы остановить этап защиты от сминания и разблокировать дверь.



Устройство повторно предложит предыдущую программу.

Чтобы прервать этап предотвращения сминания, вы также можете:

- нажмите кнопку Вкл/Выкл. и удерживайте ее несколько секунд, чтобы включить или выключить устройство.

- Поверните селектор программ в другое положение.



Меньшая загрузка белья позволяет добиться лучшие результаты.

## 7/10 Тихий режим

Нажатие этой кнопки включит/отключит эту опцию. **Тихий режим.**

Промежуточные этапы отжима и последний этап приостанавливаются, и программа завершается с водой в барабане. Это уменьшает складки.

На дисплее появляется индикатор. Дверь остается заблокированной. Барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить количество складок. Чтобы открыть дверцу, необходимо откачать воду.

Программа работает очень тихо и может работать ночью, когда доступны более дешевые тарифы на электроэнергию. Некоторые программы полоскания потребляют больше воды.

При нажатии кнопки «Старт/Пауза» прибор выполнит только этап слива.



Устройство автоматически сливает воду примерно через 18 часов.

## 7/11 Отложенный старт

Эта опция позволяет запустить программу позже, в более удобное время.

Нажмите кнопку, чтобы установить желаемое время задержки. Значение времени увеличивается ступенчато в диапазоне от 1 часа. до 20 часов

На дисплее отобразится индикатор и выбранное время задержки.

После нажатия кнопки «Старт/Пауза» прибор начнет обратный отсчет, а дверца заблокируется.

## 7/12 Таймменеджер

Эта опция позволяет сократить продолжительность программы в зависимости от размера загрузки и степени загрязнения.

После установки программы стирки на дисплее появится время по умолчанию.

его продолжительность и ход -----.

Нажмите кнопку «Менеджер времени», чтобы при необходимости сократить продолжительность программы. На дисплее появится новая продолжительность программы i. количество строк соответственно уменьшится:

----- подходящий цикл для стирки полной загрузки среднезагрязненных вещей.

---- быстрый цикл для стирки полной загрузки слабозагрязненных вещей.

--- очень быстрый цикл для стирки небольшого количества слабозагрязненных вещей (рекомендуется максимум половина загрузки).

- самый короткий цикл для освежения небольшого количества белья.

Функция «Менеджер времени» доступна только для программ, перечисленных в таблице.

| индикатор | Эко 40-60 | Хлопок | Синтетика |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| ----- 1)  | ■         | ■      | ■         |
| ----      | ■         | ■      | ■         |
| ---       | ■         | ■      | ■         |
| --        | ■         | ■      | ■         |
| -         | ■         | ■      | ■         |

1) Продолжительность по умолчанию для всех программ.

Функция Time Manager с паровыми программами

При настройке программы пара эта кнопка позволяет выбрать три уровня пара, при этом продолжительность программы будет соответственно сокращена:

- : максимум.
- : в среднем.
- : минимально.

В некоторых устройствах продолжительность программы сокращается без отображения прочерков.

7/13Старт/Пауза

Коснитесь кнопки «Старт/Пауза», чтобы запустить прибор, активировать режим паузы или прервать программу.

8.ПРОГРАММЫ

8.1Таблица программ

| Программа                                             | Ссылка                                            | Семена мака  | Описание программы                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По умолчанию                                          | национальный                                      | минимальный- | (Вид загрузки и степень загрязнения белья)                                                                                                                                            |
| температура                                           | скорость                                          | Нью-Йорк     |                                                                                                                                                                                       |
| Диапазон температур                                   | прядение                                          | партия       |                                                                                                                                                                                       |
| параметры                                             | Диапазон                                          |              |                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | скорость                                          |              |                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | прядение                                          |              |                                                                                                                                                                                       |
| Программы стирки                                      |                                                   |              |                                                                                                                                                                                       |
| Эко 40-60<br>40°C1)                                   | 1400<br>об/мин<br>(1400-400<br>об/мин)            | 8 кг         | Белые хлопчатобумажные ткани ярких цветов.Обычно грязный. Продолжительность программы увеличивается, а потребление энергии снижается, обеспечивая при этом хорошие результаты стирки. |
| Хлопок<br>40°C<br>90°C – стирка<br>в холодной воде    | 1400<br>об/мин<br>(1400-400<br>об/мин)            | 8 кг         | Белые и цветные хлопчатобумажные ткани.. Средне, сильно и слабо загрязнено.                                                                                                           |
| Синтетика<br>40°C<br>60°C – стирка<br>в холодной воде | 1200<br>об/мин<br>(1200 -<br>400 об/мин<br>минут) | 3 кг         | Синтетические или смешанные ткани.. Обычно грязный.                                                                                                                                   |
| Нежный<br>30°C<br>40°C – стирка<br>в холодной воде    | 1200<br>об/мин<br>(1200- 400<br>об/мин)           | 2 кг         | Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие бережной стирки.Умеренно и слабозагрязнённый.                                                                 |

| Программа           | Ссылка       | Семена мака  | Описание программы                         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| По умолчанию        | национальный | минимальный- | (Вид загрузки и степень загрязнения белья) |
| температура         | скорость     | Нью-Йорк     |                                            |
| Диапазон температур | прядение     | партия       |                                            |
| параметры           | диапазон     |              |                                            |
|                     | скорость     |              |                                            |
|                     | прядение     |              |                                            |

**Steam программы**  **с системой FreshScent**

Паровые программы можно использовать для удаления складок и нежелательных складок. пахнет) от одежды, которую нужно только освежить – без необходимости стирки. Волокна ткани ослабляются, и их легче гладить позже.

После завершения программы быстро достаньте белье из барабана.3). Программа пара не выполняет никаких гигиенических циклов. Не следует включать Steam для следующих типов вещей:

- Вещи, не предназначенные для сушки в сушильной машине.
- Вещи с пометкой «Только химчистка».

**ЭЛЕКТРОЛЮКС аромат.** Благодаря использованию этого особого, нежного ароматизатора белье будет пахнуть свежеевыстиранным. Добавьте одноразовый контент новую упаковку в отделение и запустите программу пара. Если загрузка белья меньше, дозу ароматизатора следует уменьшить. Кнопка «Менеджер времени» позволяет сократить продолжительность программы при освежении вещей, стираемых при низких температурах.

**НЕ:**

- Сушите одежду со свежим запахом в сушильной машине. Это приведет к исчезновению запаха.
- Используйте ароматизатор для целей, отличных от описанных.
- Нанесите ароматизатор на новую одежду. Новая одежда может содержать остатки отделочных веществ, которые могут вступить в реакцию с ароматом.



Аромат доступен в интернет-магазине. **ЭЛЕКТРО-ЛЮКС** и в авторизованных точках продаж.

|                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Кашемир</p> | 1 кг | <p><b>Шерсть и кашемир.</b> Короткая программа для освежения (без стирки) до 1 кг шерстяных и кашемировых вещей, предназначенных для машинной или ручной стирки. Для небольших загрузок вы можете сократить продолжительность программы с помощью опции «Менеджер времени».</p> <div>  <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</b><br/>Не используйте эту программу для обновления шерстяных вещей, предназначенных только для химической чистки.</p> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Программа                                                                                          | Ссылка                                                                                   | Семена мака                        | Описание программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По умолчанию<br><b>температура</b><br>Диапазон температур<br>параметры                             | национальный<br><b>скорость<br/>прядение</b><br>Диапазон<br><b>скорость<br/>прядение</b> | минимальный-<br>Нью-Йорк<br>партия | (Вид загрузки и степень загрязнения белья)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>Свежий Аромат |                                                                                          | 1 кг                               | <b>Хлопок, синтетика, нежный.</b> Короткая, бережная программа обработки паром для освежения даже очень деликатной одежды, в том числе с блестками, кружевом и т. д. Для небольших загрузок вы можете сократить продолжительность программы, используя опцию «Менеджер времени».<br><br> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</b><br>Не используйте эту программу для освежения шерстяных вещей или одежды, предназначенной только для химической чистки. |
| Специальные программы                                                                              |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вращаться/<br>Осушать<br>НЕТ                                                                       | 1400<br>об/мин<br>(1400 -<br>400 об/мин<br>минут)                                        | 8 кг                               | <b>Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных..</b> Отжим белья и слив воды из барабана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Полоскание                                                                                         | 1400<br>об/мин<br>(1400-400<br>об/мин)                                                   | 8 кг                               | <b>Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных.</b> Программа для полоскания и отжима белья. По умолчанию используется скорость отжима, используемая в программах для стирки хлопчатобумажных тканей. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа белья. При необходимости установите опцию «Дополнительное полоскание», чтобы добавить полоскания. На низкой скорости отжима машина выполняет бережное полоскание и короткий цикл отжима.                                                                         |
| Дополнительные программы стирки                                                                    |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Пуховое одеяло<br>40°C<br>60°C – стирка<br>в холодной воде<br>Спасибо                              | 800<br>об/мин<br>(800 - 400<br>об/мин)                                                   | 3 кг                               | <b>Одеяло одинарное синтетическое, стеганая одежда, пуховые одеяла, пуховики</b> и т. д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Быстро 14 мин.<br>30°C                                                                             | 800<br>об/мин<br>(800- 400<br>об/мин)                                                    | 1,5 кг                             | <b>Синтетические и смешанные ткани.</b> Вещи, которые слегка загрязнены и требуют обновления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Программа<br>По умолчанию<br>температура<br>Диапазон температур<br>параметры                                                                         | Ссылка<br>национальный<br>скорость<br>прядение<br>диапазон<br>скорость<br>прядение | Семена мака<br>минимальный-<br>Нью-Йорк<br>партия | Описание программы<br>(Вид загрузки и степень загрязнения белья)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Открытый<br>30°C<br>40°C – стирка<br>в холодной воде<br>Спасибо | 1200<br>об/мин<br>(1200- 400<br>об/мин)                                            | 2,5<br>кг4)<br>1 кг5)                             | <div>  <p>Не используйте кондиционер для белья и убедитесь, что в дозаторе моющих средств не осталось жидкости.</p> <p><b>Синтетическая спортивная одежда.</b>Программа для деликатной стирки современной спортивной и туристической одежды, также подходит для стирки одежды для занятий гимнастикой, велоспортом, пробежкой и т. д. Рекомендуемая загрузка – 2,5 кг. <b>Водонепроницаемые, дышащие и гидрофобные ткани.</b>Программу также можно использовать для регенерации водонепроницаемых и дышащих тканей, особенно с гидрофобным покрытием. Чтобы восстановить свойства водонепроницаемых дышащих тканей, следуйте приведенным ниже рекомендациям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Насыпьте в отделение стиральный порошок </li> <li>Залейте в отделение специальное регенерирующее средство для водонепроницаемых тканей.</li> <li>кондиционер для белья </li> <li>Уменьшите размер загрузки до 1 кг.</li> </ul> <p> Для дальнейшего улучшения водоотталкивающих свойств одежды сушите ее в сушильной машине с использованием программы «На открытом воздухе» (при наличии и разрешенной в инструкции на этикетке сушке в сушильной машине).</p> </div> |
| джинсовая ткань<br>30°C<br>40°C – стирка<br>в холодной воде<br>Спасибо                                                                               | 800<br>об/мин<br>(1200 -<br>400 об/мин<br>минут)                                   | 3 кг                                              | <b>Специальная программа для джинсовой одежды с деликатным этапом стирки, предотвращающим выцветание и изменение цвета.</b> Меньшая нагрузка обеспечит лучшую защиту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| УльтраВош<br>30°C<br>60°C – 30°C                                                                                                                     | 1400<br>об/мин<br>(1400 -<br>400 об/мин<br>минут)                                  | 5 кг                                              | <b>Хлопковые вещи.</b> Интенсивная программа, обеспечивающая хорошую эффективность стирки за короткое время.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Наиболее эффективными с точки зрения энергопотребления программами обычно являются те, которые стирают при более низкой температуре и служат дольше.

6) Во время этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая бережную стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается неправильно, но это нормально для этой программы.

[illegible]

| Программа                                                                                       | Оборот | --- Нет вращения |  | Опции предварительной стирки1) | Удаление пятен 2) | Дополнительное полоскание | СофтПлюс | Плюс пара | Тихий режим | Отложенный старт | Таймменеджер |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|-----------|-------------|------------------|--------------|
| Синтетика                                                                                       | ■      | ■                | ■                                                                                 | ■                              | ■                 | ■                         | ■        | ■         | ■           | ■                | ■            |
| Нежный                                                                                          | ■      | ■                | ■                                                                                 |                                |                   | ■                         | ■        |           | ■           | ■                |              |
|  Кашемир       |        |                  |                                                                                   |                                |                   |                           |          |           |             | ■                | ■            |
|  Свежий Аромат |        |                  |                                                                                   |                                |                   |                           |          |           |             | ■                | ■            |
| Вращаться/<br>Слив                                                                              | ■ ■ 3) |                  |                                                                                   |                                |                   |                           |          |           |             | ■                |              |
| Полоскание                                                                                      | ■      | ■                | ■                                                                                 |                                |                   | ■                         |          |           |             | ■                |              |
| Пуховое одеяло                                                                                  | ■      | ■                |                                                                                   |                                |                   |                           | ■        |           |             | ■                |              |
| Быстро 14 мин.                                                                                  | ■      | ■                | ■                                                                                 |                                |                   |                           |          |           |             | ■                |              |
|  Открытый    | ■      | ■                | ■                                                                                 |                                |                   | ■                         |          |           |             | ■                |              |
| Джинсовая ткань                                                                                 | ■      | ■                | ■                                                                                 |                                | ■                 | ■                         | ■        | ■         | ■           | ■                |              |
| УльтраВош                                                                                       | ■      | ■                | ■                                                                                 |                                |                   | ■                         | ■        |           |             | ■                |              |
|  Шерсть/Шелк | ■      | ■                | ■                                                                                 |                                |                   |                           |          |           |             | ■                |              |

1)Предварительную стирку и окрашивание нельзя активировать одновременно.

2)Функция недоступна при температуре ниже 40°C.

3)После выбора опции «Без отжима» устройство будет только сливать воду.

Подходящие моющие средства для программ стирки

| Программа          | Прокламация-<br>новый порошок<br>для стирки1) | Прокламация-<br>Нью-Йорк в жидкости | Жидкость для<br>цветные ткани<br>канавы | Для тканей<br><b>НЕЖНЫЙ</b><br>и шерсть | Особенный |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Эко 40-60          | ▲                                             | ▲                                   | ▲                                       | --                                      | --        |
| Хлопок             | ▲                                             | ▲                                   | ▲                                       | --                                      | --        |
| Синтетика          | ▲                                             | ▲                                   | ▲                                       | --                                      | --        |
| Нежный             | --                                            | --                                  | --                                      | ▲                                       | ▲         |
| Пуховое одеяло     | --                                            | --                                  | --                                      | ▲                                       | ▲         |
| Быстрый<br>14 мин. | --                                            | ▲                                   | ▲                                       | --                                      | --        |
| Открытый           | --                                            | --                                  | --                                      | ▲                                       | ▲         |
| джинсовая ткань    | --                                            | --                                  | ▲                                       | ▲                                       | ▲         |
| УльтраВош          | ▲                                             | ▲                                   | ▲                                       | --                                      | --        |
| Шерсть/<br>Шелк    | --                                            | --                                  | --                                      | ▲                                       | ▲         |

1) При температуре выше 60°C рекомендуется использовать порошковое моющее средство.

▲ = рекомендуется

-- = Не рекомендуется

8.2Woolmark Apparel Care – зеленый



Компания Woolmark одобрила программу стирки шерсти, доступную в этой машине, как подходящую для стирки шерстяных изделий с маркировкой «ручная стирка» при условии, что стирка выполняется в соответствии с инструкциями производителя стиральной машины. Следуйте инструкциям по сушке и другим инструкциям на этикетке одежды. M1636

Символ Woolmark является сертифицированным товарным знаком во многих странах.

9.НАСТРОЙКИ

9.13Звуковые сигналы

Устройство издает различные звуковые сигналы в следующих ситуациях:

- Включение устройства (специальный короткий звук).
- Выключение устройства (специальный короткий звук).
- Касание кнопки (щелчок).

- Сделан неправильный выбор (3 коротких сигнала).
  - Конец программы (последовательность звуков продолжительностью около 2 минут).
  - Неисправность устройства (последовательность коротких звуков длительностью около 5 минут).
- Квыключить/включить**звуковые сигналы, сообщающие об окончании



программы, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Предварительная стирка» и «Пятнение» в течение примерно 2 секунд. На дисплее появится надпись «Вкл/Выкл».



После выключения сигналов они будут звучать все еще выходит в эфир в случае неисправности устройства.

## 9.2 БЛОКАДА ЗАПУСКИ

Эта опция помогает предотвратить вмешательство детей в панель управления.

- **Включить/отключить** эту опцию, нажмите и удерживайте кнопку «Беззвучный режим», пока не включится отображать **включается/выключается**



При выключении устройство запомнит выбор этой опции.

Функция блокировки от детей недоступна в течение нескольких секунд после включения устройства.

## 10. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Проверьте наличие подключения к сети и открыт ли водопроводный кран.
2. Налейте в отсек 2 литра воды.   
моющее средство, отмеченное символом Это активирует дренажную систему.
3. Добавьте небольшое количество моющего средства в отсек для моющих средств, отмеченный символ. 

4. Установите и запустите программу стирки хлопка с настройкой самая высокая температура без загрузки белья в барабан. Это позволит удалить возможную грязь с барабана и бака.

## 11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
См. раздел «Безопасность».


### 11.1 Включение устройства

1. Вставьте вилку шнура питания в розетку электрический.
  2. Откройте водопроводный кран.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, чтобы включить устройство **е**.
- Вы услышите короткий звук «с». Звуковой сигнал.

### 11.2 Вставка прачечная

1. Откройте дверь, рожденный желания.
2. Опустошите карманы эй растягиваюсь предметы перед тем, как положить их **везу их в** устройства.

3. Поместите белье в барабан (делайте это по одному). Не загружайте в барабан слишком много белья.
4. Аккуратно закройте дверь.

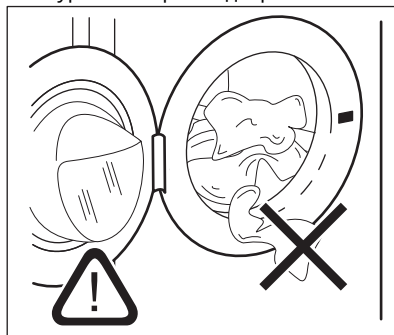

**ВНИМАНИЕ!**


Убедитесь, что белье не застряло между дверцей и закройте крышку, так как это может привести к утечке воды и повреждению белья.



Тщательно стирайте одежду испачканы маслом или смазка может вызвать повреждение резины

детали стиральной машины.

### 11.3 Использование моющих средств и добавок.

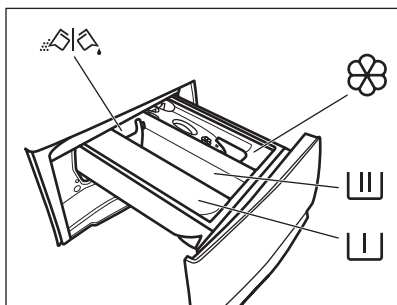

– Отделение для моющего средства. программа предварительной стирки, замачивания или пятновыводитель.



– Отделение для моющего средства. стирка.



– Отделение для кондиционера для белья. для тканей и другие средства (кондиционер, крахмал).

**MAX** — Маркировка максимума уровень жидких добавок.



– Лючок для порошкового моющего средства по направлению к жидкости или в ней.




Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке продукции, не более **выбрано** максимальный уровень (**MAX**) — такое количество гарантирует наилучшие результаты стирки.



После завершения цикла стирки при необходимости удалите из белья остатки моющего средства. дозатор моющего средства.

### 11.4 Проверьте положение заслонки дозатора моющих средств.


1. Выдвиньте дозатор моющего средства до упора.

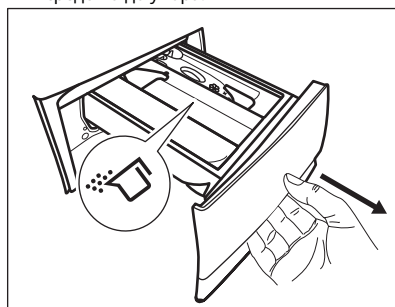

2. Нажмите рычаг вниз, чтобы снять дозатор.

3. Для порошкового моющего средства установите заслонку в верхнее положение.

4. Для жидкого моющего средства установите заслонку в нижнее положение.

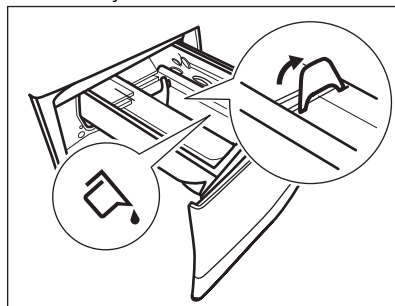


Захлопнуть **НИЖНИЙ** расположение:

- Не используйте густые или гелевые моющие средства.

- Не наливайте больше жидкого моющего средства, чем указано на крышке.
- Не устанавливайте этап предварительной стирки.
- Не устанавливайте функцию отложенного старта.

5.Отмерьте необходимое количество моющего средства и кондиционера для белья.

6.Плотно закройте дозатор моющего средства.

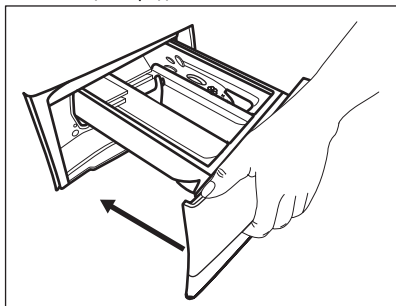

Створка не может зафиксироваться после закрытия ящика.

## 11,5Настройка программы

- 1.Поверните селектор программ, чтобы выбрать нужную программу стирки. Первая программа в правом верхнем углу ручки выбора программ — Eco 40-60, программа, к которой действительно информация на этикетке класса энергопотребления.

Индикатор кнопки «Пуск» будет мигать. Пауза. ▷||

На дисплее отобразится приблизительная продолжительность программы.

- 2.Чтобы изменить температуру и/или скорость отжима, коснитесь соответствующих кнопок.
- 3.При необходимости вы можете выбрать один или несколько вариантов, коснувшись соответствующих кнопок. появится на дисплее соответствующие показатели и соответственно дисплеи изменятся информация об этлане.



Если выбор их ул.невозможный, прозвучит сигнал звук, а на отображать появится

— — —.

## 11,6Запуск программы

Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы к запустить программу. Запустить программу невозможно, если индикатор кнопки не горит и не мигает (например, ручка выбора программ находится в неправильном положении).

Соответствующий индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно.

Программа запустится, и дверца заблокируется. появится на дисплее

появится индикатор.



При наполнении устройства водой насос может включиться на короткое время. опорожнение.

## 11,7Запуск программы с задержкой

1. Нажмите кнопку несколько раз.

Отложите запуск до тех пор, пока на дисплее не появится желаемое время задержки программы. появится на дисплее указатель.

2. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» ▷||. Дверца прибора заблокируется, и таймер начнет обратный отсчет. задержки. появится на дисплее указатель.

Когда обратный отсчет закончится, программа запустится автоматически.

**Отмена задержки**  
запустить программу после начала обратного отсчета

Чтобы отменить отсрочку старта:

- 1.Нажмите кнопку несколько раз

Отложите запуск до тех пор, пока на дисплее не появится желаемое время задержки программы. На дисплее появится индикатор.

Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Дверца прибора заблокируется, и начнется обратный отсчет времени.

задержки. появится на дисплее  
указатель: 

Когда обратный отсчет закончится,  
программа запустится автоматически.

2.Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы  
приостановить работу машины. 

Соответствующий индикатор начнет мигать.

3.Нажмите кнопку несколько раз

Отложенный старт  до тех пор, пока на  
дисплее не появится и не погаснет  
указатель 

4.Нажмите кнопку «Пуск» еще раз.

Пауза для  немедленного  
запуска программы.

Изменение задержки запуска  
программы после начала обратного  
отсчета

Чтобы изменить задержку запуска  
программы:

1.Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы  
приостановить работу машины. 

Соответствующий индикатор начнет мигать.

2.Нажмите кнопку несколько раз

Отложите запуск  до тех пор, пока на  
дисплее не появится желаемое время  
задержки программы.

3.Нажмите кнопку «Пуск» еще раз.

Пауза,  чтобы запустить новый  
таймер.

## 11.8 Функция определения загрузки системы SensiCare



Продолжительность программы  
отображается на дисплее  
ответы **середина/  
большая нагрузка.**

При нажатии кнопки «Старт/Пауза»   
индикатор максимальной загрузки  
гаснет, и система SensiCare начинает  
определять размер загрузки:

1.Устройство определяет заряд в течение  
первых 30 секунд. В программах, где  
доступна функция «Менеджер времени»,  
на этом этапе функциональные панели  
«Менеджера времени»

----, видимый под цифровым  
индикация времени, они воспроизводят  
простую анимацию. Барабан  
кратковременно вращается.

2.Соответственно меняется продолжительность  
программы – она может быть продлена или  
сокращена. Еще через 30 секунд  
начинается залив воды.

После завершения обнаружения партии  
**если барабан перегружен**, индикатор  
**MAX** на дисплее мигает:

В этом случае вы можете остановить работу  
устройства и вынуть из барабана несколько  
предметов в течение 30 секунд.

После извлечения белья нажмите

Кнопка «Пуск/Пауза» для  перезапуска  
программы. Фазу SensiCare можно  
повторять сколько угодно раз.  
три раза (см. пункт 1).

**Важный!** Если пользователь не уменьшит  
вес загрузки, программа стирки  
запустится, несмотря на перегрузку.

Тогда результаты стирки могут оказаться  
неудовлетворительными.



Примерно через 20 минут после начала  
программы продолжительность  
программы может сократиться.  
снова измениться из-за  
количества воды,  
поглощенной волокнами.



Функция обнаружения  
SensiCare работает только с  
полными программами.  
стирка белья, если продолжительность  
программы не была сокращена с  
помощью кнопки «Время»  
Менеджер.



Функция SensiCare System  
недоступна в  
все программы, такие как: Шерсть/  
Шелк, Полоскание и программы с  
короткими циклами.

## 11.9 Прерывание программы и изменение опций

Можно изменить во время программы.  
**просто немного** параметры:

1.Нажмите кнопку «Старт/Пауза». 

Соответствующий индикатор начнет мигать.

2. Изменить параметры. Информация на дисплее соответственно изменится.

3. Нажмите кнопку «Пуск» еще раз.

Пауза. 

Программа стирки продолжится.

## 11/10 Отмена программы на полпути

1. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы отменить программу и выключить прибор.
2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.



Если бы это закончилось Система SensiCare и ее функции запущены наполнитель для воды, новый программа запустится **без повторения этапа SensiCare System**. Вода и моющее средство не их будут откачивать, чтобы они не пропадали впустую. На дисплее появится максимальная продолжительность программы, которая будет обновлена примерно через 20 минут после начинаю новый программа.

Также есть другой способ отменить программу:

1. Поверните ручку выбора программ w.

Положение «Сброс».

2. Подождите 1 секунду. На

появится на дисплее ----.

Теперь вы можете установить новую программу стирки.

## 11/11 Открываем дверцу – добавляем белье



Если температура и уровень воды в барабане слишком высокие или барабан продолжает вращаться, не открывайте дверцу прибора.

Во время работы программы или функции отложенного старта дверца прибора закрывается.

заблокирован. На дисплее появится индикатор. 

1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».  Индикатор блокировки дверцы на дисплее погаснет.

2. Откройте дверцу прибора. При необходимости добавляйте или удаляйте предметы из барабана. Закрой дверь и прикоснитесь

Кнопка «Старт/Пауза» 

Программа или задержка запуска программы продолжатся.

## 11/12 Конец программы

По завершении программы устройство автоматически выключится. Раздастся звуковой сигнал (если он включен). На дисплее появится



Индикатор кнопки «Старт/Пауза» гаснет.



Дверь разблокируется, и индикатор погаснет.



1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.

Через пять минут после окончания программы функция энергосбережения автоматически отключит прибор.



После перезапуска устройства на дисплее отобразится сообщение о завершении предыдущей программы. Выбрать новую программу с помощью ручки выбора программ.

2. Достаньте белье из барабана.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Дверцу и дозатор моющих средств следует оставлять слегка приоткрытыми, чтобы предотвратить образование плесени и неприятных запахов.

## 11/13 Слив воды в конце цикла

Если вы выбрали программу или опцию, после которой машина не сливает воду после последнего полоскания, программа завершена, но:

- Виден в области отображения времени.

это показатель  и дальше  
дисплей – индикатор

заблокированная дверь .

- Индикатор кнопки начнет мигать.

Старт/Пауза 

- Барабан регулярно вращается, чтобы белье не сминалось.

- Дверь остается запертой.
- Чтобы можно было открыть дверцу, необходимо слить воду:

1. При необходимости нажмите кнопку «Отжим», чтобы уменьшить скорость отжима, предложенную устройством.

2. Нажмите кнопку «Старт/Пауза»  прибор сливает воду и проведет центрифугирование.

Индикатор остановки полоскания или индикатор погаснет. 



Если выбран Тихий режим и скорость отжима не менялась, нажмите

Кнопка «Пуск/Пауза»  вызовет только откачивание воды.

3. После завершения программы, когда

индикатор блокировки двери погаснет, дверь можно открыть.

4. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, чтобы выключите устройство.

## 14.11. Режим ожидания

Функция режима ожидания автоматически отключает устройство для снижения энергопотребления в следующих случаях:

- Устройство не использовалось в течение 5 минут, когда ни одна программа не запускалась. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.
- Через 5 минут после окончания программы стирки. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство. На дисплее отображается конец последней программы.

Выберите новую программу с помощью ручки выбора программ. После поворота ручки в положение «Сброс», устройство автоматически выключится в течение 30 секунд.



После выбора программы или варианта стирки, в результате которых в барабане остается вода, функция «Режим» поддерживаться **не выключается** устройства для напомнить пользователю о необходимости откачиваем воду.

## 12. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
См. раздел  
«Безопасность».

### 12.13 Загрузка белья

- Рассортируйте белье: белое, цветное, синтетическое, деликатное и шерстяное.
- Следуйте инструкциям на этикетках для стирки.
- Не стирайте вместе белую и цветную одежду.
- Некоторые цветные вещи могут окраситься при первой стирке.

Рекомендуется сначала стирать их отдельно несколько раз.

- Выворачивайте многослойные ткани, шерсть и вещи с принтами наизнанку.
- Удалите стойкие пятна.
- Удалите стойкие пятна специальным моющим средством.
- Будьте осторожны при обращении со шторами. Отсоедините зажимы/крючки и поместите шторы в мешок для стирки или наволочку.
- Небольшая загрузка белья может вызвать проблемы с балансировкой.


вращаться и вызывать чрезмерную вибрацию. В этом случае:

**и.** прервите программу и откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»);


**б.** вручную распределите белье так, чтобы вещи распределились равномерно расположены в барабане;

**в.** нажмите кнопку «Старт/Пауза». Будет фаза вращения возобновился.

- Застегните наволочки, кнопки и молнии. Закрепите или завяжите ремни, шнурки, шнурки, ленты и другие незакрепленные предметы.
- Не стирайте порванные ткани или ткани с необработанными краями. Мелкие и/или деликатные вещи (например, бюстгалтеры на косточках, ремни, колготки, шнурки, ленты и т. д.) следует стирать в мешке для стирки.

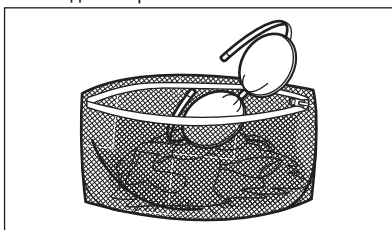

- Выверните карманы и поправьте одежду.

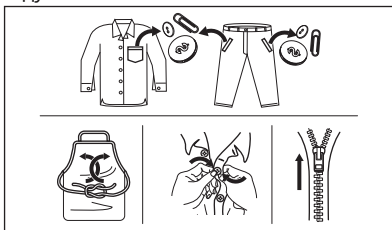

## 12.2 Устойчивые пятна

Воды и моющего средства недостаточно для удаления некоторых пятен.

Мы рекомендуем удалять такие пятна перед загрузкой белья в машину.

Существуют специальные пятновыводители.

Используйте специальные пятновыводители **кул.** наносится на конкретный тип пятно и ткань.

Не распыляйте пятновыводитель на одежду рядом с устройством, так как это может повредить пластиковые детали.



## 12.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и его использование в правильном количестве не только влияет на эффективность стирки, но также предотвращает отходы и защищает окружающую среду:

- Используйте только моющие и другие средства, предназначенные для автоматических стиральных машин. По общим правилам следует использовать:
  - порошкообразные моющие средства (также таблетки и моющие средства однократно) для всех типов тканей, кроме деликатных. порошковые моющие средства, содержащие отбеливатель, для дезинфекции белых тканей и белья;
  - жидкие моющие средства (в том числе разовые), предпочтительно для стирки при низких температурах (максимум 60°C) для всех типов тканей или специальные только для тканей шерстяной.
- Выбор типа и количества моющего средства зависит от: типа ткани (тонкая, шерстяная, хлопчатобумажная и т. д.), цвета одежды, размера загрузки, степени загрязнения, температуры стирки и режима стирки. жесткость используемой воды.
- Следуйте инструкциям на упаковке моющих средств и других продуктов, не превышая указанного максимума. уровень (**MAX**) .
- Не смешивайте разные моющие средства.
- Используйте меньше моющего средства, если:
  - постирать небольшое количество белья,
  - белье слегка грязное,

- при стирке образуется большое количество пены.
- При использовании таблеток или пакетиков моющих средств всегда кладите их в барабан, а не в дозатор моющих средств, и следуйте рекомендациям производителя.

#### Использование неправильного моющего средства может привести к:

- неудовлетворительные результаты стирки;
- поседение белья;
- скользкий эффект стирки;
- рост плесени в устройстве.

#### Использование чрезмерного количества моющего средства может привести к:

- чрезмерное пенообразование;
- худший эффект стирки;
- неудовлетворительный эффект полоскания;
- неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

## 12.4 Экологические советы

Для экономии воды, энергии и защиты окружающей среды мы рекомендуем следуя советам ниже:

- **Ткани средней степени загрязнения** можно мыть **без предварительной стирки**. Это экономит моющее средство, воду и время и, таким образом, защищает окружающую среду.
- Загрузка **максимальное количество** стирки, **рекомендуемое для данного**

#### программа помогает снизить потребление воды и энергии.

- Пятна и небольшие загрязнения можно удалить после стирки; белье потом можно стирать более низкой температурой.
- Чтобы использовать необходимое количество моющего средства, прочтите рекомендации производителя моющего средства и проверьте жесткость воды, забираемой из вашей домашней установки. См. раздел «Жесткость воды».
- Прежде чем сушить белье, поместите его в сушильную машину. **максимальная скорость отжима для выбранной программы стирки**. Это позволит сэкономить электроэнергию во время сушки.

## 12.5 Жесткость воды

Если вода в вашем районе жесткая или умеренно жесткая, рекомендуется использовать смягчитель воды, предназначенный для стиральных машин. Если вода мягкая, нет необходимости использовать смягчитель воды.

Для получения информации о жесткости воды обратитесь в местную компанию по водоснабжению.

Используйте необходимое количество смягчителя воды. Пожалуйста, следуйте инструкциям на упаковке продукта.

# 13. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
См. раздел  
«Безопасность».

## 13.1 Расписание периодическая очистка

**Периодическая очистка помогает продлить срок службы устройства.**

В конце каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющего средства слегка открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и испарение влаги. изнутри устройства – это предотвратит появление плесени и неприятный запах.

Если устройство не используется в течение длительного времени: закройте водопроводный кран и отключите устройство от электросети.

#### Рекомендуемый график периодической уборки:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Удаление накипи                        | Дважды в год      |
| Консервированное белье<br>национальный | Раз в месяц       |
| Чистка ушей<br>дверные охранники       | Каждые два месяца |
| Очистка барабана – каждые два месяца   |                   |



|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Очистка для<br>дозатор моющего средства<br>здесь                           | Каждые два месяца |
| Очистка фильтра<br>опорожняющие насосы<br>сей                              | Дважды в год      |
| Очистка наливного и фильтрующего<br>шланга Два раза в год<br>тра в клапане |                   |

Ниже описано, как очистить каждый элемент.

### 13.2 Уничтожение инопланетян предметы



Перед запуском цикла освободите карманы и завяжите все незакрепленные предметы. См. «Загрузка белья» в главе «Советы и рекомендации».

Удалите все посторонние предметы (например, металлические зажимы, пуговицы, монеты и т. д.), которые могут находиться в уплотнении дверцы, фильтрах и барабане. См. «Уплотнение дверцы с карманом», «Очистка барабана», «Очистка сливного насоса» и «Очистка впускного шланга и фильтра клапана». При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### 13.3 Очистка корпуса

Устройство следует очищать только теплой водой с мягким мылом. Тщательно высушите все поверхности. Не используйте чистящие подушечки или какие-либо абразивные материалы.



**ВНИМАНИЕ!**  
Не употребляйте алкоголь растворители или химическая продукция.



**ВНИМАНИЕ!**  
Не очищайте металлические поверхности с помощью моющие средства с хлором.

### 13.4 Удаление накипи



Если жесткость воды в вашем регионе высокая или умеренная, рекомендуется использовать средство для жесткости воды. Удаление накипи для стиральные машины.

Регулярно проверяйте барабан на предмет образования накипи.

Даже обычные моющие средства содержат смягчители воды, но рекомендуется периодически запускать программу с пустым барабаном и средством для удаления накипи.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

### 13.5 Поддерживающая мойка


Частое и длительное использование программ с низкой температурой может привести к отложению моющего средства, остаткам волокон и росту бактерий внутри барабана и камеры. Это может вызвать неприятный запах и появление плесени. Для удаления отложений и очистки внутренних частей устройства регулярно мойте его (не реже одного раза в месяц). обслуживание.



Пожалуйста, обратитесь к разделу «Очистка барабан».

### 13.6 Дверной уплотнитель с карманом

Устройство оснащено **самоочищающаяся дренажная система**, который удаляет мелкие волокна, отделяющиеся от тканей при откачке воды. Регулярно проверяйте уплотнение. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы можно убрать в конце цикла.

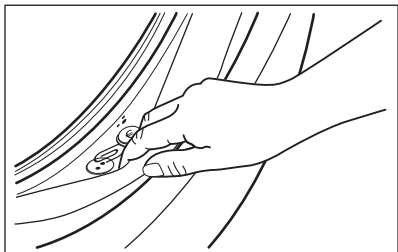

При необходимости очистите его кремовым чистящим средством на основе аммиака, стараясь не поцарапать поверхность.

**i** Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

### 13,7 Очистка барабана

Барабан следует регулярно проверять, чтобы предотвратить образование отложений.

Отложения ржавчины, скапливающиеся на барабане, могут быть вызваны ржавыми инородными телами в белье или отложениями железа в воде.

Очистите барабан специальным средством для очистки нержавеющей стали.

**i** Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

Не очищайте барабан агрессивными чистящими средствами.

удаление накипи,  
чистящие средства  
содержащие хлор или  
металлические шайбы.

Тщательная очистка:


1. Достаньте белье из барабана.
2. Запустите программу «Хлопок» с самой высокой температурой.
3. Для полоскания добавьте небольшое количество моющего средства в пустой барабан. любой остаток загрязнения.

**i** Время от времени, после окончания цикла, на дисплей может появиться  – он сигнализирует о необходимости очистки барабана. Символ исчезнет после выполнения очистки барабана.


### 13,8 Очистка дозатора моющего средства

Во избежание возможного образования отложений моющего средства или затвердевания кондиционера для белья, а также роста плесени в отсеке для моющих средств, периодически выполняйте следующую процедуру:


1. Откройте ящик. Нажмите защелку вниз, как показано на рисунке, и извлеките ящик.

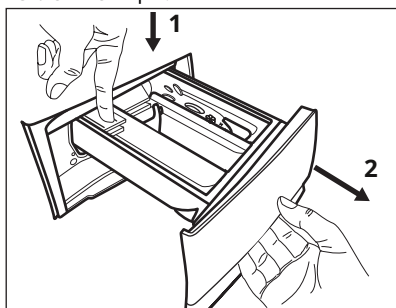


2. Снимите верхнюю часть отсека для добавок для облегчения очистки и промойте под теплой проточной водой, чтобы удалить скопившееся моющее средство. После стирки верните верхнюю часть на место.

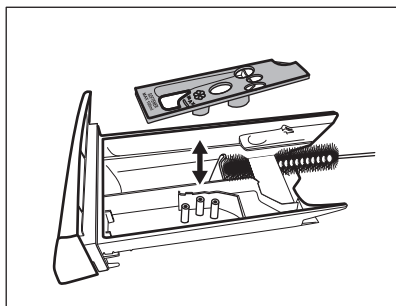

3. Удалите остатки моющего средства со дна и сверху камеры. Используйте небольшую щетку, чтобы очистить полость.

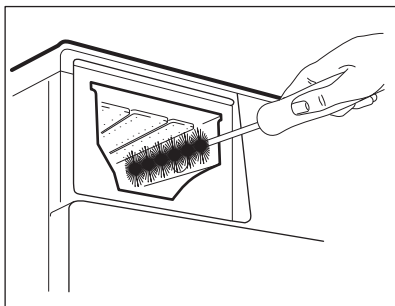

4. Вставьте ящик в направляющие и закройте его. Запустите программу полоскания без стирки в барабане.

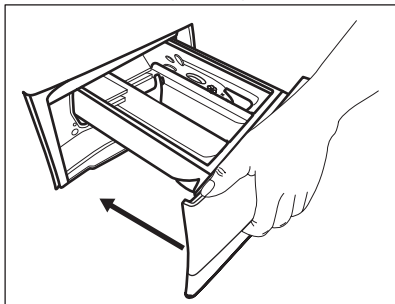

### 13.9 Очистка насоса опорожнение



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Снимите вилку кабеля питания от розетки электрической.



Регулярно проверяйте фильтр сливного насоса и держите его в чистоте.

Очистите сливной насос, если:

- Устройство не работает качает воду.
- Барабан не вращается сам.
- Устройство выводит необычные шумы из-за блокировки насоса опорожнение.
- На дисплее р код раскрыт тревога **E20**.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не снимайте фильтр во время работы устройства.
- Не чистите сливной насос, если вода в устройстве горячая. Подождите, пока вода остынет.


Очистите насос согласно следующей процедуре:

1. Откройте крышку насоса.

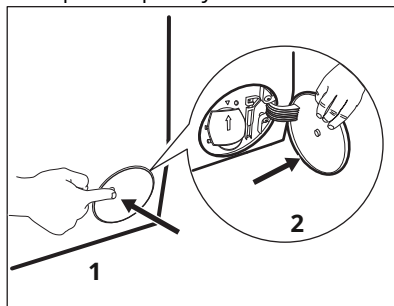


2. Подставьте под отверстие доступа подходящую емкость для сбора вытекающей воды.

3. Откройте желоб вниз. Хорошо иметь под рукой тряпку. Вытираем воду, вытекающую при отвинчивании фильтра.

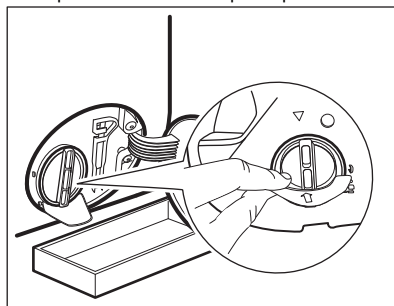


4. Поверните фильтр на 180 градусов против часовой стрелки, не снимая его. Подождите, пока вода стечет.

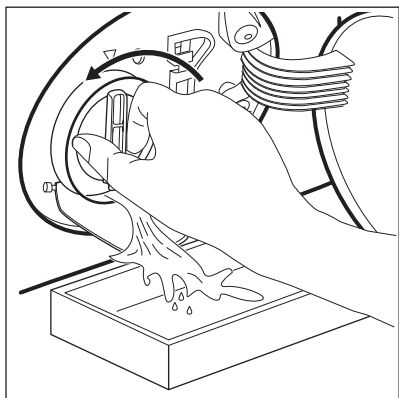

**5.**Если сосуд наполняется водой, снова затяните фильтр и опорожните сосуд.


**6.**Повторяйте шаги 4 и 5, пока вода не перестанет вытекать.

**7.**Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять его.

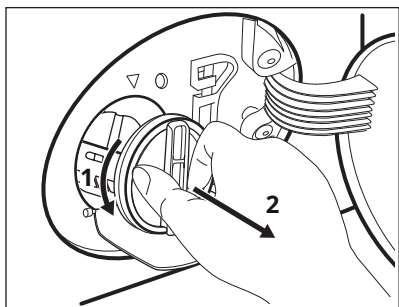


**8.**При необходимости удалите ворс и другой мусор из полости фильтра.


**9.**Убедитесь, что крыльчатка насоса вращается свободно. Если вы не можете его повернуть, вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

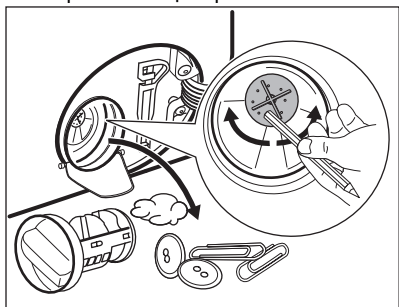


**10.**Очистите фильтр под проточной водой.

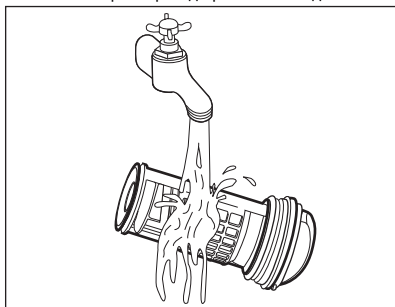

**11.**Вставьте фильтр обратно по направляющим, повернув его по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр герметичен и не протекает.

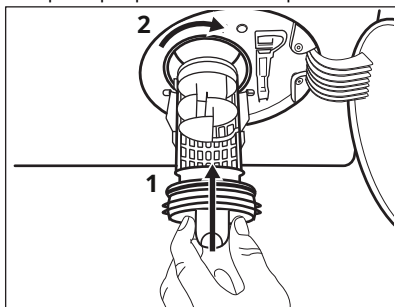

**12.**Закройте крышку насоса.




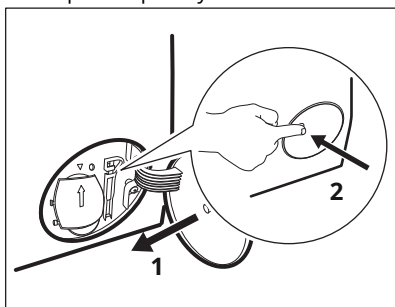


После слива воды в аварийном порядке перезапустите дренажную систему:

**и.**Налейте 2 литра воды в отделение для стирального порошка. базовый дозатор  
моющее средство.

**б.**Запустите программу для слива воды.

### 13/10 Очистка наливного шланга и фильтра в клапане

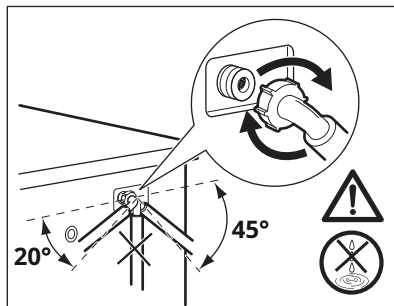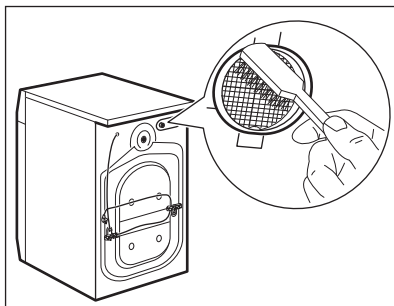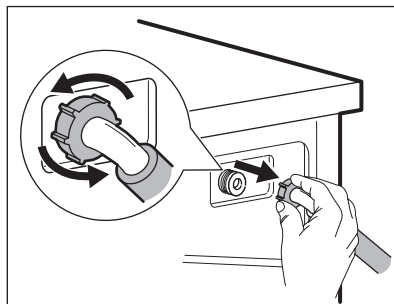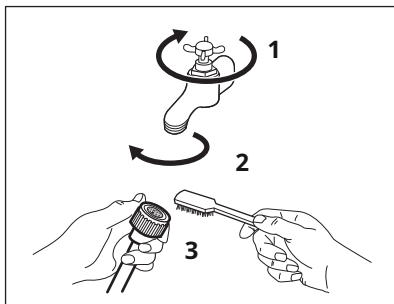

### 13/11 Аварийный слив

Если агрегат не сливает воду, выполните ту же процедуру, которая описана в разделе «Очистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

После слива воды в аварийном порядке перезапустите дренажную систему:

1. Налейте 2 литра воды в отделение для моющих средств для основной стирки дозатора моющих средств.
2. Запустите программу для слива воды.

### 13/12 Меры предосторожности во время мороза

Если устройство установлен в место, где температура может быть достигает 0°C или упасть ниже это, вам следует удалить оставшаяся вода из

наливной шланг и от сливного насоса.

1. Отключите шнур питания от розетки электрический.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Поместите два конца наливного шланга в бак и подождите, пока вода не стечет из шланга.
4. Очистите сливной насос. Перейдите к процедуре аварийного опорожнения.
5. Когда сливной насос опустеет, присоедините наливной шланг.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прежде чем снова Перед запуском устройства убедитесь, что температура выше 0°C.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные низкими температурами.

## 14. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
См. раздел  
«Безопасность».

### 14.1 Коды аварийных сигналов и возможные неисправности

Устройство не запускается или перестает работать во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицы).




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Прежде чем выполнять какие-либо действия, выключите устройство.

При некоторых неисправностях на дисплее появляется код неисправности **i**. Старт/Пауза  кнопка может мигать непрерывно:



Если прибор переполнен, выньте некоторые предметы из барабана и/или нажмите кнопку «Старт/Пауза», одновременно нажимая на дверцу до тех пор, пока индикатор  перестанет мигать (см. рисунок ниже).

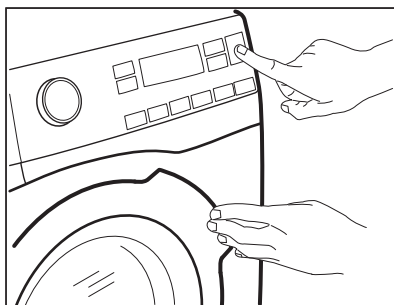

| Проблема                                              | Возможное решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>Устройство не работает правильно вода. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что водопроводный кран открыт.</li> <li>• Убедитесь, что давление воды не слишком низкое. Для получения этой информации обратитесь в местную компанию по водоснабжению.</li> <li>• Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.</li> <li>• Убедитесь, что наливной шланг не перекручен, не поврежден и не сдавлен.</li> <li>• Убедитесь, что наливной шланг правильно подсоединен.</li> <li>• Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана чисты.<br/>См. раздел «Техническое обслуживание и чистка».</li> </ul> |

**E20**

Устройство не качает воду.

- Убедитесь, что сифон умывальника чист.
- Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не сжат.
- Убедитесь, что сливной фильтр чист. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Техническое обслуживание и чистка».
- Убедитесь, что сливной шланг правильно подсоединен.
- Если установлена программа без фазы слива, необходимо установить программу слива.
- Если вы установили опцию, которая заканчивается водой в барабане, выберите программу слива.

**E40**

Дверца устройства есть открыто или не закрыто должным образом эти.

- Убедитесь, что дверца закрыта правильно.

**E91**

Внутренняя ошибка. Недостаток общения между компонентами я электронные устройства.

- Программа завершилась неправильно или была остановлена слишком рано. Выключите и снова включите устройство.
- Если код неисправности появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**EN0**

Электропитание нестабильно  
действительный.

- Подождите, пока электропитание стабилизируется.

Если на дисплее появятся другие коды сигналов тревоги, выключите и снова включите устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если у вас возникли проблемы со стиральной машиной, проверьте возможные решения в таблице ниже.

| Проблема                                                                  | Возможное решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программа не запускается<br>он думает.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что шнур питания подключен к электрической розетке.</li> <li>• Убедитесь, что дверца прибора закрыта.</li> <li>• Убедитесь, что в блоке предохранителей нет поврежденного предохранителя.</li> <li>• Проверьте, не была ли нажата кнопка «Старт/Пауза».</li> <li>• Если вы выбрали отсрочку старта, отмените ее или дождитесь окончания таймера.</li> <li>• Деактивируйте защиту от детей, если она активирована.</li> <li>• Убедитесь, что регулятор повернут на выбранную программу.</li> </ul> |
| Устройство заполняет<br>наполняется водой и<br>немедленно откачивает воду | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко. См. «Инструкции по установке».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Проблема                                                                                   | Возможное решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фаза или цикл отжима не запускается<br>стирка занимает больше времени, чем обычно.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Установите программу центрифугирования.</li> <li>Убедитесь, что сливной фильтр чист. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Техническое обслуживание и чистка».</li> <li>Вручную отрегулируйте посуду в барабане и снова запустите отжим. Эта проблема может быть вызвана проблемами с балансом.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Его можно найти на полу вода выходит.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что фитинги водяного шланга затянуты и вода не протекает.</li> <li>Убедитесь, что наливной и сливной шланги не повреждены.</li> <li>Убедитесь, что вы используете подходящее моющее средство и в нужном количестве.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Не могу открыть дверца устройства.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, выбрана ли программа стирки, в результате которой в барабане остается вода.</li> <li>Убедитесь, что программа стирки завершена.</li> <li>Если в барабане есть вода, выберите программу «Слив» или «Отжим».</li> <li>Проверьте, включено ли устройство.</li> <li>Проблема может быть вызвана неисправностью устройства. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul> <p>Если вам необходимо открыть дверь, внимательно прочтите раздел «Аварийное открытие двери».</p> |
| Устройство обеспечивает необычные звуки и вибрирует.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что устройство правильно выровнено. См. «Инструкции по установке».</li> <li>Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные замки сняты. См. «Инструкции по установке».</li> <li>Загрузите больше белья в барабан. Вес груза может оказаться недостаточным.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Продолжительность программы увеличивается или сокращается во время ция программы.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Функция SensiCare System регулирует продолжительность программы в зависимости от типа и количества белья. См. «Функция определения загрузки системы SensiCare» в главе «Ежедневное использование».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Результаты стирки неудовлетворительные.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавьте моющее средство или используйте другое моющее средство.</li> <li>Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен.</li> <li>Убедитесь, что установлена правильная температура.</li> <li>Уменьшите количество белья.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Чрезмерное образование пены в барабане во время стирки.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите количество моющего средства или количество таблеток или одноразовых моющих средств.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Закончив работу, остатки остаются в отсеке для моющих средств<br>остатки моющего средства. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что заслонка находится в правильном положении (ВВЕРХ для порошкового моющего средства, ВНИЗ для жидкого моющего средства).</li> <li>Убедитесь, что вы используете дозатор моющих средств в соответствии с инструкциями данного руководства.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |



После проверки включите устройство. Программа продолжится с того места, где она была прервана.

Если проблема возникнет снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Данные, необходимые для обслуживания, можно найти на заводской табличке.

## 14.2 Аварийное открытие двери

После отключения электроэнергии или неисправности устройства дверца устройства остается закрытой. Программа стирки возобновится после восстановления подачи электроэнергии. Если дверь заперта из-за неисправности, ее можно открыть с помощью функции аварийной разблокировки.

Прежде чем открыть дверь:



**ВНИМАНИЕ!**  
**Существует угроза горюти! Убедитесь, что температура воды не слишком высокая, а белье не слишком горячий. При необходимости подождите, пока он остынет.**




**ВНИМАНИЕ!**  
**Опасность травм! Убедитесь, что барабан не вращается. При необходимости подождите, пока барабан остановится.**



**Убедитесь, что уровень воды в барабане не слишком высок. При необходимости проведите экстренную операцию слив воды (см. «Аварийный слив вода» в главе «Техническое обслуживание и уборка»).**

Чтобы открыть дверь:

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.
2. Отключите шнур питания от розетки электрический.
3. Откройте крышку фильтра.
4. Потяните вниз рычаг аварийной разблокировки один раз. Снова потяните рычаг вниз и, удерживая его, откройте дверцу прибора.

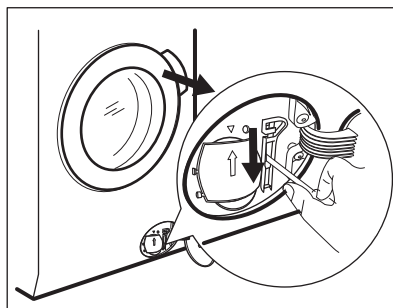

5. Выньте белье и закройте дверцу прибора.
6. Закройте крышку фильтра.

## 15. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

### 15.1 Введение



На сайте **www.theenergylabel.eu** найдены подробный и информация на этикетке эффективность энергоэффективности.



QR-код на этикетке, прикрепленной к устройству энергетического класса, содержит ссылку на сайт с информацией о параметрах устройства из базы данных EU EPREL. Этикетка с маркировкой класса энергопотребления вместе с руководством пользователя и другими документами, поставляемый вместе с устройством, следует сохранить для возможного использования в будущем. Эту информацию также можно найти в базе данных EPREL по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu> и предоставление названия модели и номера продукта, которые указаны на паспортной табличке устройства. Информацию о расположении фирменной таблички можно найти в главе «Описание устройства».

15.2Легенда

|              |                                                                                                                            |               |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>кг</b>    | Погрузочный вес.                                                                                                           | <b>г:мм</b>   | Продолжительность программы. |
| <b>кВтч</b>  | Энергопотребление.                                                                                                         | <b>°C</b>     | Температура стирки.          |
| <b>литры</b> | Потребление воды.                                                                                                          | <b>об/мин</b> | Скорость вращения.           |
| <b>%</b>     | Влажность после окончания фазы отжима. Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и тем ниже уровень влажности белья. |               |                              |



Значения и продолжительность программы могут меняться в зависимости от различных факторов (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, размера загрузки и типа стирки, напряжения электросети), а также от любых изменений настроек программы по умолчанию.

15.3В соответствии с  
Регламент 2019/2023  
Комиссии ЕС

| Эко 40-60 про<br>грамм    | кг | кВтч  | литры | г:мм | %  | °C | об/мин/<br>мин1) |
|---------------------------|----|-------|-------|------|----|----|------------------|
| Полная загрузка           | 8  | 0,775 | 58    | 3:20 | 53 | 34 | 1351             |
| Половинная загрузка       | 4  | 0,410 | 45    | 2:35 | 53 | 28 | 1351             |
| Одна четверть<br>загрузка | 2  | 0,190 | 35    | 2:30 | 54 | 23 | 1351             |

1)Максимальная скорость отжима.

**Энергопотребление в разных режимах**

| Выключенный режим (Вт)                                                   | Режим ожидания (Вт) | Режим задержки<br>начинать<br>программа<br>(В) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 0,50                                                                     | 0,50                | 4.00                                           |
| Время перехода в режим выключения/ожидания составляет максимум 15 минут. |                     |                                                |

**15.4**Часто используемые программы

Эти значения предназначены только для иллюстративных целей.

| Программа      | кг  | кВтч | литры | г:мм | %  | °C | об/мин/<br>мин1) |
|----------------|-----|------|-------|------|----|----|------------------|
| Хлопок2) 90°C  | 8   | 2,80 | 90    | 4:05 | 52 | 85 | 1400             |
| Хлопок 60°C    | 8   | 1,75 | 85    | 3:20 | 52 | 55 | 1400             |
| Хлопок3) 20°C  | 8   | 0,35 | 85    | 3:05 | 52 | 20 | 1400             |
| Синтетика 40°C | 3   | 0,65 | 50    | 2:15 | 35 | 40 | 1200             |
| Нежный4) 30°C  | 2   | 0,30 | 45    | 1:10 | 35 | 30 | 1200             |
| Шерсть 30°C    | 1,5 | 0,20 | 50    | 1:05 | 30 | 30 | 1200             |

1)Индикатор скорости отжима.

2)Программа предназначена для стирки сильнозагрязненных тканей.

3)Подходит для стирки слабозагрязненных хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей.

4)Он также хорошо подходит для быстрой стирки слабозагрязненных тканей.

**16.ОБОРУДОВАНИЕ**

**16.1**Доступно на сайте [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) и в авторизованных точках продаж.



Только использование соответствующих аксессуаров, одобренных ELECTROLUX, гарантирует соответствие устройства стандартам безопасности. Использование неутвержденных деталей приведет к отклонению рекламации.

## 16.2 Комплект монтажных пластин

При установке устройства на подставку, не поставляемую компанией

ELECTROLUX, они должны быть закреплены монтажными пластинами.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к товару.

## 16.3 Соединительный комплект


Сушилку можно разместить над стиральной машиной. **только при использовании соответствующего соединительного комплекта.**



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Не ставьте стиральную машину поверх сушильной машины.

Присоединительный комплект должен быть адаптирован к глубине устройств.

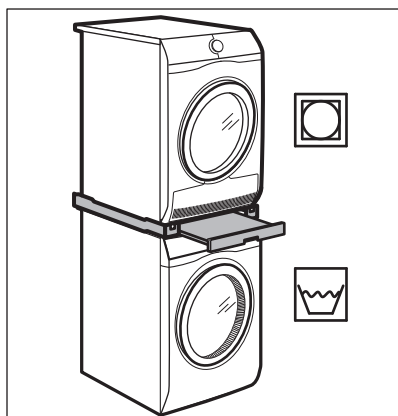

## 17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

### 17.1 Ежедневное использование

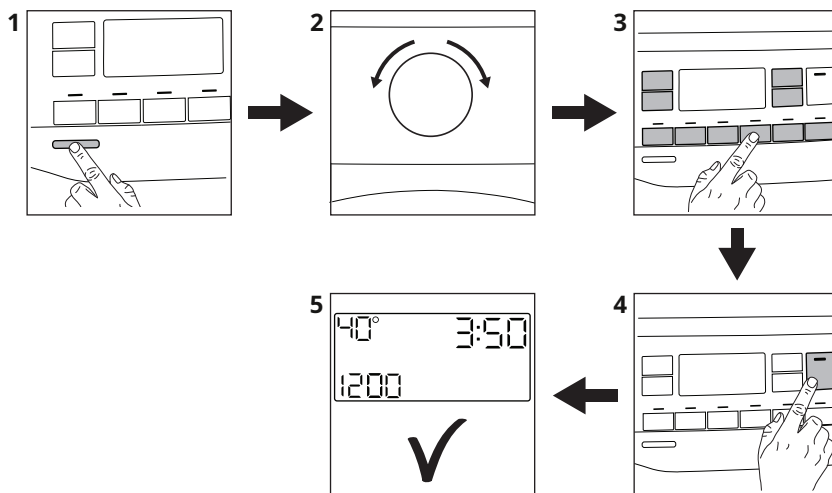

Подключите вилку к розетке. Откройте водопроводный кран.

Загрузите белье.

Добавьте моющее средство и другие продукты в соответствующие отсеки дозатора моющих средств.

1. Нажмите кнопку **Вкл/Выкл**, чтобы включить устройство.

2. Поверните ручку выбора программ, чтобы установить нужную программу.

3. Выберите нужные опции с помощью соответствующих кнопок сенсорный экран.

4. Для запуска программы необходимо:


коснуться кнопки **Старт/Пауза** .

5. Устройство запустится.

По окончании программы выньте белье.

Нажмите кнопку **Вкл/Выкл**, чтобы выключить устройство.

### 17.2 Чистка фильтра сливного насоса

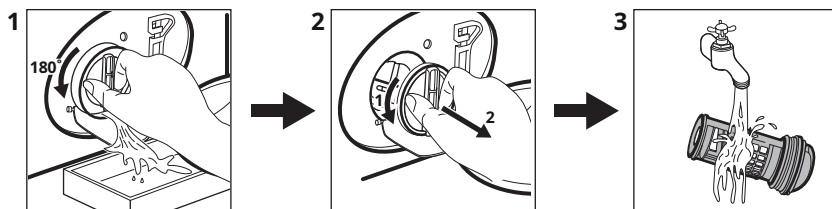

Правило: Если на дисплее появится код сигнализации **E20**, это означает, что фильтр сливного насоса нуждается в чистке.

17,3 Программы

| Программы                                                                                       | Партия             | Описание продукта                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эко 40-60                                                                                       | 8 кг               | Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. Умеренно грязный.                                        |
| Хлопок                                                                                          | 8 кг               | Белые и цветные хлопчатобумажные ткани.                                                          |
| Синтетика                                                                                       | 3 кг               | Синтетические или смешанные ткани.                                                               |
| Нежный                                                                                          | 2 кг               | Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и полиэстер.                                          |
|  Кашемир       | 1 кг               | Программа отпаривания для шерсти и кашемира.                                                     |
|  Свежий Аромат | 1 кг               | Программа отпаривания для хлопка, синтетических и деликатных тканей.                             |
| Отжим/Слив<br>у т ы                                                                             | 8 кг               | Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных. Программа, позволяющая отжать белье и слить воду. |
| Полоскание                                                                                      | 8 кг               | Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных. Программа для полоскания и отжима белья.          |
| Пуховое одеяло                                                                                  | 3 кг               | Синтетические, пуховые или перьевые одеяла, стеганая одежда, пуховые одеяла.                     |
| Быстро 14 мин.                                                                                  | 1,5 кг             | Вещи из хлопка и синтетики, слегка загрязненные или ношенные один раз.                           |
|  Открытый     | 2,5 кг1)<br>1 кг2) | Современная спортивная одежда.                                                                   |
| Джинсовая ткань                                                                                 | 3 кг               | Джинсовая одежда.                                                                                |
| УльтраВош                                                                                       | 5 кг               | Хлопковые вещи. Короткая интенсивная программа.                                                  |
|  Шерсть/Шелк | 1,5 кг             | Деликатные и шерстяные ткани, которые можно стирать в машине или вручную.                        |

1)Программа стирки.  
2)Программа стирки и этап пропитки.

18.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные этим символом,  
необходимо утилизировать. Упаковка



поместите устройство в подходящий  
контейнер для обработки

переработка. Следует проявлять осторожность при переработке отходов электрического и электронного оборудования для защиты окружающей среды и здоровья человека. Не следует выбрасывать

устройства, отмеченные символом 

вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните изделие в местный пункт переработки или обратитесь в соответствующие городские власти.

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



157047320-A-302021

